

NEXO

INSTALLATIONSANLEITUNG (DE)

attika®
FEUERKULTUR

INSTALLATIONSANLEITUNG

PRODUKTIONSNUMMER

Die Produktionsnummer befindet sich auf der Rückseite des Kaminofens und auf der ersten Seite des Bedienungsanleitung.



DIESES HANDBUCH GILT FÜR DAS FOLGENDE MODELLE:

- Nexo 100
- Nexo 120
- Nexo 140
- Nexo 160
- Nexo 185



INHALT

PRODUKTIONSNUMMER 2
INSTALLATIONSANLEITUNG 4
Funktionsstörung ... 5

TECHNISCHE DATEN 6
Spezifikationen ... 6

INSTALLATIONSABSTÄNDE 8
Installationsabstände an brennbaren Wänden ... 8
Installationsabstände mit Drehsockel ... 10
Installationsabstände für nicht brennbare Wände ... 11

MASSZEICHNUNGEN 12

MONTAGE 27
Wiederverwertung der Verpackung ... 27
Verpackung bei Lieferung ... 28
Höhenverstellung ... 28
Einbau des Rauchabzugs in den oberen Abzug ... 29
Ändern des Schornsteinanschlusses ... 29
Entfernen der Brennkammerverkleidung ... 30
Wärmespeichersteine ... 30
Montage der oberen Platte ... 31
Montage/Auswechseln der Griffe ... 31
Abnehmen der Frontblende ... 32
Drehsockel ... 33

EXSTERNER LUFTANSCHLUSS - AIRSYSTEM 34
Luftanschluss auf der Rückseite ... 34
Luftanschluss am Boden ... 35

REINIGUNG UND WARTUNG 36

DE

Revision: 0
Datum: 20-08-2025

Druckfehler sind vorbehalten.

INSTALLATIONSANLEITUNG

INSTALLATIONSANLEITUNG
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt von RAIS/ATTIKA. Diese Installationsanleitung stellt sicher, dass Ihr Kaminofen korrekt installiert wird, damit Sie viele Jahre Freude an ihm haben.

ALLGEMEINES
Der Kaminofen muss der Umwelt und der Sicherheit zuliebe korrekt installiert werden. Alle lokalen Vorschriften und Verordnungen, einschließlich derjenigen, die auf nationale und europäische Normen verweisen, müssen bei der Installation der Anordnung eingehalten werden. Vor dem Aufstellen sollte der Schornsteinfeger kontaktiert werden. Am Kaminofen dürfen keine unautorisierten Änderungen vorgenommen werden.

Untersuchen Sie den Kaminofen bei Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Installieren Sie den Kaminofen erst, nachdem Sie ihn gründlich überprüft haben.

BODENKONSTRUKTION
Die Bodenkonstruktion muss das Gewicht des Kaminofenes sowie eines etwaigen Schornsteins tragen können. Wenn die vorhandene Konstruktion diese Voraussetzung nicht erfüllt, müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden (z. B. eine Lastverteilungsplatte). Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen.

Wenn das Produkt auf einem brennbaren Boden aufgestellt wird, müssen die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich der Größe der nicht brennbaren Folie, die den Boden vor dem Produkt abdecken muss, um den Boden vor herabfallender Glut zu schützen, beachtet werden.

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL
Der Kaminofen muss in sicherem Abstand von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Aufgrund der Brandgefahr dürfen brennbare Gegenstände (z. B. Möbel) nicht näher an den Kaminofen gestellt werden, als es in den Abschnitten zur Aufstellung angegeben ist. Wenn Sie überlegen, wo Sie Ihren Kaminofen von RAIS/ATTIKA aufstellen möchten, sollten Sie die Wärmeverteilung in die anderen Räume bedenken, damit Ihnen Ihr neuer Kaminofen so viel Freude wie möglich bereitet.

BELÜFTUNG
Für einen sicheren und effizienten Betrieb benötigt der Kaminofen permanent und ausreichend Luft. Für die Verbrennungsluft des Kaminofens kann eine permanente Luftzufuhr im Raum installiert werden - über den AirSystem-Anschluss. Diese Luftzufuhr darf auf keinen Fall während des Betriebs geschlossen werden. Beachten Sie, dass eine mechanische Absaugung, wie z.B. eine Dunstabzugshaube, die Luftzufuhr reduzieren kann. Der Kaminofen hat einen Luftverbrauch von min. 14,5 m^3/h.

SCHORNSTEIN
Der Schornstein muss mindestens aus einem Rauchrohr vom Typ T400-N1-D-50050-G100 bestehen und hoch genug sein, damit die Zugverhältnisse in Ordnung sind, also 12 bis 18 Pascal. Wird der empfohlene Schornsteinzug nicht erreicht, kann beim Befeuern durch die Kaminofentür Rauch austreten. Der Rauchauslassstutzen hat einen Durchmesser von 150 mm. Beachten Sie, dass die Reinigungsluke am Schornstein frei zugänglich sein muss.

Wenn der Zug zu stark ist, empfiehlt es sich, Schornstein oder Rauchrohr mit einer Regulierklappe zu versehen. Im Falle einer Montage muss sichergestellt sein, dass die freie Durchströmfläche bei geschlossener Regulierklappe mindestens 20 cm^2 beträgt.

Die Länge des Schornsteins, gerechnet von der Oberseite des Kaminofenes, sollte nicht kürzer als 3 Meter sein, und der Schornstein sollte mindestens 80 cm über den Dachfirst hinausragen. Wird der Schornstein seitlich am Haus angebracht, sollte die Spitze des Schornsteins niemals niedriger als der Dachfirst oder der höchste Punkt des Daches sein. Beachten Sie, dass es häufig nationale und lokale Vorschriften für Häuser mit Reetdächern gibt.

Achten Sie immer darauf, dass die geltenden Normen (EN 15287-1:2023 und EN 15287-2:2023) für die Schornsteininstallation eingehalten werden. Es ist auch wichtig, die korrekte Funktion des Schornsteins gemäß EN 13384-2:2015+A1:2019 anhand der individuellen Lösung vor Ort zu überprüfen.

RAUMGRÖSSE
Die Anforderungen an die Raumgröße gelten für das Produkt mit der Typenbezeichnung CA. Der Typ CA bezieht sich auf raumluftunabhängige Kaminöfen mit einer selbstschließenden Tür, die auf Dichtheit geprüft wurde. Der Raum, in dem der Kaminofen aufgestellt wird, muss mindestens 42 m^3 groß sein. Der Typ des Kaminofens ist auf dem mitgelieferten CE-Zeichen zu erkennen.

HINWEIS!
Das Produkt darf nicht in Räumen mit Lüftungsanlagen installiert werden, die einen Druck unter -15 Pa erzeugen.

HINWEIS!
Ehe der Kaminofen in Betrieb genommen wird, muss dem lokalen Schornsteinfeger mitgeteilt werden, dass der Kaminofen aufgestellt worden ist.

HINWEIS!
RAIS/ATTIKA empfiehlt, den Kaminofen von einem autorisierten Installateur installieren zu lassen. Fragen Sie evtl. Ihren Händler nach weiteren Informationen.

FUNKTIONSSTÖRUNG
Wenn es zu Ausfällen kommt, werden im Folgenden einige der häufigsten Ursachen beschrieben.

RAUCHAUSTRITT RUND UM DIE TÜR
- Dies kann an unzureichendem Zug im Schornstein liegen <12 Pa.
- Prüfen Sie, ob der Rauchabzug oder Schornstein blockiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Haube eingeschaltet ist, und wenn ja, schalten Sie sie aus und öffnen Sie neben dem Kaminofen kurzzeitig ein Fenster, oder eine Tür.

RUß AUF DEM GLAS
- Zu feuchtes Brennholz
- Die Luftklappenregelung ist zu niedrig
- Stellen Sie vor dem Schließen der Kaminofentür sicher, dass der Kaminofen in der Anschür phase eine ausreichende Temperatur erreicht.

KAMINOFEN BRENNT ZU STARK
- Undichtigkeit an der Türdichtung
- Schornsteinzug zu groß > 18 Pa, ein Zugregler sollte installiert werden.
- Der Dämpfer ist nicht ausreichend heruntergeregelt.

KAMINOFEN BRENNT ZU SCHWACH
- Zu wenig Holz
- Unzureichender Luftversorgung für die Raumlüftung.
- Verschmutzter Rauchabzug
- Undichter Kamin
- Undichte Stelle zwischen Schornstein und Rauchabzug.

ZU WENIG ZUG IM SCHORNSTEIN
- Unzureichende Temperaturdifferenz, beispielsweise aufgrund von schlecht isoliertem Schornstein.
- Hohe Außentemperatur, beispielsweise im Sommer
- Das Fehlen von Wind
- Der Schornstein ist zu niedrig und zu abgeschottet
- Leckagen oder andere Falschluft im Schornstein
- Kamin und Rauchabzug verstopft
- Dem Haus fehlt Belüftung (Mangel an Frischluftzufuhr).
- Negative Entrauchung (schlechte Zugwirkung)

Mit einem kalten Schornstein oder bei extremen Wetterbedingungen kann der schlechte Zug durch Zuführen von mehr Luft als üblich ausgeglichen werden.

Wenn die Funktionsstörung weiterhin besteht, empfehlen wir Ihren RAIS Händler oder Schornsteinfeger zu kontaktieren.

ERSATZEILE
Wenn Sie neue Ersatzteile für Ihr Produkt benötigen, können Sie den QR-Code scannen, um zu sehen, welche Ersatzteile wir anbieten. Wenn andere als die von RAIS/attika empfohlenen Ersatzteile verwendet werden, erlischt die Garantie. Alle austauschbaren Teile können als Ersatzteile bei Ihrem RAIS/attika-Händler erworben werden.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN				
DTI Ref.: 300-ELAB-2324-EN				Nexo 100, Nexo 120, Nexo 140, Nexo 160, Nexo 185
attika FEUERKULTUR		Nenn		Standard: EN 16510-2-1:2022
		Holz		Kraftstoff
P	kW	5,8		Nennwärmeleistung
P_{SH}	kW	5,8		Raumwärmeleistung
η	%	≥ 75		Wirkungsgrad
$η_s$	%	≥ 65		Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
EEI	-	106	Class A	Energie-Effizienz-Index
CO (13% O_2)	mg/Nm³	≤ 1500		CO-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
NO_x (13% O_2)	mg/Nm³	≤ 200		NO_x-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
OGC (13% O_2)	mg/Nm³	≤ 120		Kohlenwasserstoff-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
PM (13% O_2)	mg/Nm³	≤ 40		Staub-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
p	Pa	12		Mindestförderdruck
T_s	°C	328		Temperatur am Abgasstutzen an der Rauchdüse
Tclass	-	T400 G		Schornsteinbezeichnung
$Φ_{fg}$	g/s	5,2		Abgasmassenstorm
V_h	m³/h	0		Raumwärmeverlust by außer Betrieb befindlicher Feuerstätte
CON or INT	-	INT		Zeitbrandbetrieb (INT)
t	min	49		Auftankzeit
M_a	kg	1,4		Empfohlene Holzmenge beim Befüllen (Aufgeteilt in 2-3 Stück Brennholz)
d_{out}	mm	150		Durchmesser des Abgasstutzens
L, W, H	mm	L 440, W 390, H 1030/ 1240/ 1431/ 1606/ 1866		Gesamtabmessungen der Feuerstätte (Länge/Breite/Höhe)
L_C, W_C,H_C	mm	340/254/510		Brennkammer (Länge/Breite/Höhe)
m	kg	125 - 195		Masse der Feuerstätte
m_{chim}	kg	20		Maximale Belastung durch einen Schornstein
Type	-	CA		Gerät, das über einen Verbrennungsluftkanal mit Verbrennungsluft versorgt werden soll

TYPENSCHILD

Alle Kaminöfens von RAIS/ATTIKA haben ein Typenschild, auf dem der Abstand des Kaminöfens zu brennbaren Materialien, der Wirkungsgrad etc. angegeben sind. Das Typenschild liegt bei Lieferung lose im Kaminofen. Das Typenschild kann auch durch Scannen des QR-Codes gefunden werden.

FRONTMODELL **ECKMODELL** **DREISEITIGES MODELL**

TECHNISCHE DATEN

Installationsabstände		Ohne Seitenscheibe	Mit Seitenscheibe	
d_R	mm	100		Mindestabstand von der Rückseite des Kaminofens zu brennbarem Material
d_S	mm	350	450	Mindestabastand von der Seiten zu brennbaren Materialien
d_c	mm	400		Mindestabstand von der Oberseite zu brennbarem Material an der Decke
d_P	mm	900	800	Mindestabstand von der Oberseite der Tür zu brennbarem Material an der Decke
d_F	mm	0**		Mindestabstand von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich
d_L	mm	0**		Mindestabstand von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich
$d_{B'}$	mm	210		Mindestabstand von der Unterkante der Tür zum Boden
d_{non}	mm	50		Mindestabstand zu nicht brennbaren Wänden
				Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung

**0 mm: Da 65 K durch Strahlung auf dem Boden vor und/oder an der Seitenwand nicht überschritten wird. Siehe EN16510 Anmerkung 3.

Lesen Sie auch den Abschnitt zu den Installationsabständen.

The fireplace insert was tested and approved by:
DTI - Danish Technological Institute
Teknologiparken Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C, Denmark
www.dti.dk
Tel.: +45 7220 2000,
Fax: +45 7220 1019

GEMEINSAMER SCHORNSTEIN
Sofern die beiden Öfen denselben Eigentümer haben, ist es erlaubt, mehrere Öfen an denselben Schornstein anzuschließen. Dies gilt beispielsweise für ein zweistöckiges Haus mit einem Kaminofen im Wohnzimmer und einem im ersten Stock. Die Einlässe müssen so angeordnet sein, dass zwischen ihnen ein Abstand von mindestens 250 mm besteht.

WICHTIG! Der Anschluss mehrerer Öfen an denselben Schornstein ist in **Großbritannien NICHT** erlaubt.

FÜR EINE MÖGLICHE MARKTKONTROLLE
Der Nominaltest bildet die Grundlage für die Spezifikationen. Beim Nominaltest werden ein Anzünden und zwei Vorbrände durchgeführt, um vor dem Testbrand eine Grundglut von etwa 320 g zu erreichen. Bei der Testfeuerung werden 1,4 kg Brennholz in 2 Stücken eingefüllt, die Tür wird sofort nach dem Einfüllen geschlossen. Von hier aus werden etwa 5 Testzyklen durchgeführt, wobei jeder Testzyklus endet, wenn das Gewicht etwa 50 g beträgt. Das Kriterium ist, dass das Gewicht am Ende des Zyklus nicht mehr als 100 g vom vorherigen Zyklus abweichen darf.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Eine genauere Beschreibung der Durchführung des Nominaltests finden Sie im Bedienungsanleitung.

INSTALLATIONSABSTÄNDE

DE

Um zu klären, ob die Wand, an die der Kaminofen gestellt werden soll, brennbar ist, können Sie sich an Ihren Bauarchitekten oder die örtliche Baubehörde wenden. Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Gegenstände (z. B. Möbel) näher als die in den Zeichnungen angegebenen Abstände aufgestellt werden (Brandgefahr).


MINDESTABSTÄNDE ZU DECKE UND BODEN

Abstand zur Decke von der Oberseite des Kamniofens min. 400 mm. Abstand zum Boden von der Unterseite der Tür min. 210 mm.


WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass die auf den nächsten Seiten gezeigten Aufstellungsabstände nur für den Kaminofen gelten. Die gewählte Schornsteinlösung kann einen größeren Sicherheitsabstand zu brennbarem Material haben. Die Schornsteinlösung ist immer gemäß geltenden Bauvorschriften und gemäß CE-Kennzeichnung der Schornsteinlösung aufzubauen. Achten Sie stets darauf, dass alle örtlichen Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, eingehalten werden.


NEXO - FRONTMODELL

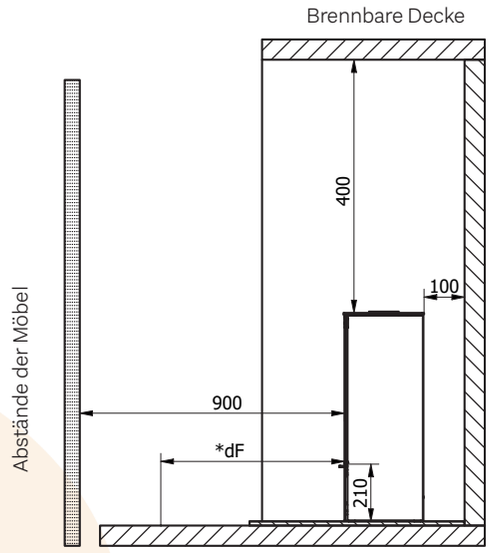

*0 mm: Da 65 K durch Strahlung auf dem Boden vor und/oder an der Seitenwand nicht überschritten wird.

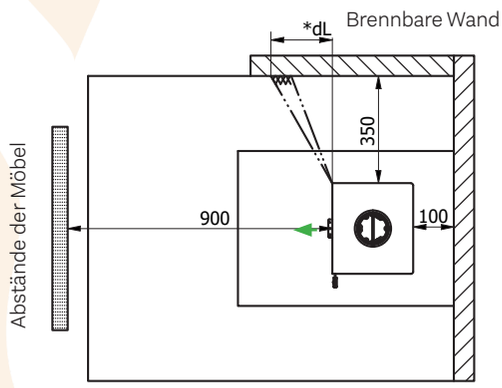


ECKAUFSTELLUNG

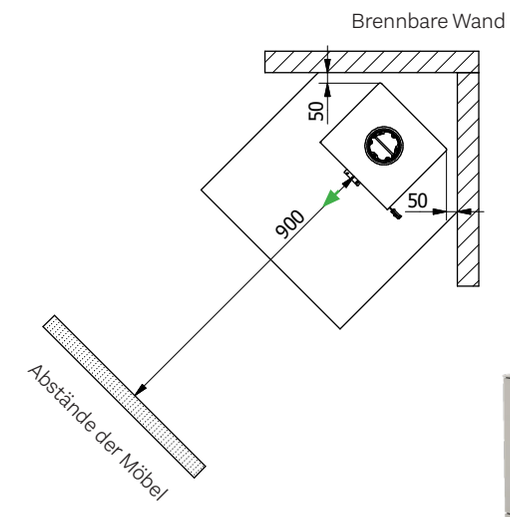




INSTALLATIONSABSTÄNDE AN BRENNBAREN WÄNDEN

NEXO - ECKMODELL

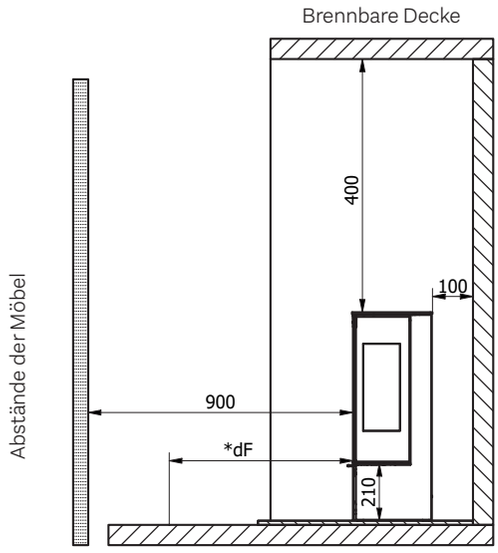


*0 mm: Da 65 K durch Strahlung auf dem Boden vor und/ oder an der Seitenwand nicht überschritten wird.

**Seitliches Glas 450 mm, Stahlseite 350 mm

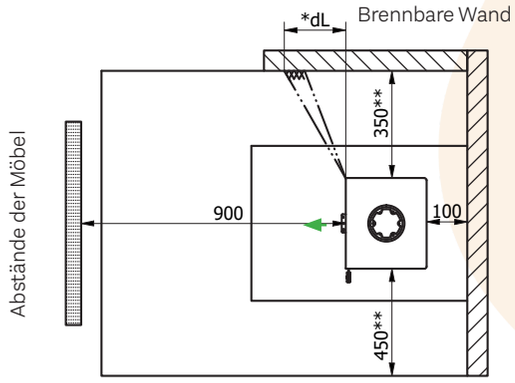


ECKAUFSTELLUNG

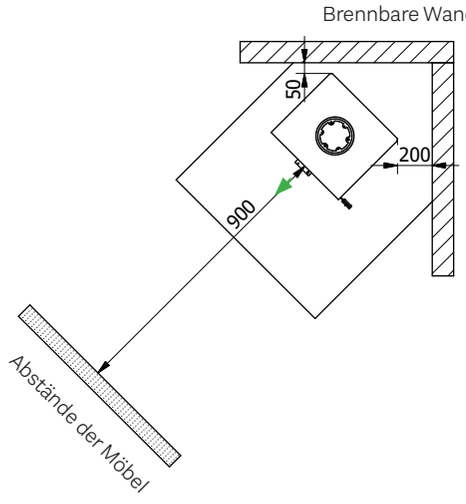





NEXO - DREISEITIGES MODELL

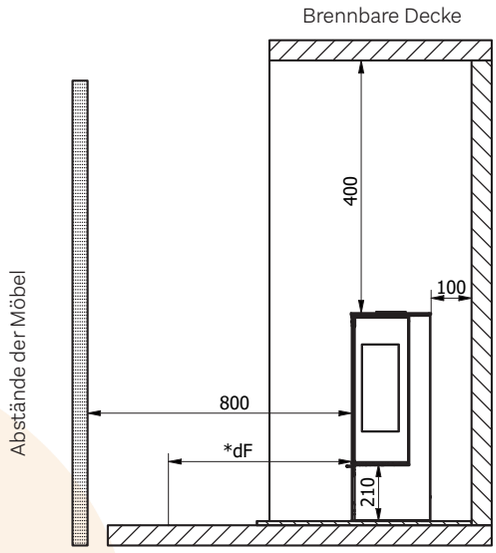

*0 mm: Da 65 K durch Strahlung auf dem Boden vor und/ oder an der Seitenwand nicht überschritten wird.

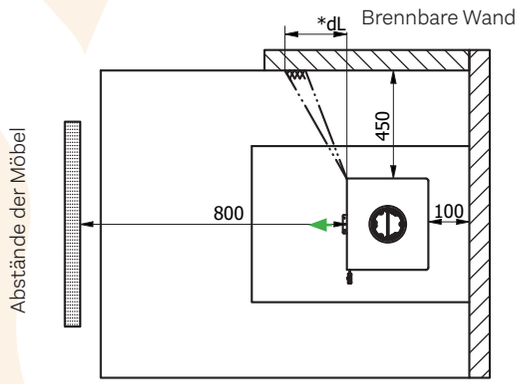

ECKAUFSTELLUNG

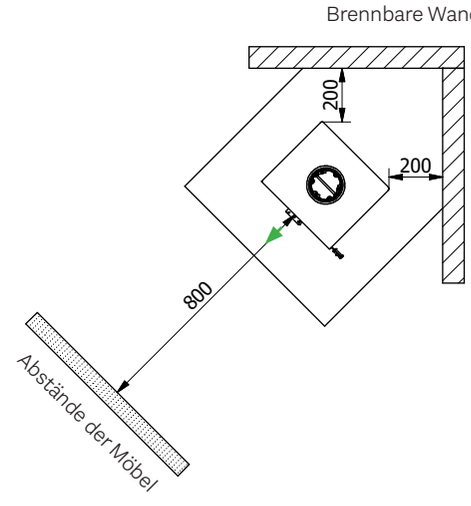




INSTALLATIONSABSTÄNDE MIT DREHSOCKEL

DREHSOCKEL

Wenn Ihr Kaminofen eine Drehkonsole hat, erhöhen sich die Abstände zu brennbaren Wänden. Nachfolgend können Sie sehen, welche Abstände gelten.


NEXO - FRONTMODELL / ECKMODELL

DREHKONSOLE 90°

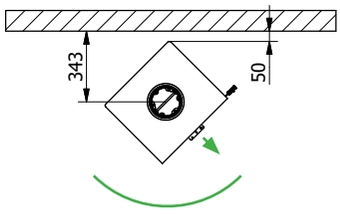

Abstände der Möbel

DREHKONSOLE 360°

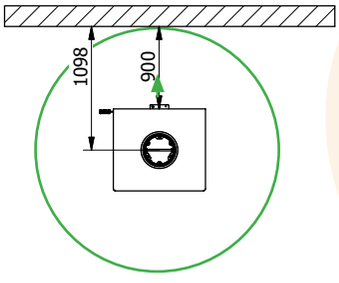


Abstände der Möbel




NEXO - DREISEITIGES MODELL

DREHKONSOLE 90°

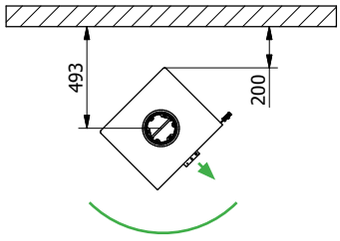

Abstände der Möbel

DREHKONSOLE 360°

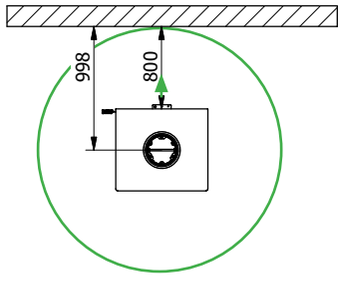

Abstände der Möbel




INSTALLATIONSABSTÄNDE ZU NICHT BRENNBAREN WÄNDEN


INSTALLATIONSABSTÄNDE FÜR NICHT BRENNBARE WÄNDE

Wir empfehlen einen Mindestabstand von **50 mm** zu nicht brennbarem Material für Reinigungszwecke.


NEXO - FRONTMODELL / ECKMODELL

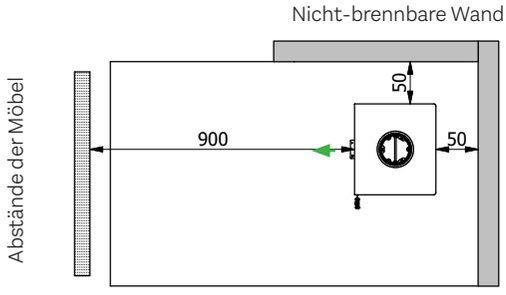


ECKAUFSTELLUNG

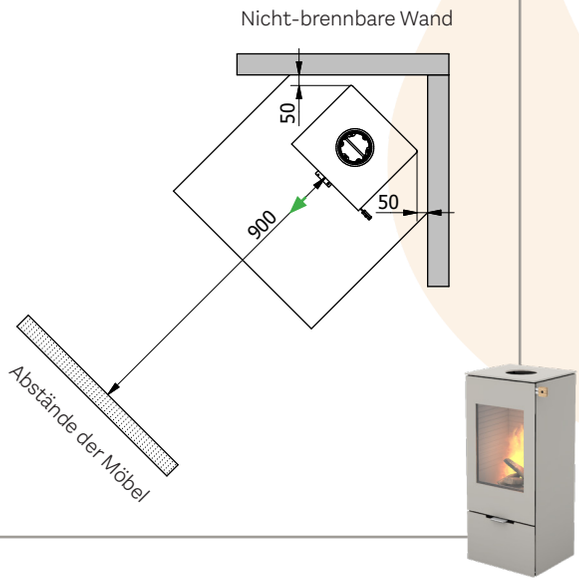


NEXO - DREISEITIGES MODELL

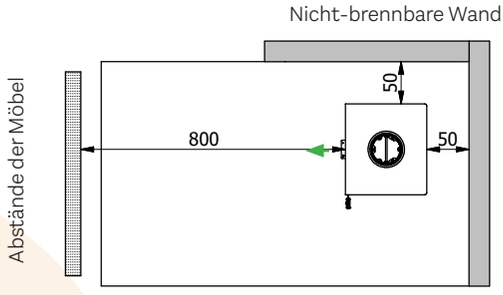

ECKAUFSTELLUNG

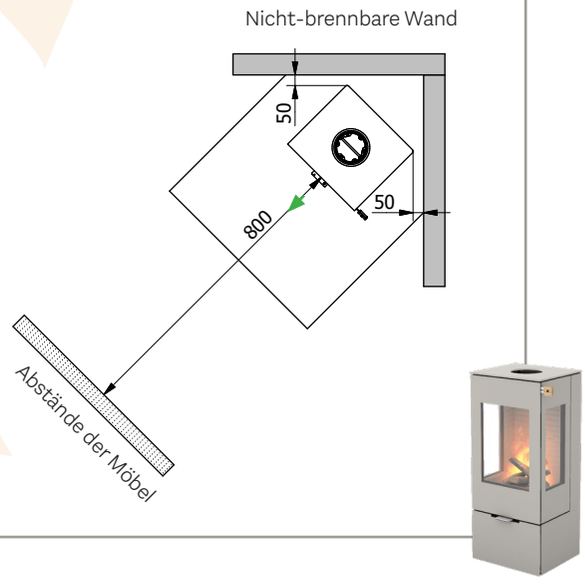



MASSZEICHNUNGEN: NEXO 100 - FRONTMODELL

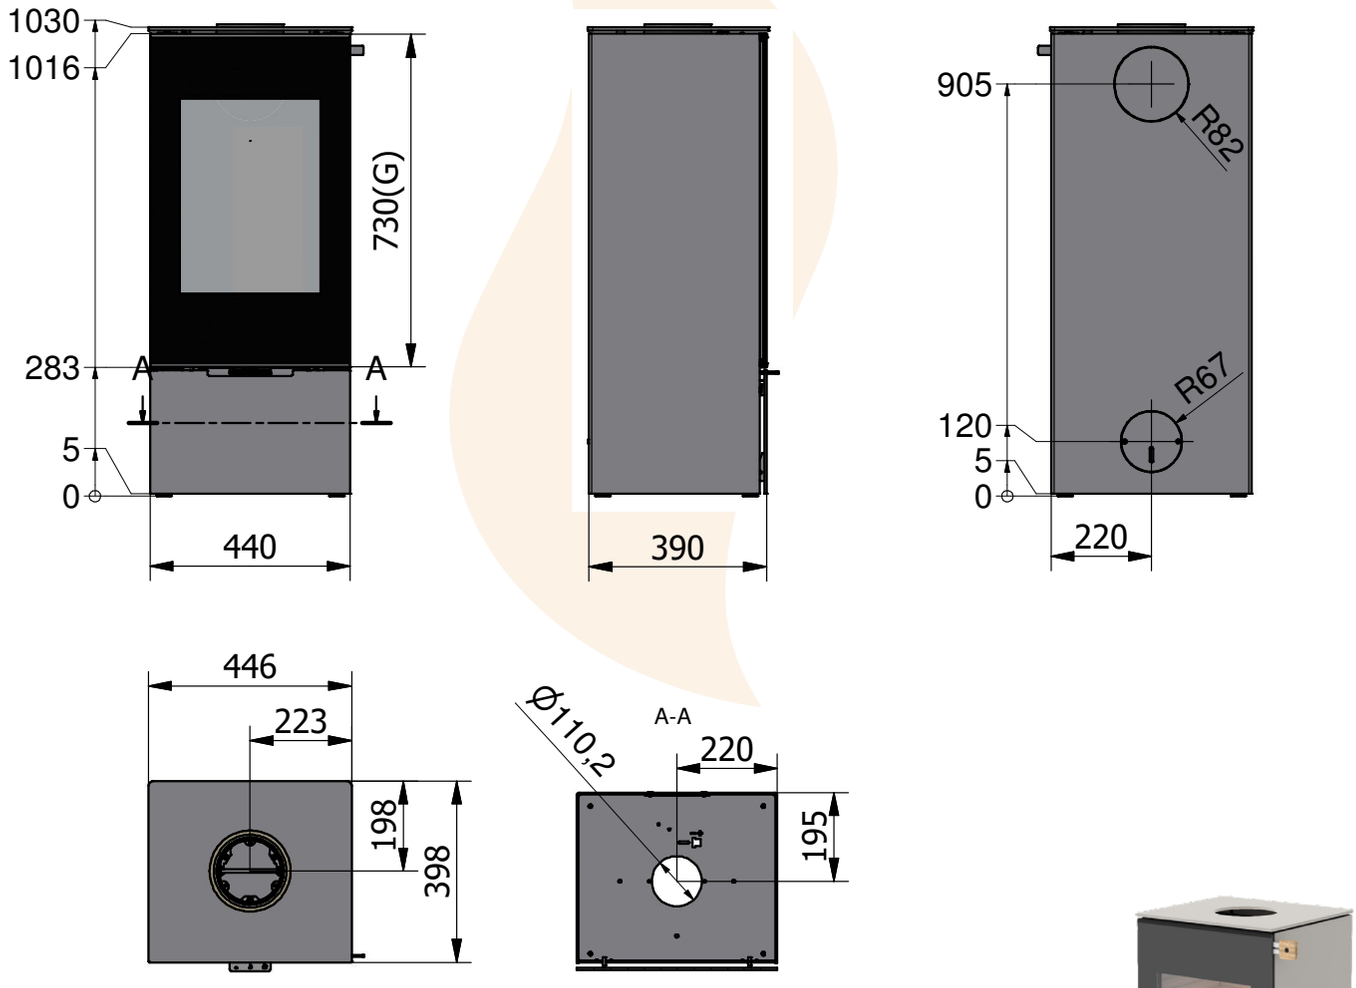




MASSZEICHNUNGEN: NEXO 100 - ECKMODELL

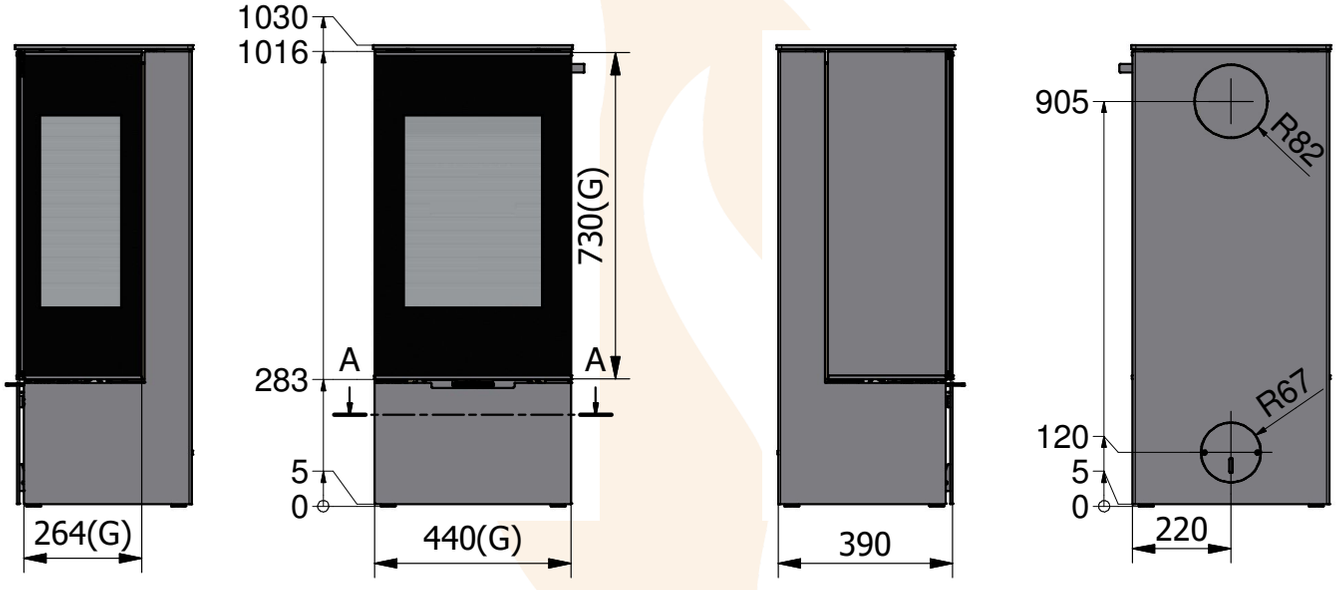

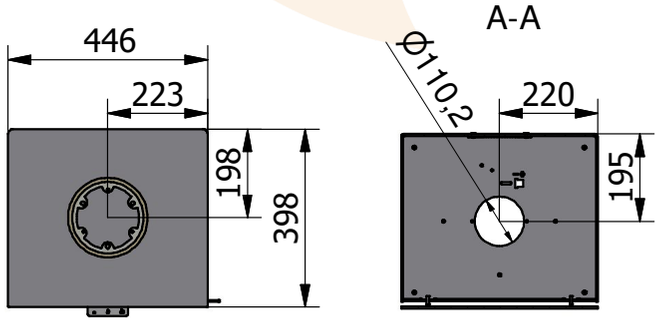





MASSZEICHNUNGEN: NEXO 100 - DREISEITENMODELL

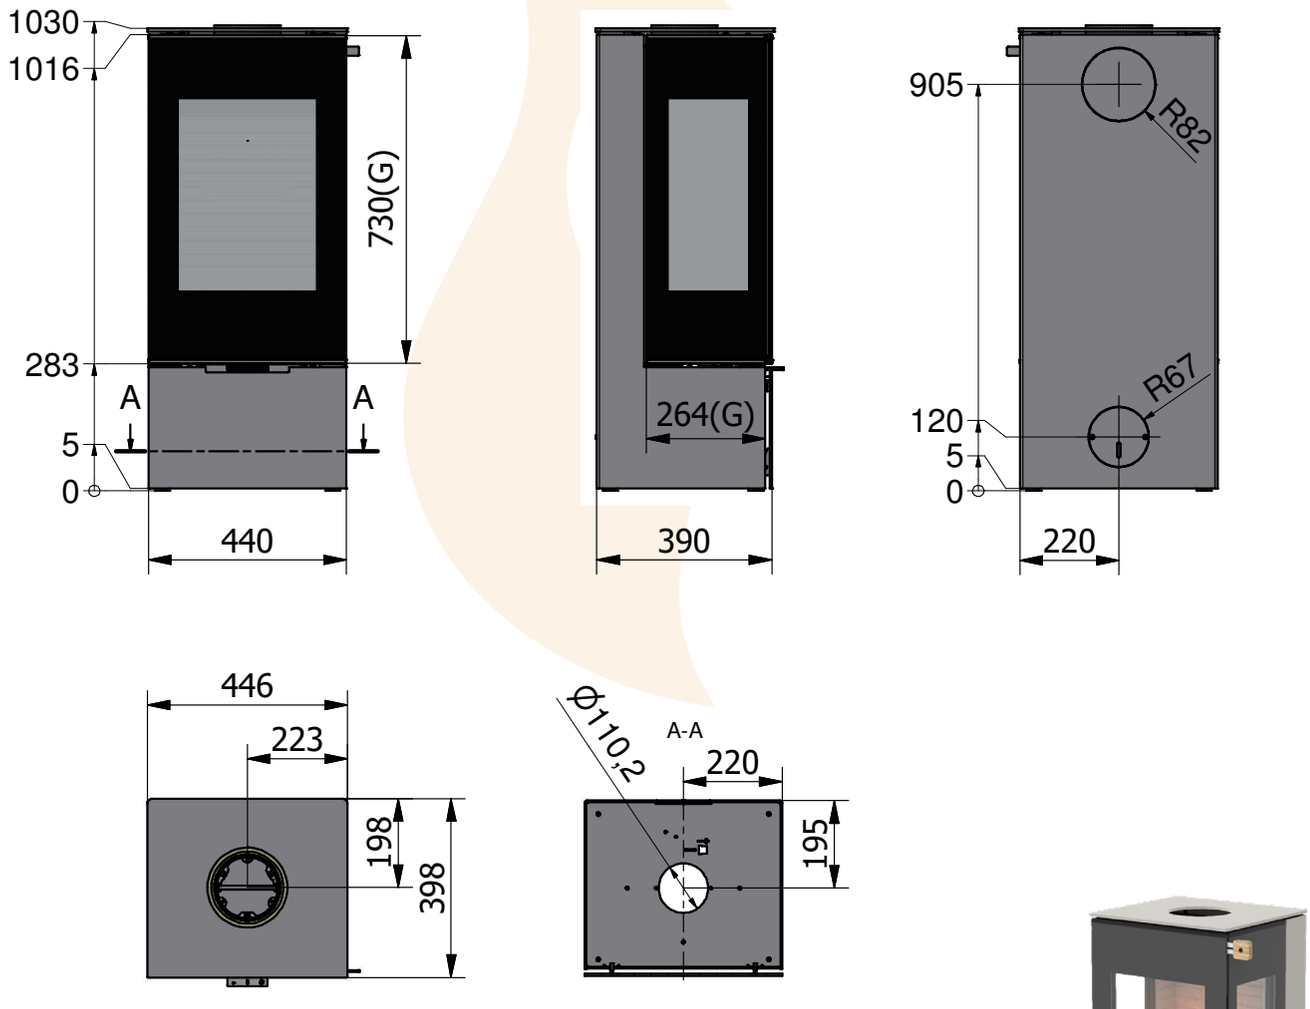






MASSZEICHNUNGEN: NEXO 120 - FRONTMODELL

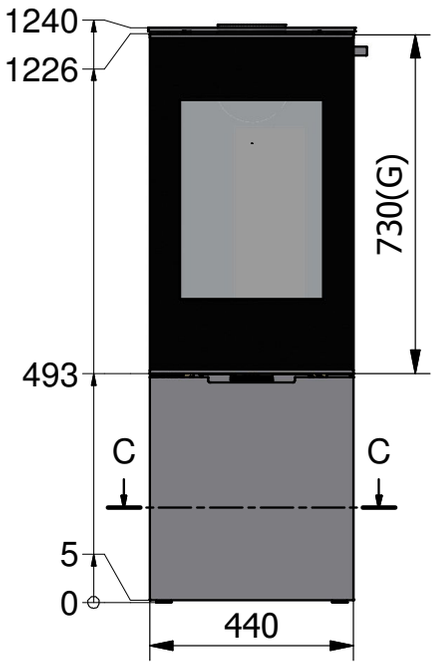

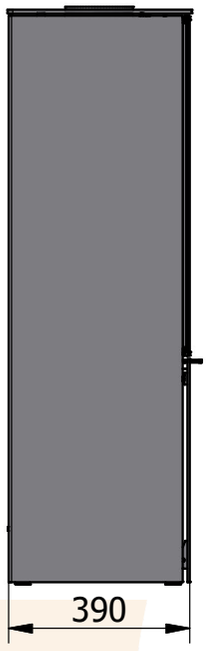

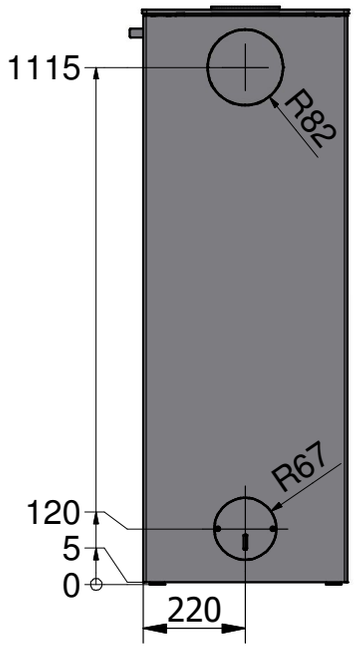


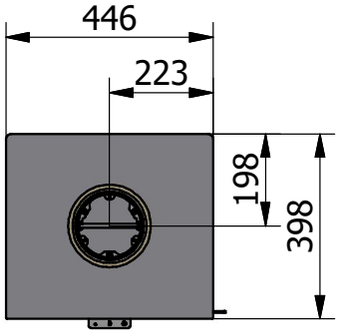

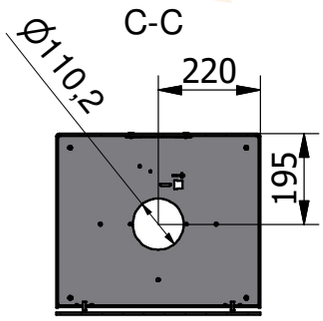






MASSZEICHNUNGEN: NEXO 120 - ECKMODELL

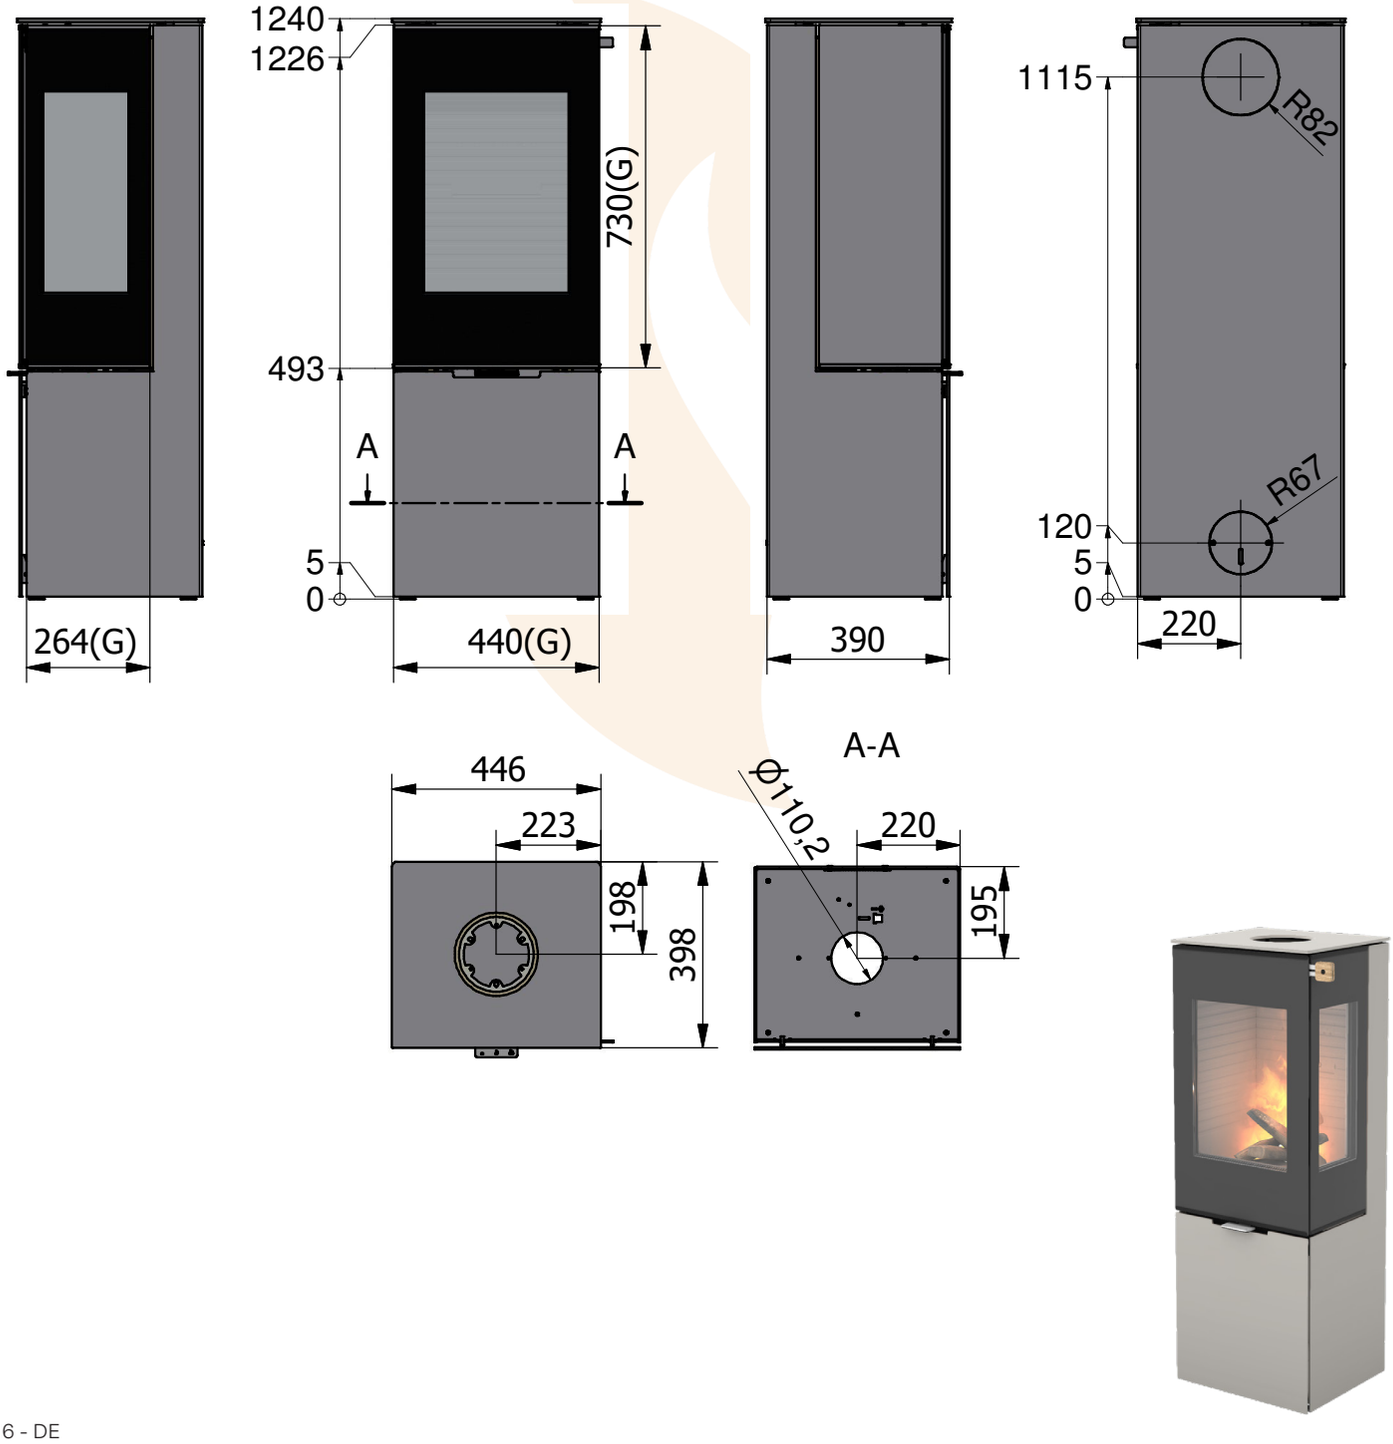



MASSZEICHNUNGEN: NEXO 120 - DREISEITENMODELL

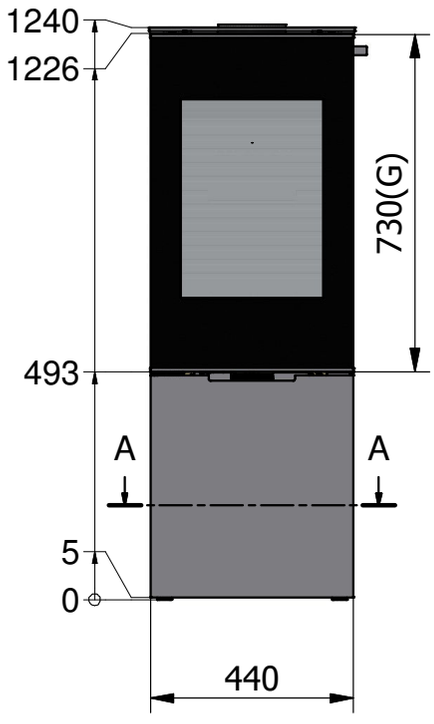

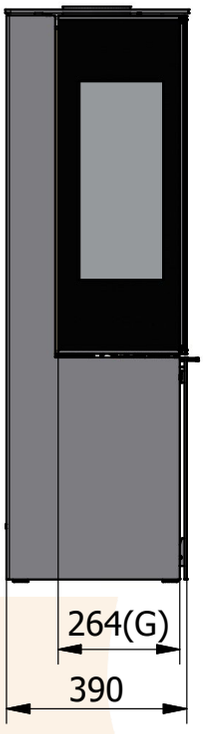

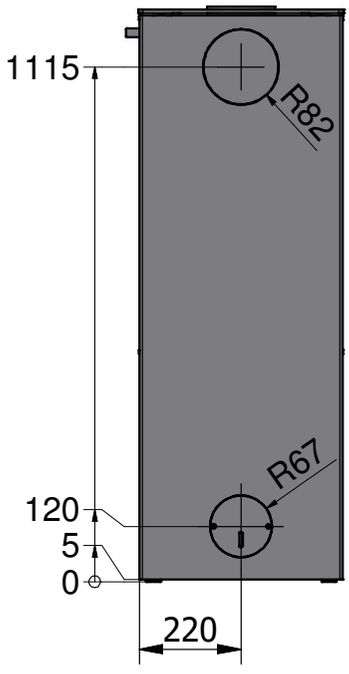


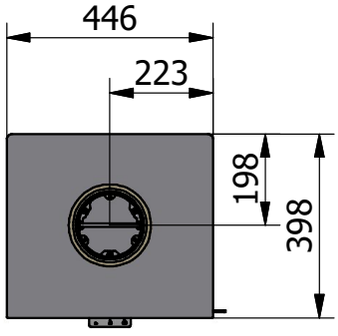


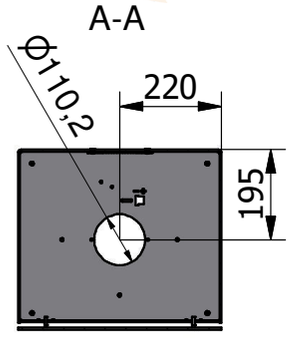






MASSZEICHNUNGEN: NEXO 140 - FRONTMODELL

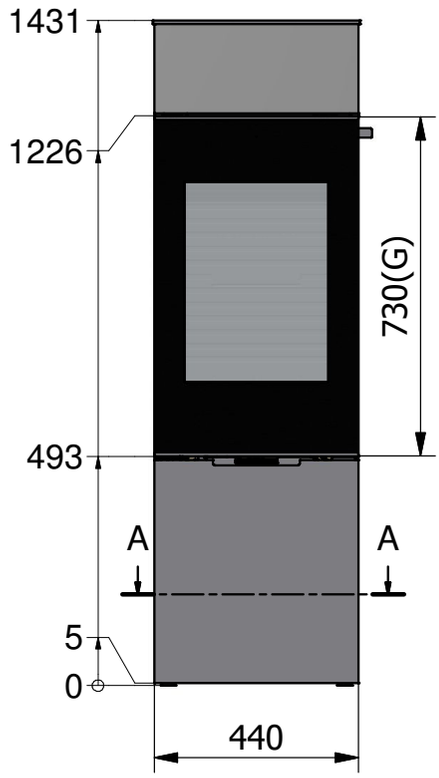

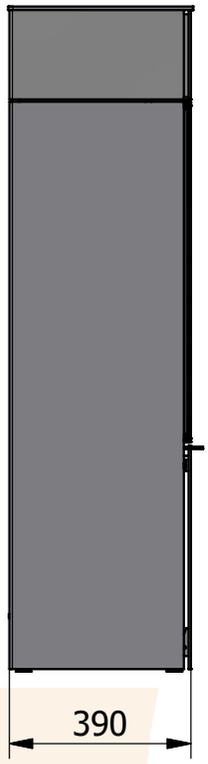

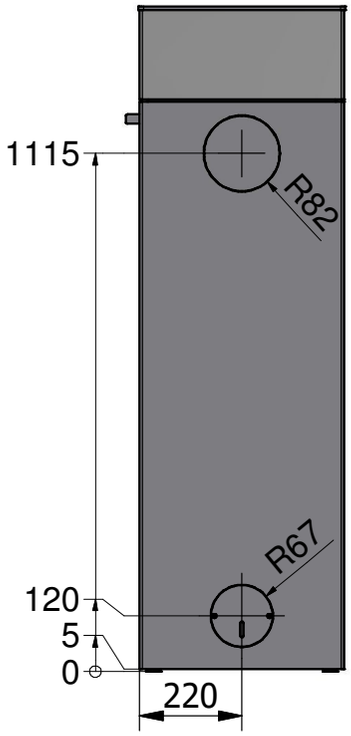

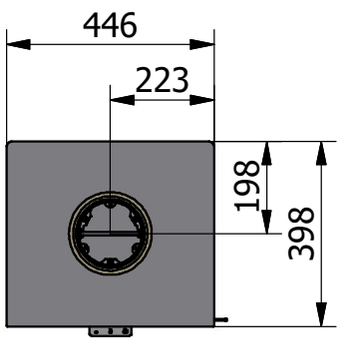


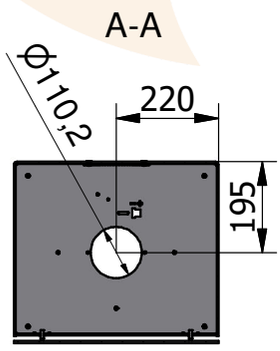




MASSZEICHNUNGEN


MASSZEICHNUNGEN: NEXO 140 - ECKMODELL

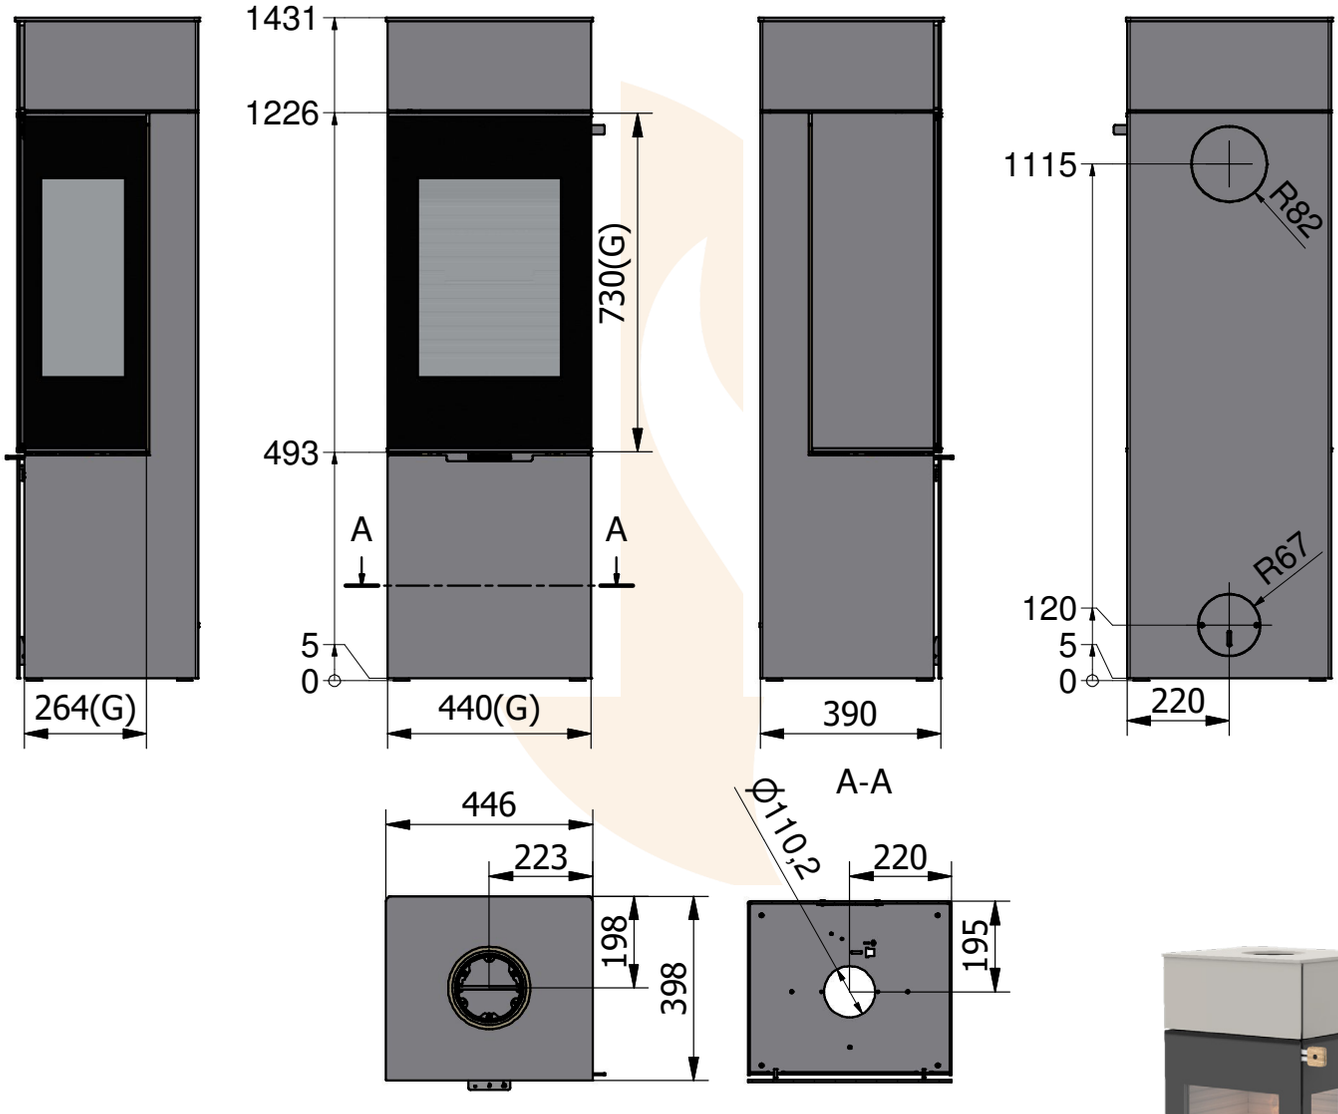






MASSZEICHNUNGEN: NEXO 140 - DREISEITENMODELL

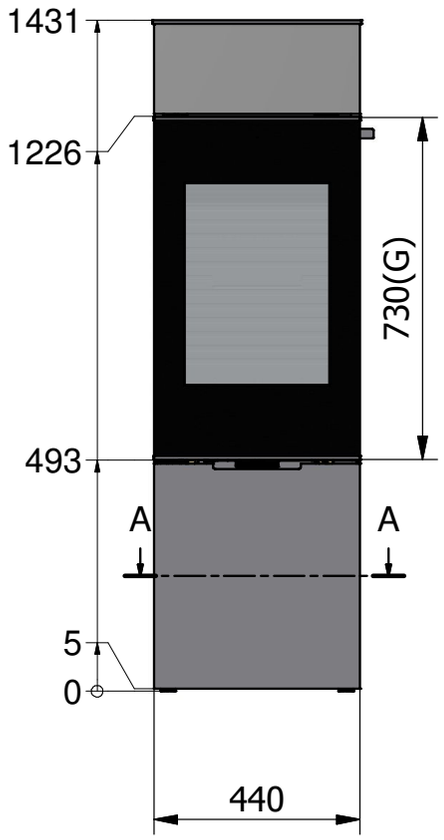

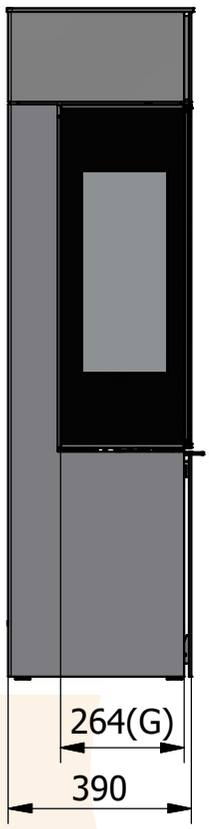

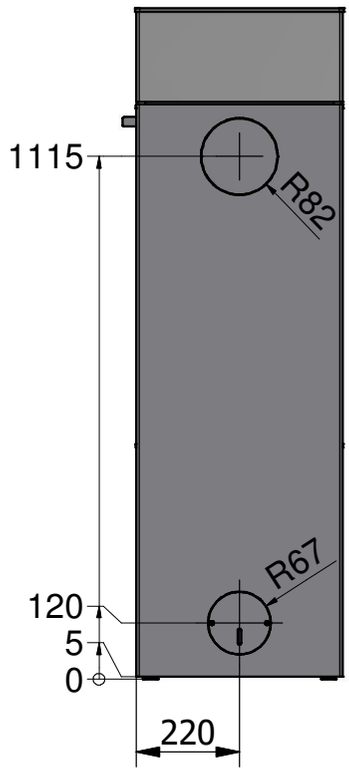


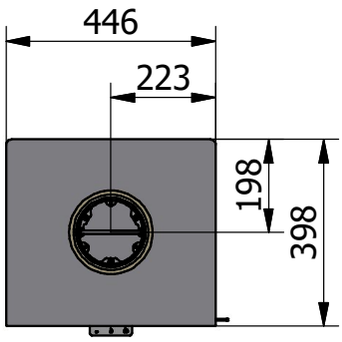


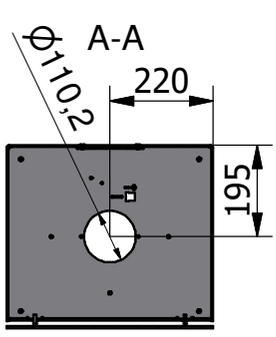



MASSZEICHNUNGEN: NEXO 160 - FRONTMODELL

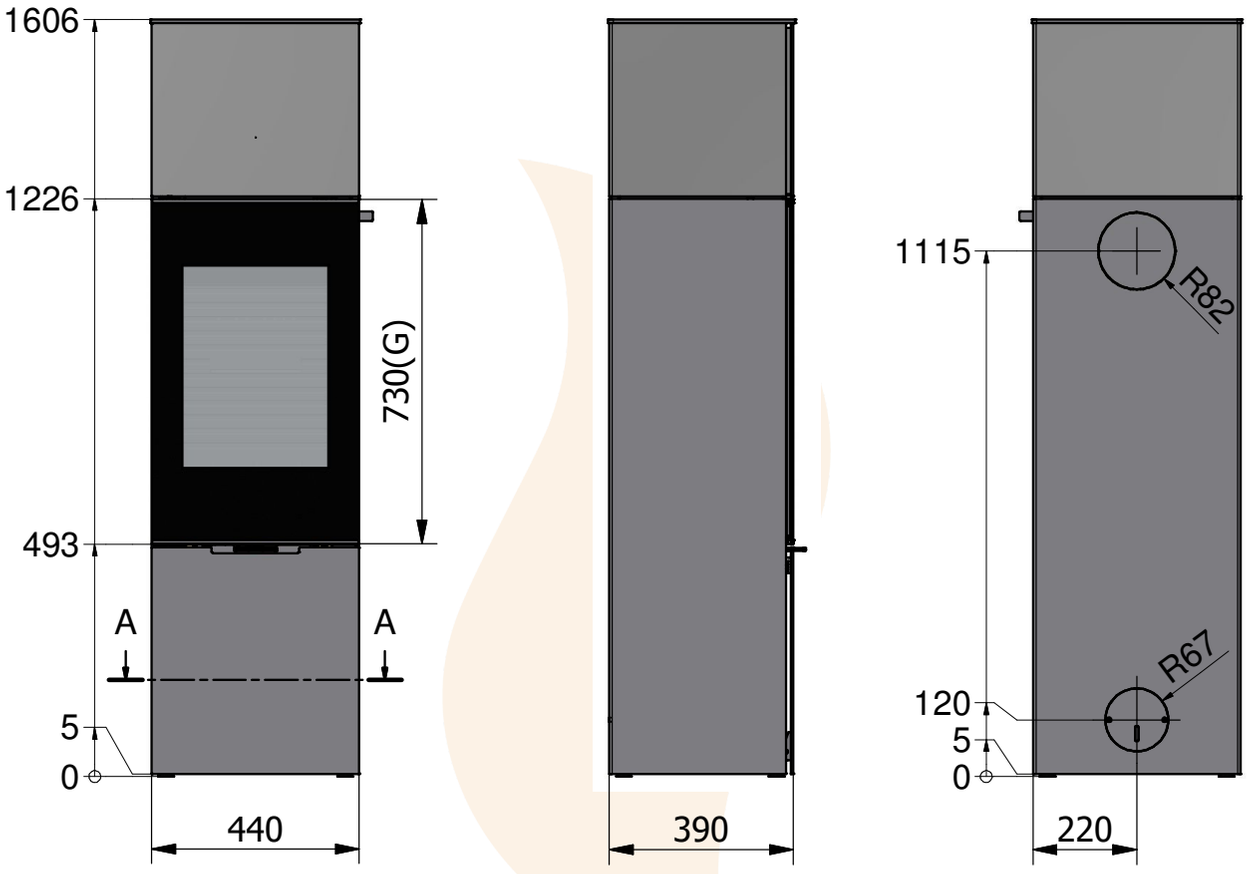

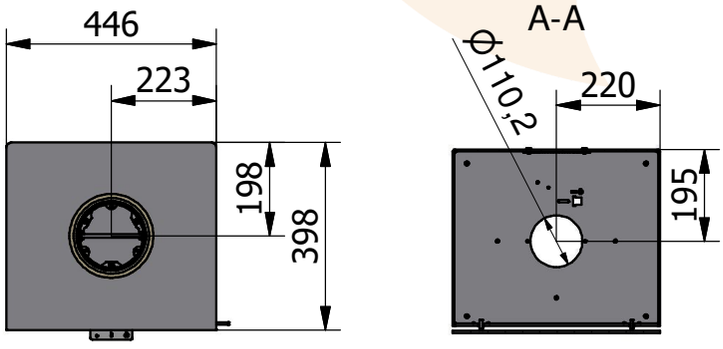





MASSZEICHNUNGEN

DE


MASSZEICHNUNGEN: NEXO 160 - ECKMODELL

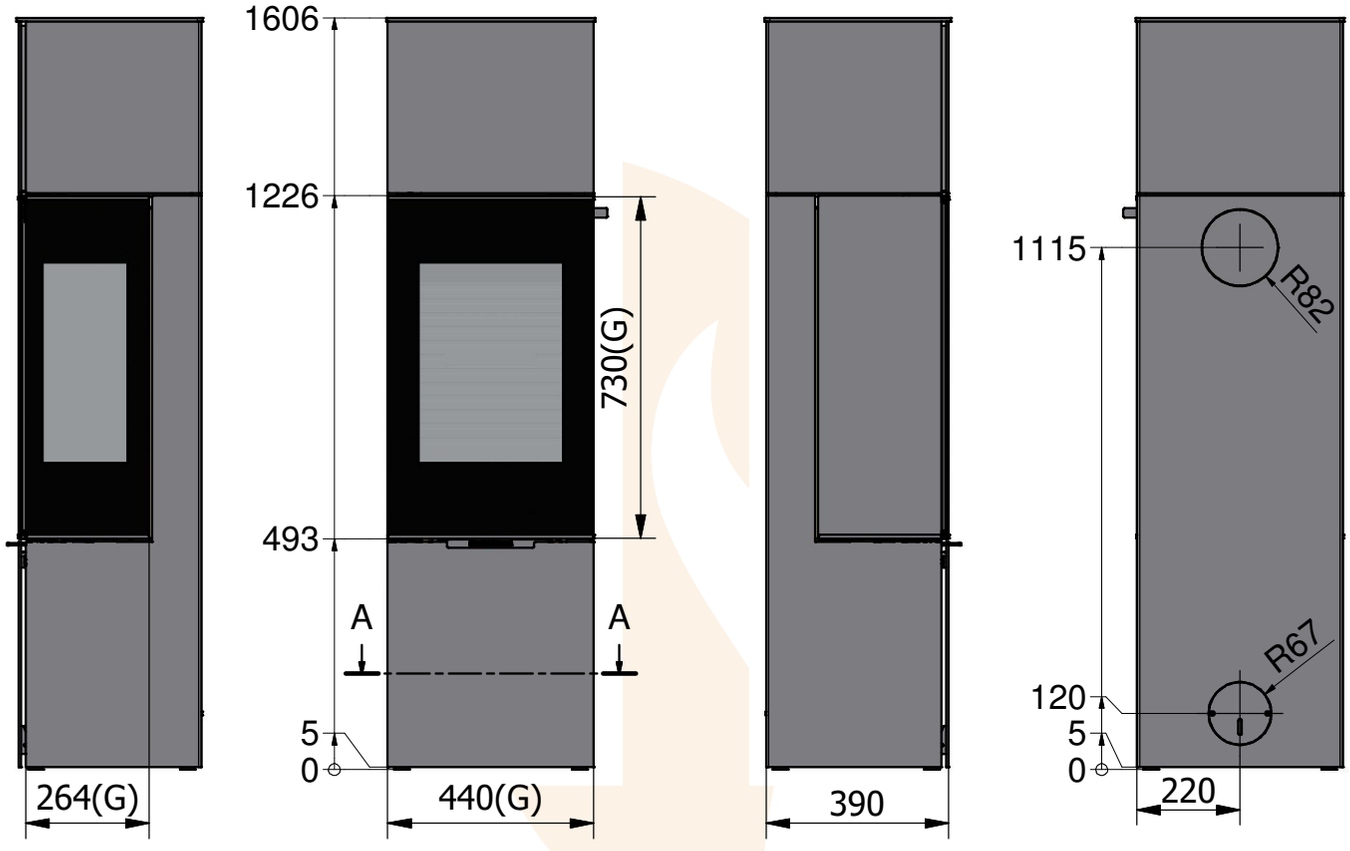


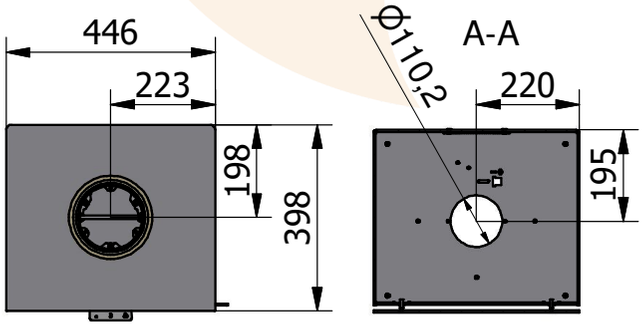






MASSZEICHNUNGEN: NEXO 160 - DREISEITENMODELL

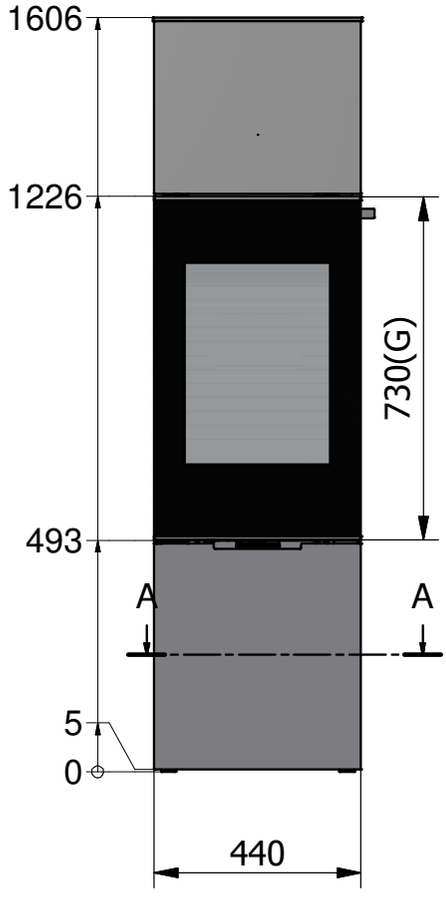

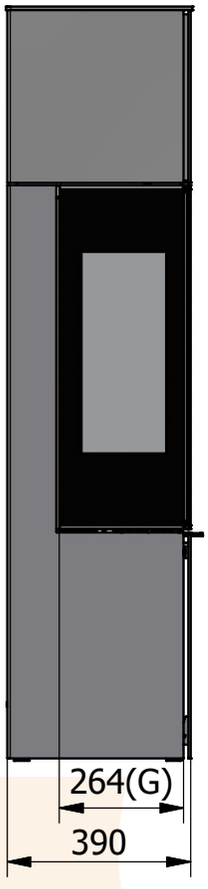

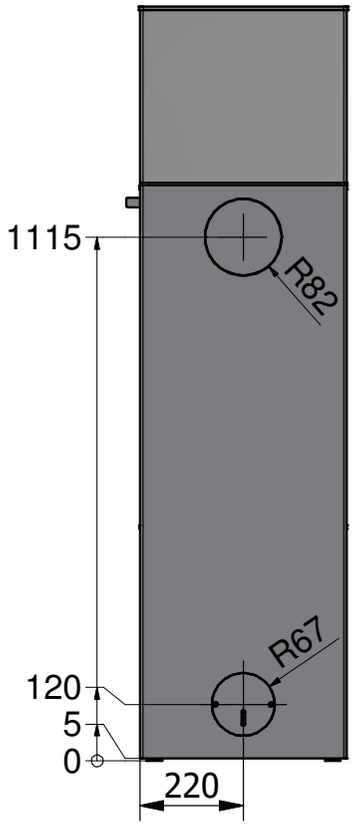


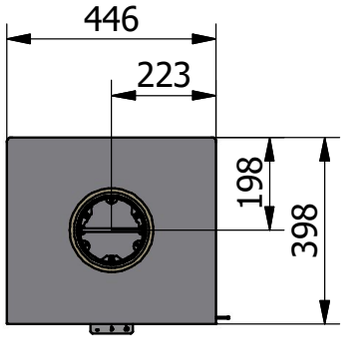

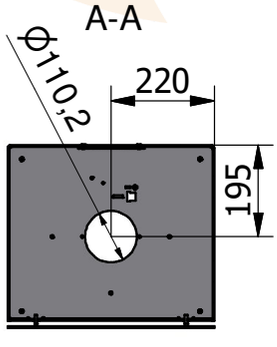





MASSZEICHNUNGEN: NEXO 185 - FRONTMODELL

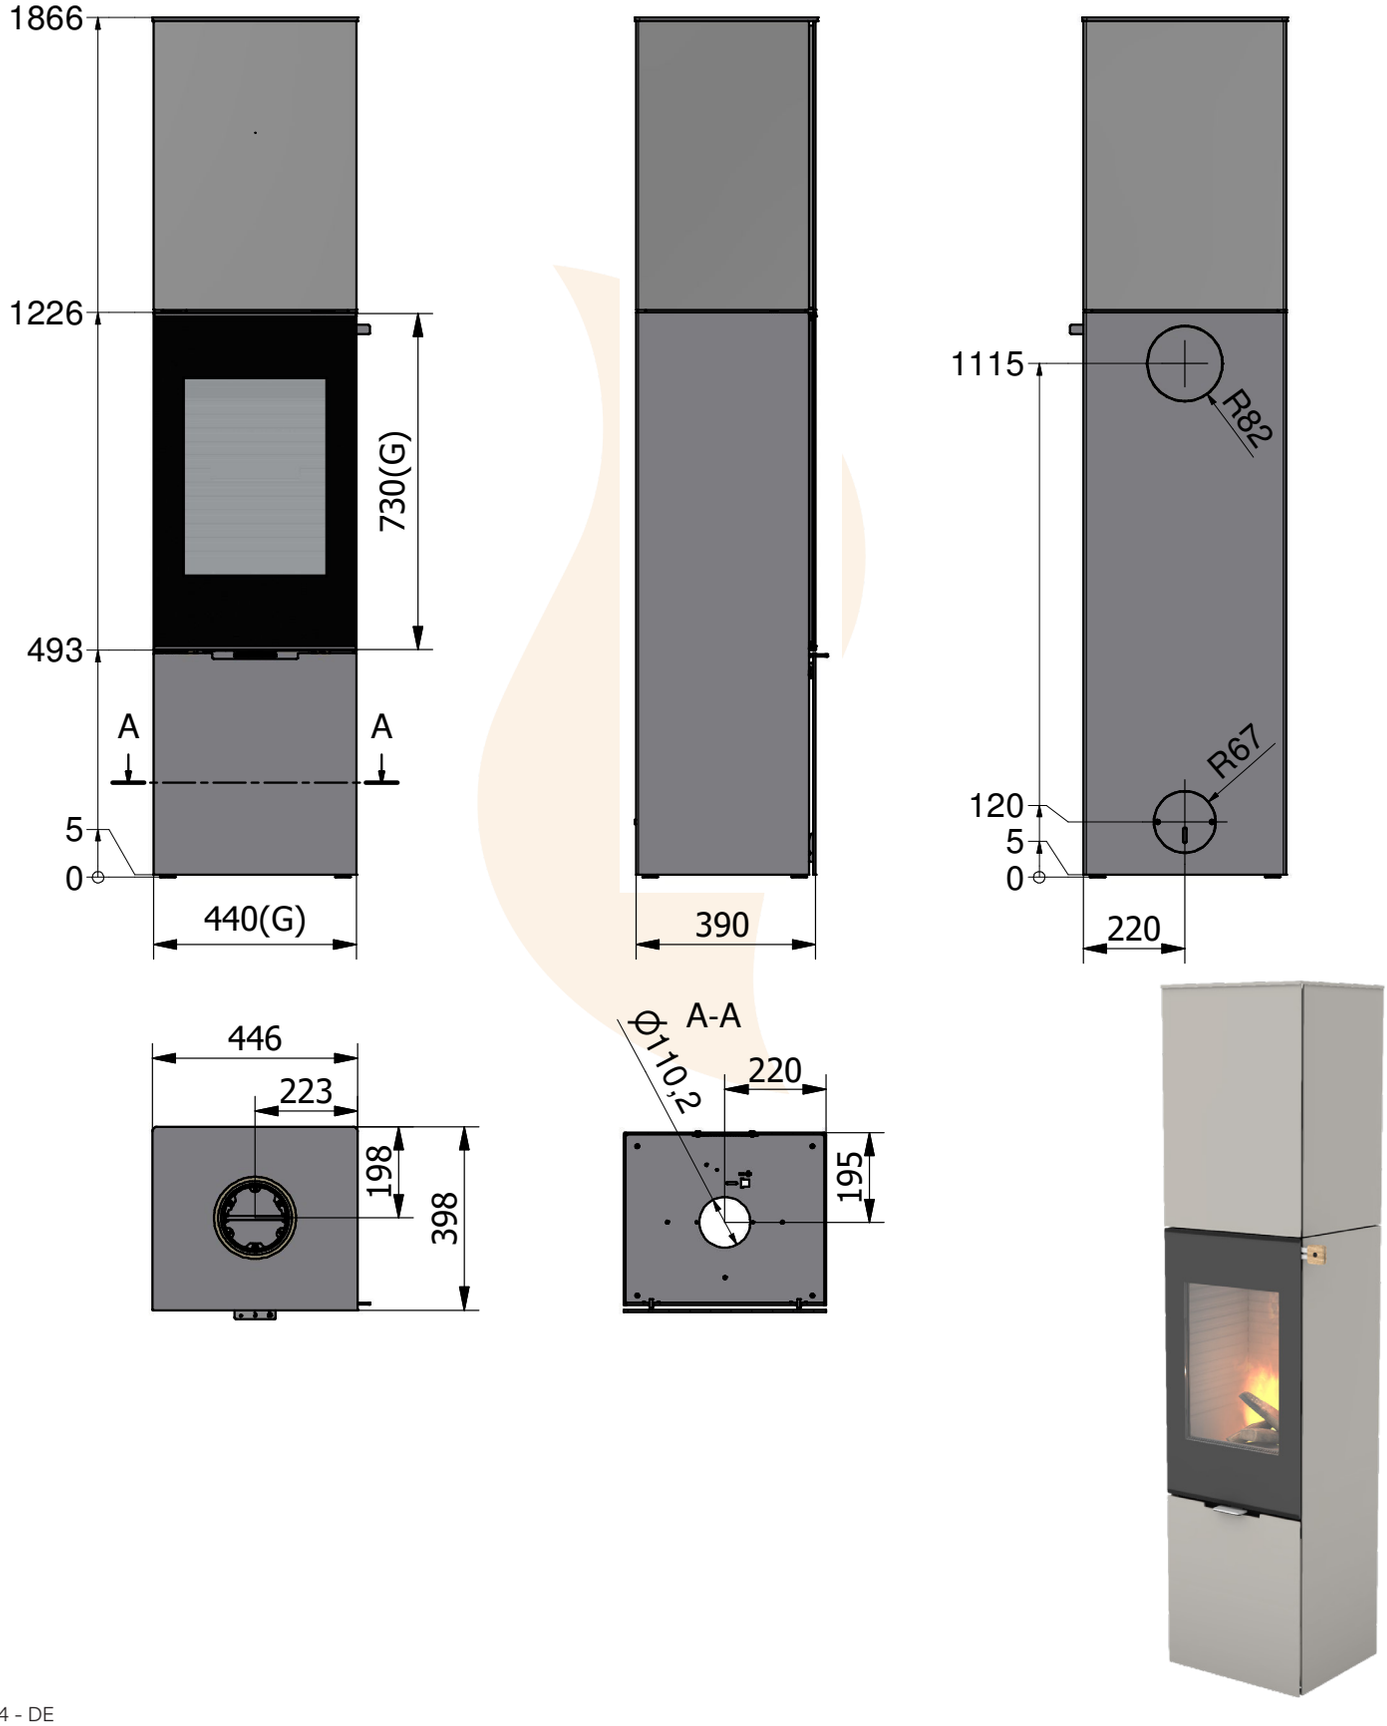


MASSZEICHNUNGEN: NEXO 185 - ECKMODELL

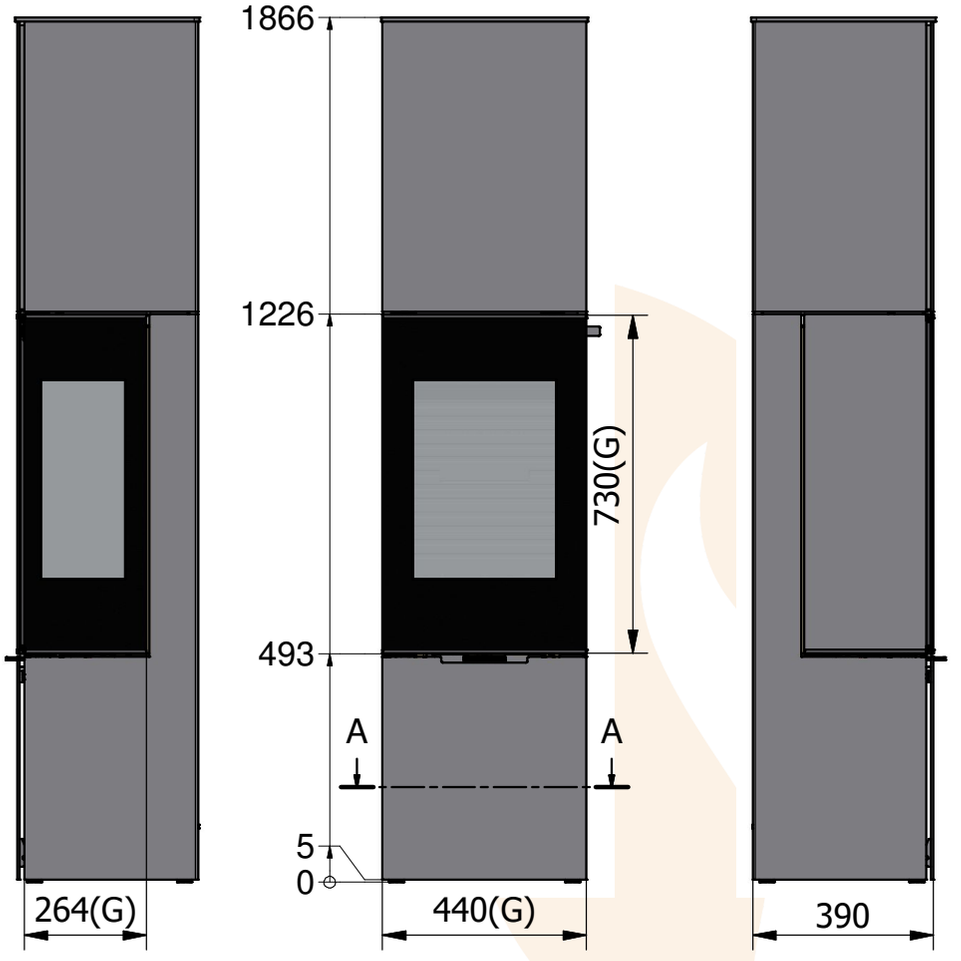

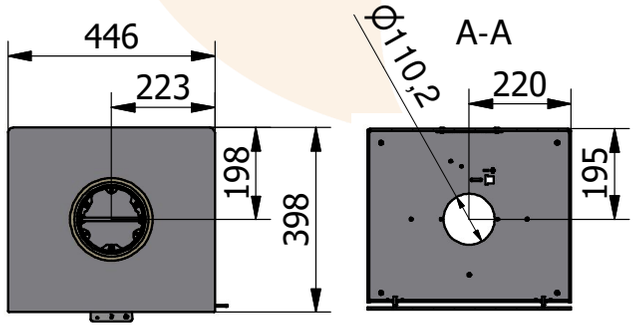




MASSZEICHNUNGEN: NEXO 185 - DREISEITENMODELL

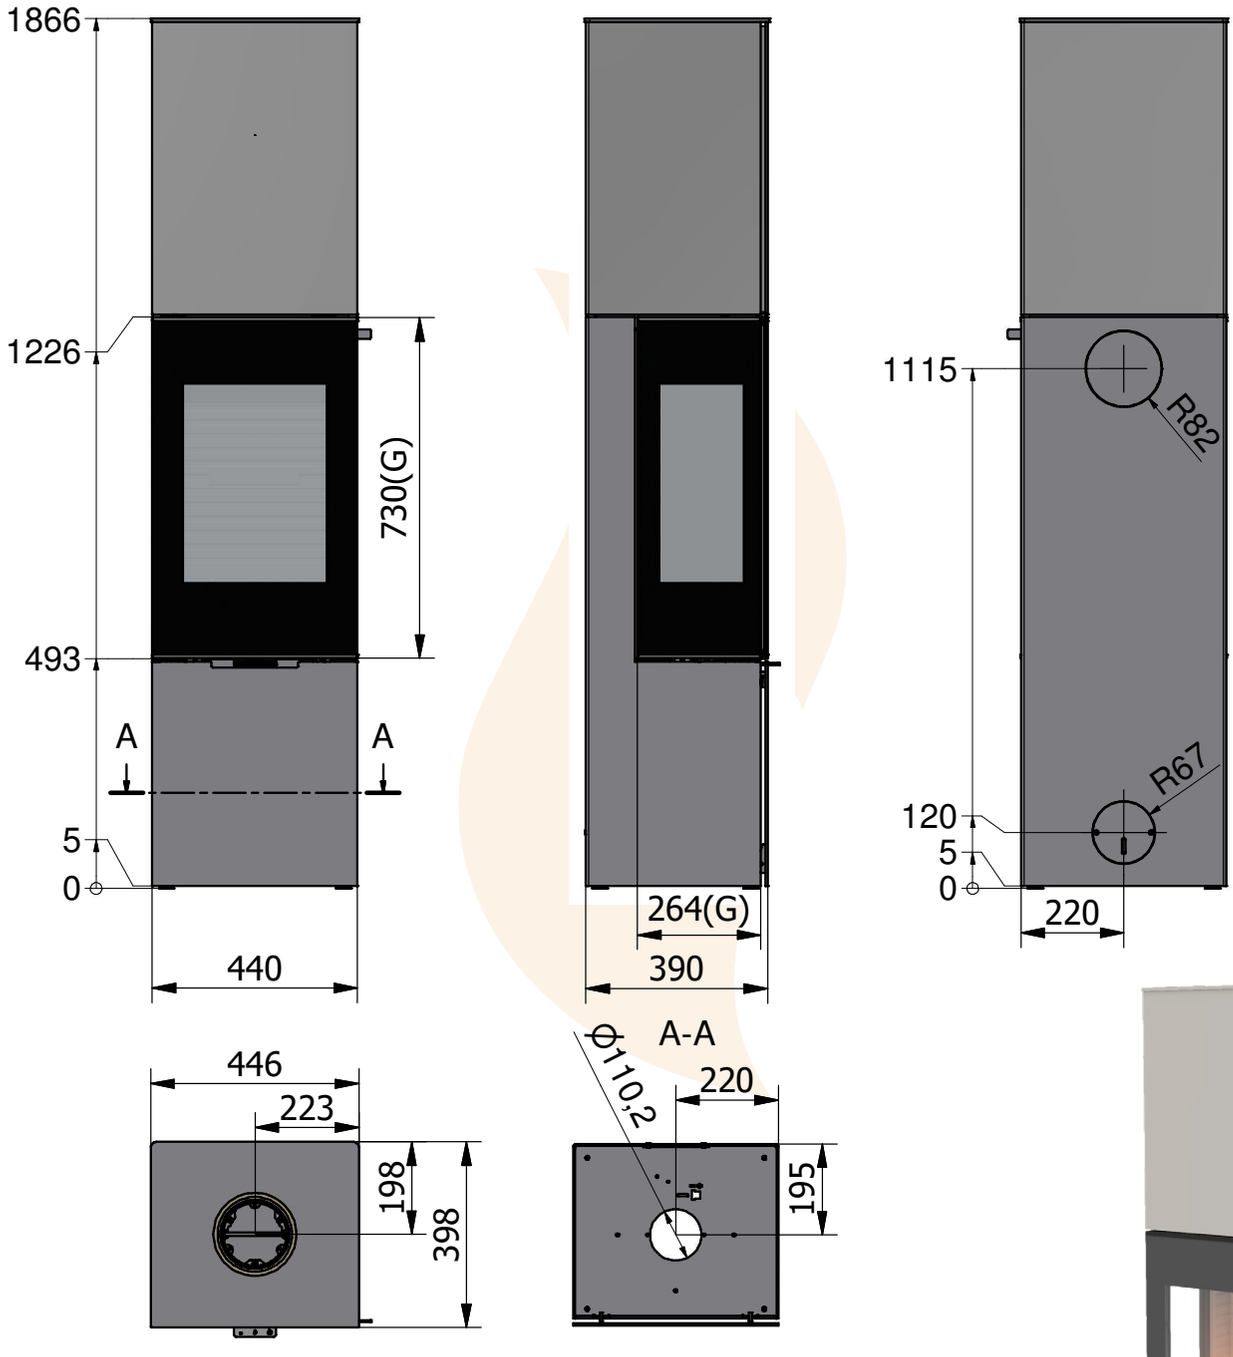



MONTAGE

WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNG
Der Kaminofen ist in eine wiederverwertbare Verpackung verpackt. Diese muss gemäß den nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Abfall entsorgt werden.

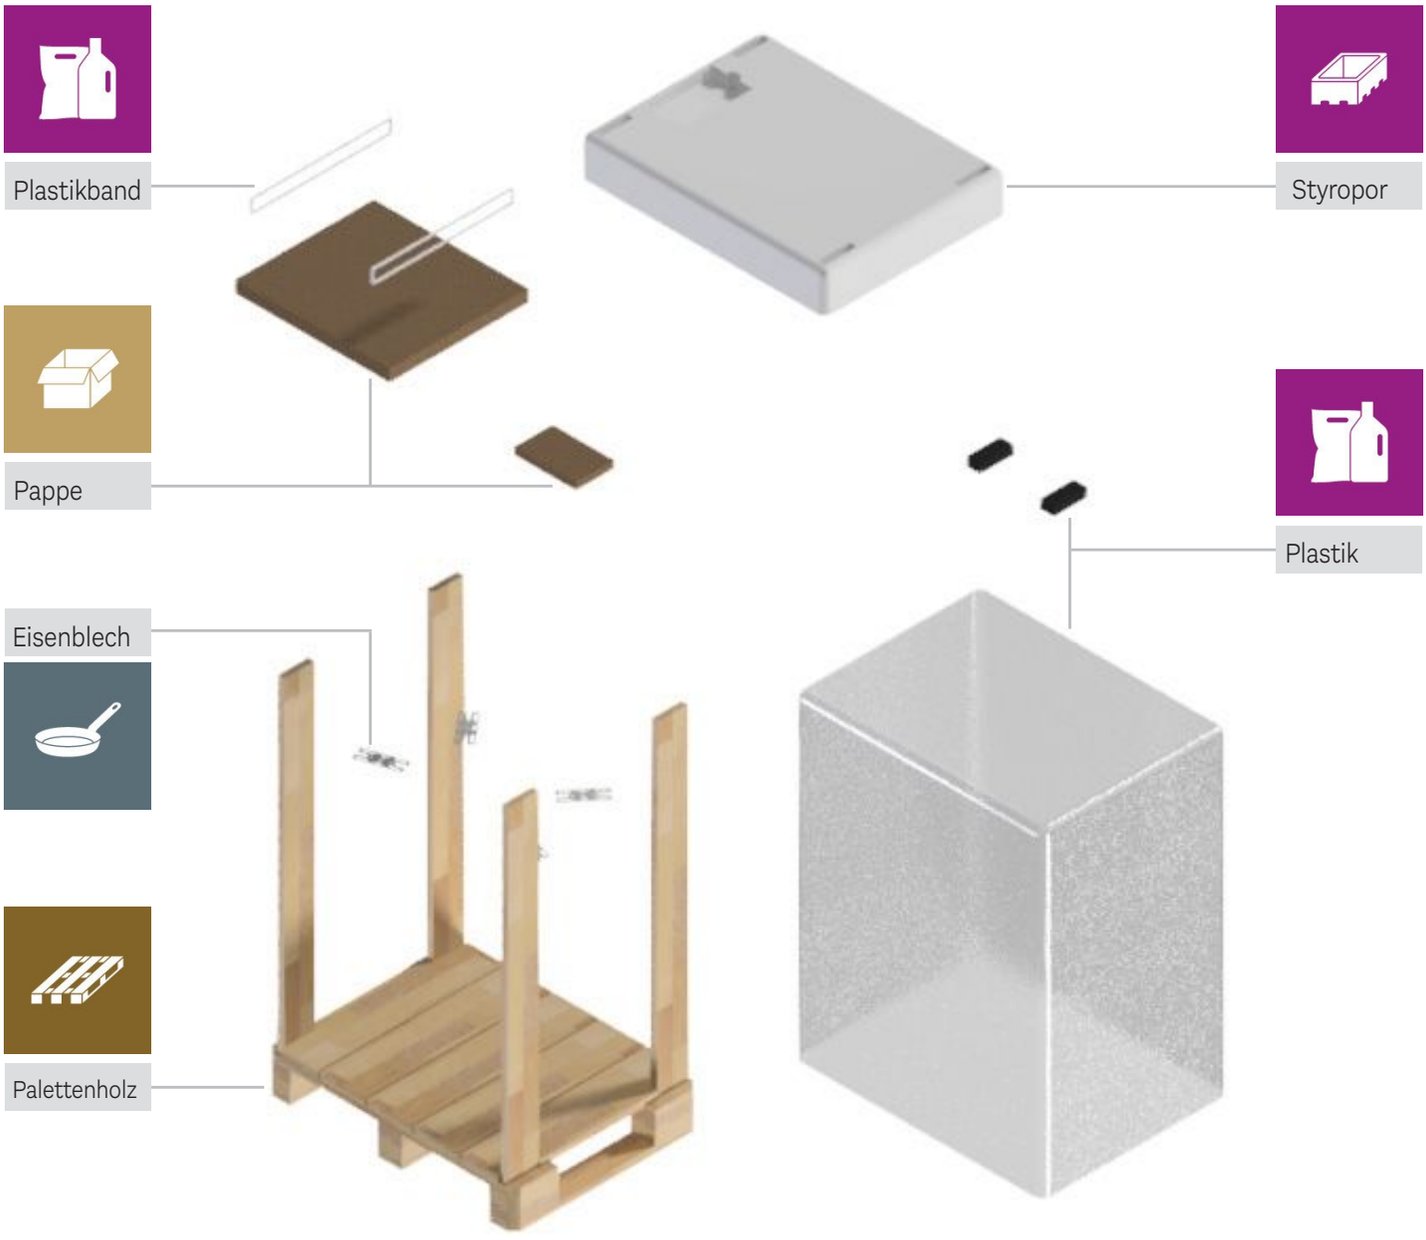

ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER
Wenn Ihr Kaminofen in ferner Zukunft nicht mehr benutzt werden kann, ist es wichtig, dass er korrekt entsorgt wird. Am Ende der Bedienungsanleitung finden Sie eine Übersicht über die Entsorgung des Kaminofens selbst am Ende seiner Lebensdauer.

MONTAGE

VERPACKUNG BEI LIEFERUNG

Der Kaminofen wird auf einer Transportpalette geliefert, auf der er mit vier Transportsicherungsbeschlägen befestigt ist. Die Sicherungsbeschläge sind mit Schrauben festgeschraubt, die entfernt werden müssen. Anschließend können die Befestigungsklammern entfernt werden.








HÖHENVERSTELLUNG

Es gibt Stellschrauben unter dem Kaminofen, die verwendet werden, um den Kaminofen horizontal auszurichten.

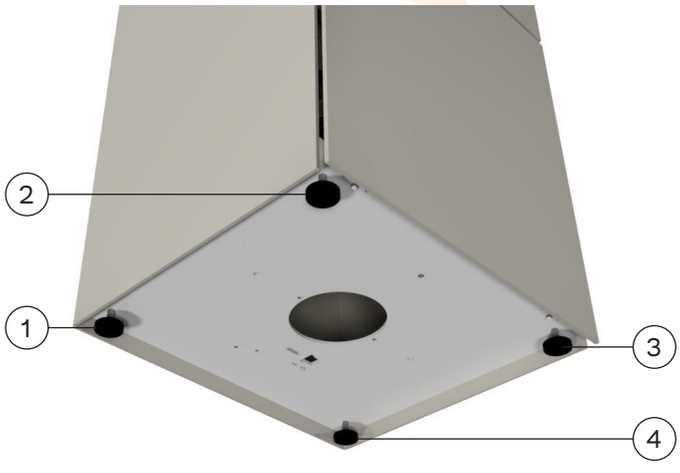

MONTAGE

EINBAU DES RAUCHABZUGS IN DEN OBEREN ABZUG

Der Kaminofen ist bei der Lieferung für den oberen Abzug vorbereitet. Montieren Sie den Rauchabzug mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.




ÄNDERN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

Der Kaminofen wird für den oberen Anschluss geliefert, kann aber wie folgt auf den hinteren Anschluss umgerüstet werden.

1. Entfernen Sie zunächst die Feuerraumauskleidung (siehe nächste Seite) und die obere Platte.
2. Auf der Rückseite des Kaminofens befindet sich eine Ausbrechform, die herausgeschlagen werden muss. Sie ist mit vier kleinen Stiften gesichert.
3. Entfernen Sie die Ausbrechform mit einem Hammer oder ähnlichem.
4. Nehmen Sie die Flammenabdeckung (1) und die Dichtung (2) von der Rückseite ab und setzen Sie sie oben auf.
5. Montieren Sie den Abgasauslass (3) am hinteren Auslass.





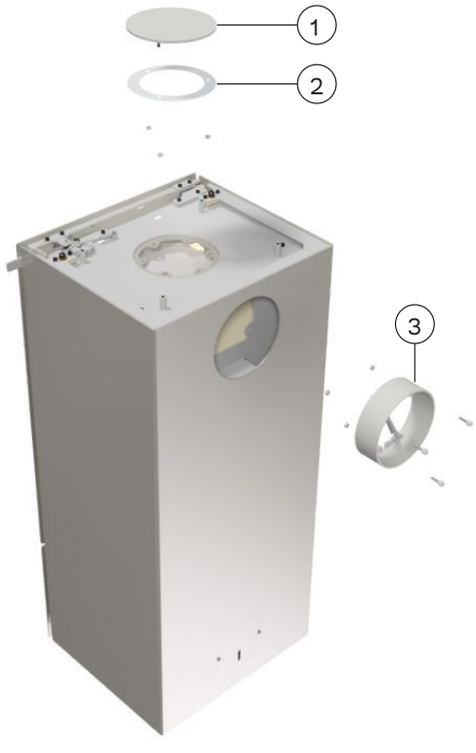

MONTAGE

ENTFERNEN DER BRENNKAMMERVERKLEIDUNG

Um Zugang zum Rauchkanal zu erhalten, entfernen Sie vorsichtig die Vermiculit-Rauchumlenkungsplatten und die Rauchschikane aus Stahl. Entfernen Sie die Sicherung auf beiden Seiten, indem Sie sie nach oben schieben, so dass sie das Loch freigibt. Entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach vorne und unten ziehen, so dass das hintere Ende frei von den vertikalen Platten ist. Entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach oben und nach vorne anheben, so dass sie sich von den Befestigungen löst. Setzen Sie es dann vorsichtig in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Das gleiche Verfahren wird beim Wechsel des Schornsteinanschlusses für den Zugang zum Klappendeckel angewendet.



Entfernen Sie die Sicherung, dann entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach vorne und unten ziehen

Entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach oben und nach vorne anheben, so dass sie sich von den Befestigungen löst.

HINWEIS!
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rauchumlenkungsplatten wieder anbringen.

WÄRMESPEICHERSTEINE

Es besteht die Möglichkeit, Wärmespeichersteine in den Kaminofen einzubauen. Die Höhe Ihres Kaminofens bestimmt die Anzahl der Steine, die der Kaminofen aufnehmen kann. Legen Sie die Schichten im 90-Grad-Winkel zueinander.

Nexo 100 - x
Nexo 120 - x
Nexo 140 - 36 kg. entspricht 6 Steinen
Nexo 160 - 72 kg. entspricht 12 Steinen
Nexo 185 - 120 kg. entspricht 20 Steinen




MONTAGE

MONTAGE DER DECKPLATTE

Die obere Platte ist mit zwei festen Rohren ausgestattet, wie in der Abbildung gezeigt. Setzen Sie die obere Platte auf die entsprechenden Stellschrauben an der Oberseite des Ofens. Stellen Sie die Höhe mit den vier Schrauben ein. Es sind verschiedene Abdeckplatten erhältlich, die auf die gleiche Weise montiert werden, wie auf dem Bild gezeigt.


Bei Öfen mit Aufsatzkasten werden diese auf die gleiche Weise installiert, danach wird die Aufsatzplatte angebracht.

Wenn Sie die Steinplatte montieren, stellen Sie die Schrauben auf 12 mm über der Seitenkante ein, um die Platte 6 mm anzuheben.

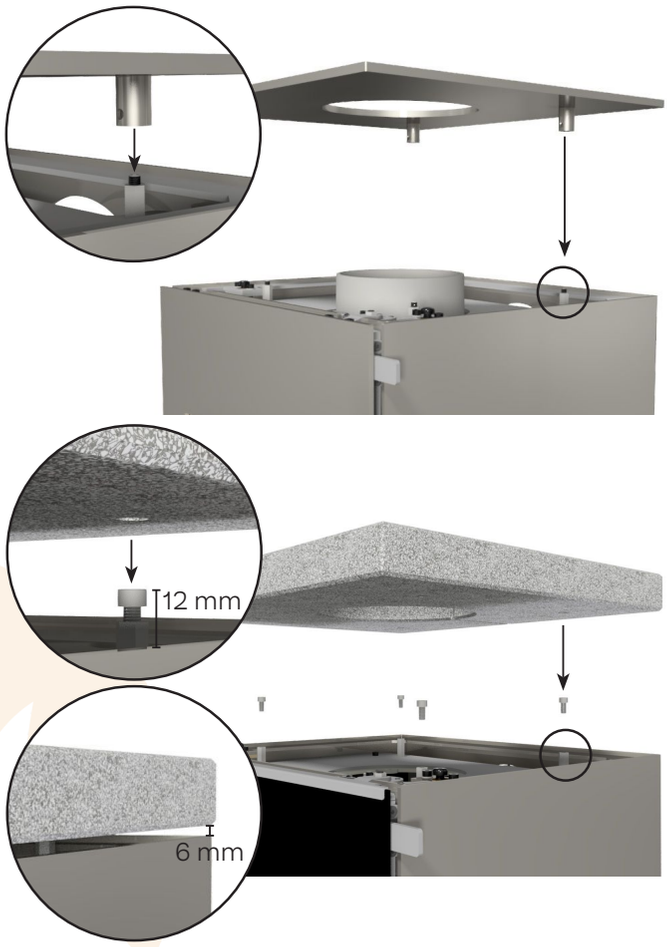

MONTAGE/AUSWECHSELN DER GRIFFE

Bei der Lieferung ist der Kaminofen mit einem provisorischen Griff versehen. Dieser wird durch Entfernen der Schrauben entfernt. Der neue Griff kann dann mit den Schrauben am Kaminofen montiert werden.

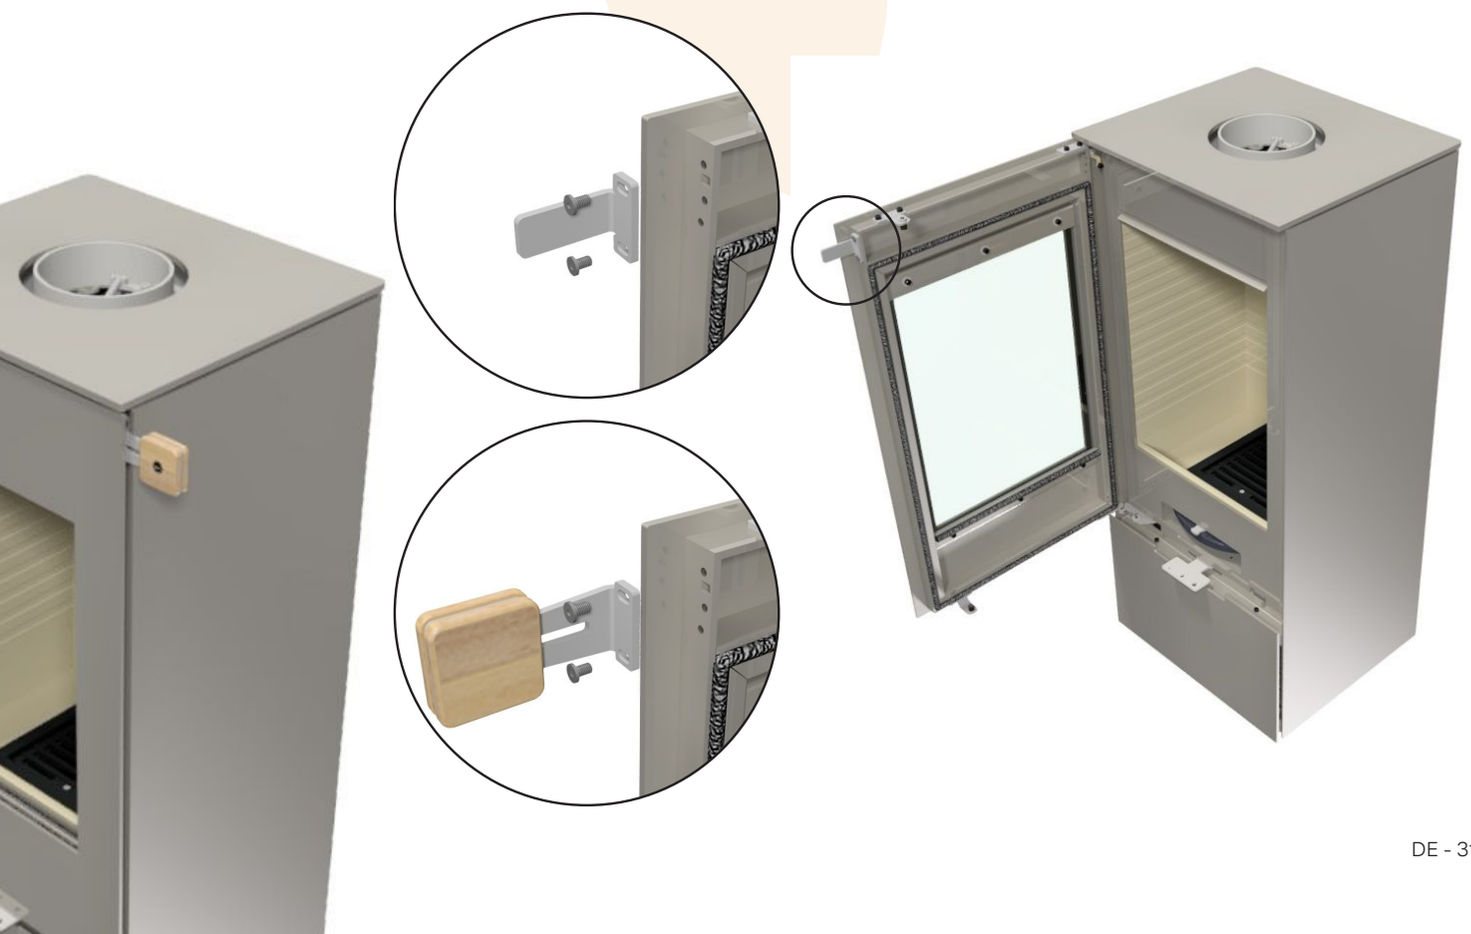


MONTAGE


ABNEHMEN DER FRONTBLENDE

Entfernen Sie die Frontblende, indem Sie die Vorderseite kippen, um die Magnete (1) zu lösen, die die Blende festhalten. Heben Sie dann die Blende nach oben und aus den Befestigungen (2).





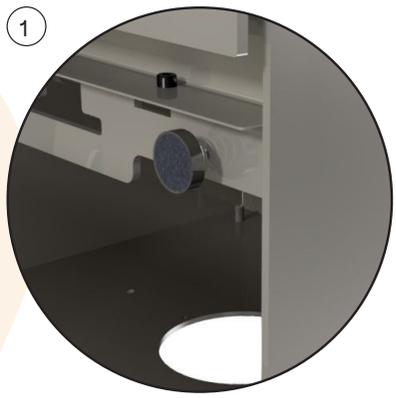

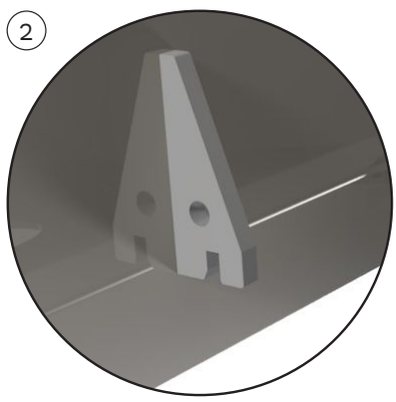

MONTAGE

DREHSOCKEL

Der Kaminofen ist mit oder ohne Drehsockel lieferbar. Wird der Kaminofen mit Drehsockel geliefert, ist der Drehsockel unter dem Kaminofen angebracht und mit zwei 2 Transportschrauben (Flügelschrauben) gesichert.

Öffnen Sie die Vorderseite, indem Sie die Frontplatte herausziehen und anheben.

Der Drehfuß kann wie folgt eingestellt werden:

- Drehung 90° (45° zu jeder Seite) - (Einstellung bei Lieferung)
- Drehung 360°

Wenn der Kaminofen auf seinem Platz steht, ist die Transportsicherung zu entfernen. Dadurch wird der Drehfuß gelöst.





Die beiden Flügelschrauben entfernen. Der Kaminofen kann dann um 45° in beide Richtungen gedreht werden.



Einstellung des Drehfußes auf 360° Die Anschlagschraube entfernen. Danach kann der Kaminofen frei gedreht werden.



Der Drehfußverschluss (Feder) kann durch Lösen der Schraube zur Einstellung des Beschlags gespannt werden, indem der Beschlag in Richtung Plus-Zeichen bewegt wird. Nicht vergessen, die Schraube danach wieder anzuziehen!

Bringen Sie die Frontplatte wieder an.

EXTERNER LUFTANSCHLUSS - AIRSYSTEM

Wenn der Kaminofen in einem Gebäude installiert wird, in dem direkte Verbrennungsluft erforderlich ist, muss dem Kaminofen externe Luft von außen zugeführt werden. Alle RAIS/attika-Kaminöfen verfügen über die Möglichkeit der externen Luftzufuhr.


Diese externe Luftzufuhr bezeichnen wir als AirSystem. Der Lufteinlass für das System kann versteckt im Boden oder in der Wand hinter dem Kaminofen installiert werden. Wenn Sie einen Kaminofen mit AirSystem bestellen, ist es bereits installiert, bevor Sie ihn von uns erhalten. Sie müssen ihn dann nur noch in Ihrer Wohnung anschließen.

Die maximale Länge des flexiblen Schlauchs beträgt 5 Meter. Es ist wichtig, dass er nicht geknickt und um Ecken gefaltet wird, so dass der Schlauch zusammenfällt und der Luftstrom nicht wie vorgesehen durchkommt.

Wenn die Luftzufuhr 5-10 Meter vom Kaminofen entfernt ist, verwenden Sie stattdessen einen Ø120 mm Flexschlauch.


Das Entlüftungsventil muss während des Betriebs auf offen stehen, damit Außenluft in den Kaminofen eindringen kann. Wenn der Kaminofen eine Zeit lang nicht benutzt wird, können Sie die Entlüftung schließen, um zu verhindern, dass kalte Luft in den Aufstellraum gelangt.

HINWEIS!
In Ländern, in denen es gesetzlich nicht erlaubt ist, die Luftzufuhr zu schließen, muss die Dämpfungsplatte im Luftventil entfernt werden.

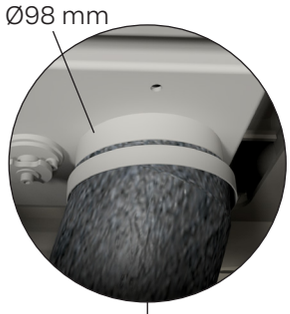



1. Schlauchklemme
2. Dichtung
3. Luftventil
4. Flexschlauch
5. Abdeckung

LUFTANSCHLUSS AUF DER RÜCKSEITE
Wenn Sie einen Kaminofen mit rückseitigem Luftanschluss kaufen, montieren Sie das Luftventil (3) und die Dichtung (2) an der Wand oberhalb der Öffnung, die nach außen führt. Bringen Sie dann die Abdeckung (5) an.

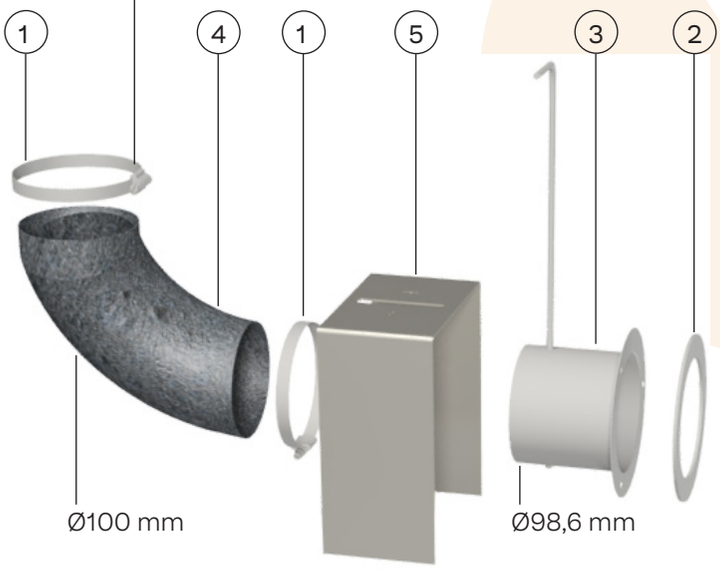



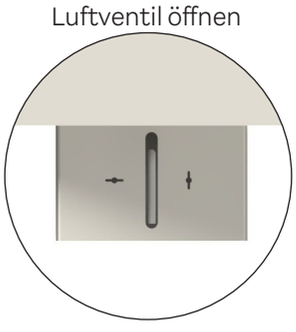

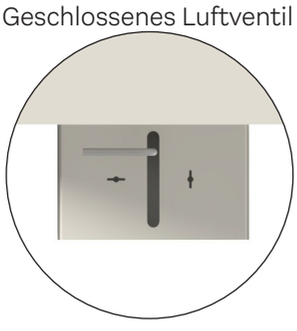


EXSTERNER LUFTANSCHLUSS - AIRSYSTEM


LUFTANSCHLUSS AN DER BODEN

Wenn Sie einen Kaminofen mit Luftanschluss über den Boden kaufen, montieren Sie das Luftventil (3) und die Dichtung (2) über dem Loch in der Bodenplatte. Die Dichtung (5) wird über dem Loch, das nach außen führt, montiert.

Luftventil öffnen

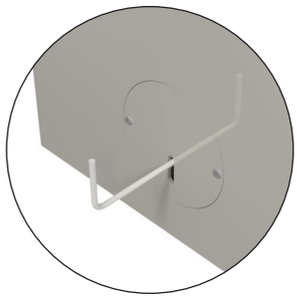

Geschlossenes Luftventil

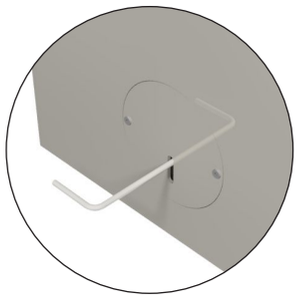




1. Schlauchklemme
2. Dichtung
3. Luftventil
4. Flexschlauch
5. Dichtung




LUFTANSCHLUSS UNTEN MIT DREHSOCKEL

Wenn Sie einen Drehsockel und einen unteren Luftanschluss kaufen, legen Sie die Dichtung (5) vor dem Einbau unter den Kaminofen und zentrieren Sie sie in der Öffnung im Boden des Kaminofens.

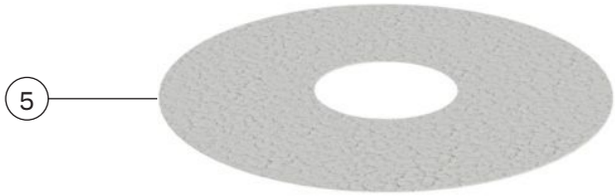

1. Schlauchklemme
2. Dichtung
3. Luftventil
4. Flexschlauch
5. Dichtung

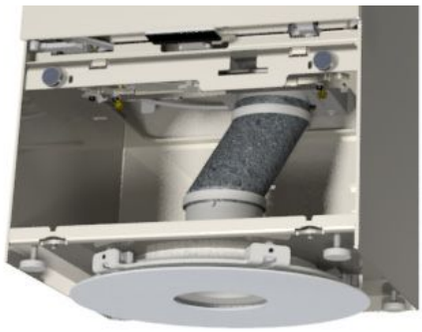

REINIGUNG UND WARTUNG

Es ist wichtig, dass der Kaminofen sowohl innen als auch außen gereinigt und gewartet wird. Dabei muss der Kaminofen kalt sein. Der Kaminofen sollte einmal im Jahr von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Überprüfen Sie vor der Heizsaison den Schornstein und den Rauchrohr auf Verstopfungen. Überprüfen Sie den Kaminofen außen und innen auf Schäden, insbesondere die Dichtungen und die Wärmedämmplatten (Vermiculit).

Die Feuerraumauskleidung schützt den Kaminofen vor der Hitze des Feuers. Aufgrund der großen Temperaturschwankungen können Risse in der Feuerraumauskleidung entstehen. Diese können mehrere Jahre andauern und sollten ersetzt werden, wenn sie anfangen zu bröckeln. Die Platten sind lose im Feuerraum angebracht und können von Ihnen oder Ihrem Händler leicht ausgetauscht werden. Detaillierte Anweisungen zum Auswechseln der Platten oder zum Entfernen der Platten zum Reinigen der Rauchkanäle finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Türscharniere und Türschlösser sollten nach Bedarf geschmiert werden, aber es ist wichtig, dass die Schmierung kontinuierlich erfolgt und nicht erst, wenn der Schaden eingetreten ist. Wir empfehlen, ausschließlich unser Schmierspray zu verwenden, da die Verwendung anderer Produkte zu Geruchsbildung und Rückständen führen kann. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um das Schmiermittel zu erhalten.



BLOCKIERUNG DER LUFTZUFUHR

Der Kaminofen braucht ständig und ausreichend Luft, um optimal und sicher zu brennen. Der Kaminofen zieht Luft aus den Fugen entlang des Kaminofens und unter dem Kaminofen, daher ist es wichtig, dass von der Unterkante bis zum Boden Luft vorhanden ist. Die Einstellschuhe dürfen daher nicht ganz nach unten gestellt werden, damit keine Luft unter den Kaminofen gelangen kann. Bei Kaminöfen mit Holzfach ist es wichtig, dass nicht mehr Holz im Fach gestapelt wird, als immer 50 mm Platz über dem Holz vorhanden ist. Es ist daher wichtig, dass die Lufteintrittsöffnungen nicht blockiert oder verschlossen werden, da der Kaminofen über diese Öffnungen Luft aus dem Raum ansaugt.





Artikelnummer: 10-6520DE
5 708252 432758

attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Schweiz
www.attika.ch