

Q-TEE II C SST
Q-TEE II C PORTO


INSTALLATIONSANLEITUNG (DE)

attika®
FEUERKULTUR

INSTALLATIONSANLEITUNG

PRODUKTIONSNUMMER

Die Produktionsnummer befindet sich auf der Oberseite des Brennholzvorrats und auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung.

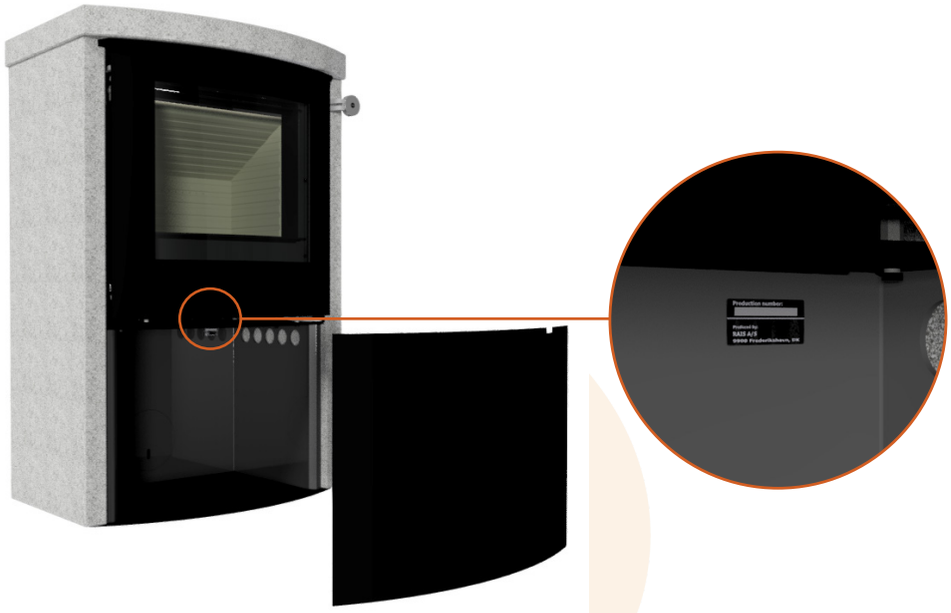

DIESES HANDBUCH GILT FÜR DAS FOLGENDE MODELLE:

- Q-Tee II C SST
- Q-Tee II C Porto

Q-Tee II C SST



Q-Tee II C Porto



INHALT

PRODUKTIONSNUMMER 2
INSTALLATIONSANLEITUNG 4
Funktionsstörung ... 5

TECHNISCHE DATEN 6
Spezifikationen ... 6

INSTALLATIONSABSTÄNDE 8
Installationsabstände an brennbaren Wänden ... 8
Installationsabstände für nicht brennbare Wände ... 9
Installationsabstände mit Wandverkleidung ... 10

MASSZEICHNUNGEN 12
Q-Tee II C SST ... 12
Q-Tee II C Porto ... 13

MONTAGE 14
Wiederverwertung der Verpackung ... 14
Verpackung bei Lieferung ... 15
Einbau von Speckstein (SST) ... 16
Die Vorderseite des Steins ... 17
Montage des porto steinen (PST) ... 18
Einbau des Rauchabzugs in den oberen Abzug ... 20
Ändern des Schornsteinanschlusses ... 20
Entfernen der Brennkammerverkleidung ... 21
Montage der Brennholzvorratsabdeckung ... 22
Montage/Auswechseln der Griffe ... 23

EXSTERNER LUFTANSCHLUSS - AIRSYSTEM 24
Luftanschluss am Boden ... 24
Luftanschluss auf der Rückseite ... 25

REINIGUNG UND WARTUNG 26

Revision: 1
Datum: 21-08-2025

Druckfehler sind vorbehalten.

INSTALLATIONSANLEITUNG

INSTALLATIONSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt von RAIS/ATTIKA. Diese Installationsanleitung stellt sicher, dass Ihr Kaminofen korrekt installiert wird, damit Sie viele Jahre Freude an ihm haben.

ALLGEMEINES

Der Kaminofen muss der Umwelt und der Sicherheit zuliebe korrekt installiert werden. Alle lokalen Vorschriften und Verordnungen, einschließlich derjenigen, die auf nationale und europäische Normen verweisen, müssen bei der Installation der Anordnung eingehalten werden. Vor dem Aufstellen sollte der Schornsteinfeger kontaktiert werden. Am Kaminofen dürfen keine unautorisierten Änderungen vorgenommen werden.

Untersuchen Sie den Kaminofen bei Erhalt auf eventuelle Transportschäden. Installieren Sie den Kaminofen erst, nachdem Sie ihn gründlich überprüft haben.

BODENKONSTRUKTION

Die Bodenkonstruktion muss das Gewicht des Kaminofenes sowie eines etwaigen Schornsteins tragen können. Wenn die vorhandene Konstruktion diese Voraussetzung nicht erfüllt, müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden (z. B. eine Lastverteilungsplatte). Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen.

Wenn das Produkt auf einem brennbaren Boden aufgestellt wird, müssen die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich der Größe der nicht brennbaren Folie, die den Boden vor dem Produkt abdecken muss, um den Boden vor herabfallender Glut zu schützen, beachtet werden.

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL

Der Kaminofen muss in sicherem Abstand von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Aufgrund der Brandgefahr dürfen brennbare Gegenstände (z. B. Möbel) nicht näher an den Kaminofen gestellt werden, als es in den Abschnitten zur Aufstellung angegeben ist. Wenn Sie überlegen, wo Sie Ihren Kaminofen von RAIS/ATTIKA aufstellen möchten, sollten Sie die Wärmeverteilung in die anderen Räume bedenken, damit Ihnen Ihr neuer Kaminofen so viel Freude wie möglich bereitet.

BELÜFTUNG

Für einen sicheren und effizienten Betrieb benötigt der Kaminofen permanent und ausreichend Luft. Für die Verbrennungsluft des Kaminofens kann eine permanente Luftzufuhr im Raum installiert werden - über den AirSystem-Anschluss. Diese Luftzufuhr darf auf keinen Fall während des Betriebs geschlossen werden. Beachten Sie, dass eine mechanische Absaugung, wie z.B. eine Dunstabzugshaube, die Luftzufuhr reduzieren kann. Der Kaminofen hat einen Luftverbrauch von min. 15,6 m^3/h.

SCHORNSTEIN

Der Schornstein muss mindestens aus einem Rauchrohr vom Typ T400-N1-D-50050-G100 bestehen und hoch genug sein, damit die Zugverhältnisse in Ordnung sind, also 12 bis 18 Pascal. Wird der empfohlene Schornsteinzug nicht erreicht, kann beim Befeuern durch die Ofentür Rauch austreten. Der Rauchauslassstutzen hat einen Durchmesser von 150 mm. Beachten Sie, dass die Reinigungsluke am Schornstein frei zugänglich sein muss.

Wenn der Zug zu stark ist, empfiehlt es sich, Schornstein oder Rauchrohr mit einer Regulierklappe zu versehen. Im Falle einer Montage muss sichergestellt sein, dass die freie Durchströmfläche bei geschlossener Regulierklappe mindestens 20 cm^2 beträgt.

Die Länge des Schornsteins, gerechnet von der Oberseite des Kaminofenes, sollte nicht kürzer als 3 Meter sein, und der Schornstein sollte mindestens 80 cm über den Dachfirst hinausragen. Wird der Schornstein seitlich am Haus angebracht, sollte die Spitze des Schornsteins niemals niedriger als der Dachfirst oder der höchste Punkt des Daches sein. Beachten Sie, dass es häufig nationale und lokale Vorschriften für Häuser mit Reetdächern gibt.

Achten Sie immer darauf, dass die geltenden Normen (EN 15287-1:2023 und EN 15287-2:2023) für die Schornsteininstallation eingehalten werden. Es ist auch wichtig, die korrekte Funktion des Schornsteins gemäß EN 13384-2:2015+A1:2019 anhand der individuellen Lösung vor Ort zu überprüfen.

HINWEIS!
Das Produkt darf nicht in Räumen mit Lüftungsanlagen installiert werden, die einen Druck unter -15 Pa erzeugen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

HINWEIS!
Ehe der Kaminofen in Betrieb genommen wird, muss dem lokalen Schornsteinfeger mitgeteilt werden, dass der Kaminofen aufgestellt worden ist.

HINWEIS!
RAIS/ATTIKA empfiehlt, den Kaminofen von einem autorisierten Installateur installieren zu lassen. Fragen Sie evtl. Ihren Händler nach weiteren Informationen.

FUNKTIONSSTÖRUNG
Wenn es zu Ausfällen kommt, werden im Folgenden einige der häufigsten Ursachen beschrieben.

RAUCHAUSTRITT RUND UM DIE TÜR
- Dies kann an unzureichendem Zug im Schornstein liegen <12 Pa.
- Prüfen Sie, ob der Rauchabzug oder Schornstein blockiert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Haube eingeschaltet ist, und wenn ja, schalten Sie sie aus und öffnen Sie neben dem Kaminofen kurzzeitig ein Fenster, oder eine Tür.

RUß AUF DEM GLAS
- Zu feuchtes Brennholz
- Die Luftklappenregelung ist zu niedrig
- Stellen Sie vor dem Schließen der Ofentür sicher, dass der Ofen in der Anschür phase eine ausreichende Temperatur erreicht.

KAMINOFEN BRENNT ZU STARK
- Undichtigkeit an der Türdichtung
- Schornsteinzug zu groß > 18 Pa, ein Zugregler sollte installiert werden.
- Der Dämpfer ist nicht ausreichend heruntergeregelt.

KAMINOFEN BRENNT ZU SCHWACH
- Zu wenig Holz
- Unzureichender Luftversorgung für die Raumlüftung.
- Verschmutzter Rauchabzug
- Undichter Kamin
- Undichte Stelle zwischen Schornstein und Rauchabzug.

ZU WENIG ZUG IM SCHORNSTEIN
- Unzureichende Temperaturdifferenz, beispielsweise aufgrund von schlecht isoliertem Schornstein.
- Hohe Außentemperatur, beispielsweise im Sommer
- Das Fehlen von Wind
- Der Schornstein ist zu niedrig und zu abgeschottet
- Leckagen oder andere Falschluft im Schornstein
- Kamin und Rauchabzug verstopft
- Dem Haus fehlt Belüftung (Mangel an Frischluftzufuhr).
- Negative Entrauchung (schlechte Zugwirkung)

Mit einem kalten Schornstein oder bei extremen Wetterbedingungen kann der schlechte Zug durch Zuführen von mehr Luft als üblich ausgeglichen werden.

Wenn die Funktionsstörung weiterhin besteht, empfehlen wir Ihren RAIS Händler oder Schornsteinfeger zu kontaktieren.

ERSATZEILE
Wenn Sie neue Ersatzteile für Ihr Produkt benötigen, können Sie den QR-Code scannen, um zu sehen, welche Ersatzteile wir anbieten. Wenn andere als die von RAIS/attika empfohlenen Ersatzteile verwendet werden, erlischt die Garantie. Alle austauschbaren Teile können als Ersatzteile bei Ihrem RAIS/attika-Händler erworben werden.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN				
DTI Ref.: 300-ELAB1882-EN				Q-Tee II C SST Q-Tee II C Porto
attika FEUERKULTUR		Nenn		Standard: EN16510-2-1:2022
		Holz		Kraftstoff
P	kW	6,7		Nennwärmeleistung
P_{SH}	kW	6,7		Raumwärmeleistung
η	%	≥ 75		Wirkungsgrad
η_s	%	≥ 65		Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
EEI	-	107	Class A+	Energie-Effizienz-Index
CO (13% O_2)	mg/Nm^3	≤ 1500		CO-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
NO_x (13% O_2)	mg/Nm^3	≤ 200		NO_x-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
OGC (13% O_2)	mg/Nm^3	≤ 120		Kohlenwasserstoff-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
PM (13% O_2)	mg/Nm^3	≤ 40		Staub-Emission bei einem Saurstoffgehalt von 13 %
p	Pa	12		Mindestförderdruck
T_s	°C	317		Temperatur am Abgasstutzen an der Rauchdüse
Tclass	-	T400 G		Schornsteinbezeichnung
$\Phi_{f,g}$	g/s	5,6		Abgasmassenstorm
V_h	m^3/h	0		Raumwärmeverlust by außer Betrieb befindlicher Feuerstätte
CON or INT	-	INT		Zeitbrandbetrieb (INT)
t	min	56		Auftankzeit
M_a	kg	1,8		Empfohlene Holzmenge beim Befüllen (Aufgeteilt in 2-3 Stück Brennholz)
d_{out}	mm	150		Durchmesser des Abgasstutzens
L, W, H	mm	L 471, W 686, H 1038		Gesamtabmessungen der Feuerstätte (Länge/Breite/Höhe)
L_C, W_C, H_C	mm	446/ 277/ 167*		Brennkammer (Länge/Breite/Höhe)
m	kg	275 (Porto) - 320 (SST)		Masse der Feuerstätte ohne Beine oder Basis
m_{chim}	kg	20		Maximale Belastung durch einen Schornstein
Type	-	BE		Gerät, das über einen Verbrennungsluftkanal mit Verbrennungsluft versorgt werden soll

*Max. Belastungsgrenze

TYPENSCHILD

Alle Kaminöfens von RAIS/ATTIKA haben ein Typenschild, auf dem der Abstand des Kaminöfens zu brennbaren Materialien, der Wirkungsgrad etc. angegeben sind. Das Typenschild liegt bei Lieferung lose im Kaminofen. Das Typenschild kann auch durch Scannen des QR-Codes gefunden werden.

Q-TEE II C SST & PORTO

TECHNISCHE DATEN

Installationsabstände		Q-Tee II C SST /Porto	
d_R	mm	300	Mindestabstand von der Rückseite des Ofens zu brennbarem Material
d_S	mm	400	Mindestabastand von der Seiten zu brennbaren Materialien
d_c	mm	750	Mindestabstand von der Oberseite zu brennbarem Material an der Decke
d_P	mm	1200	Mindestabstand von der Oberseite der Tür zu brennbarem Material an der Decke
d_F	mm	0**	Mindestabstand von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorderen Strahlungsbereich
d_L	mm	0**	Mindestabstand von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seitlichen vorderen Strahlungsbereich
d_B	mm	0	Mindestabstand unterhalb des Bodens zu brennbarem Material
d_{non}	mm	50	Mindestabstand zu nicht brennbaren Wänden
			Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung

**0 mm: Da 65 K durch Strahlung auf dem Boden vor und/oder an der Seitenwand nicht überschritten wird. Siehe EN16510 Anmerkung 3.

Lesen Sie auch den Abschnitt zu den Installationsabständen.

The fireplace insert was tested and approved by:
DTI - Danish Technological Institute
Teknologiparken Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C, Denmark
www.dti.dk
Tel.: +45 7220 2000,
Fax: +45 7220 1019

GEMEINSAMER SCHORNSTEIN
Sofern die beiden Öfen denselben Eigentümer haben, ist es erlaubt, mehrere Öfen an denselben Schornstein anzuschließen. Dies gilt beispielsweise für ein zweistöckiges Haus mit einem Kaminofen im Wohnzimmer und einem im ersten Stock. Die Einlässe müssen so angeordnet sein, dass zwischen ihnen ein Abstand von mindestens 250 mm besteht.

WICHTIG! Der Anschluss mehrerer Öfen an denselben Schornstein ist in **Großbritannien NICHT** erlaubt.

FÜR EINE MÖGLICHE MARKTKONTROLLE
Die Nennprüfung bildet die Grundlage für die Spezifikationen. Bei der Nennprüfung werden eine Zündung und zwei Vorbrände durchgeführt, um eine Grundglutschicht von etwa 370 g zu erreichen, bevor der Testbrand erfolgt, bei dem 1,8 kg von 2 Brennholzstücken hinzugefügt werden. Von hier aus werden etwa 5 Prüfzyklen durchgeführt, wobei jeder Prüfzyklus endet, wenn das Gewicht etwa 40 g beträgt. Das Kriterium ist, dass das Gewicht am Ende des Zyklus nicht mehr als 100 g vom vorherigen Zyklus abweichen darf.

Eine genauere Beschreibung der Durchführung des Nominaltests finden Sie im Bedienungsanleitung.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

INSTALLATIONSABSTÄNDE AN BRENNBAREN WÄNDEN

DE

Um zu klären, ob die Wand, an die der Kaminofen gestellt werden soll, brennbar ist, können Sie sich an Ihren Bauarchitekten oder die örtliche Baubehörde wenden. Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Gegenstände (z. B. Möbel) näher als die in den Zeichnungen angegebenen Abstände aufgestellt werden (Brandgefahr).

MINDESTABSTÄNDE ZU DECKE UND BODEN

Abstand zur Decke von der Oberseite des Ofens min. 750 mm. Der Abstand zum Boden beträgt 0 mm.


WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass die auf den nächsten Seiten gezeigten Aufstellungsabstände nur für den Kaminofen gelten. Die gewählte Schornsteinlösung kann einen größeren Sicherheitsabstand zu brennbarem Material haben. Die Schornsteinlösung ist immer gemäß geltenden Bauvorschriften und gemäß CE-Kennzeichnung der Schornsteinlösung aufzubauen. Achten Sie stets darauf, dass alle örtlichen Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, eingehalten werden.


ANDERE ABSTÄNDE ZUR RÜCKWAND

Der Kaminofen kann mit einem Mindestabstand von 200 mm von der Rückseite oder Ecke des Kaminofens zu brennbarem Material installiert werden, wenn er mindestens an einen halbisolierten Schornstein vom Typ T400-N1-D-Vm-L50050-G100 angeschlossen ist oder wenn eine Original-Reflektorplatte von RAIS am Kaminofen angebracht ist. Wenn keine dieser Bedingungen erfüllt ist, muss der in den Zeichnungen angegebene Abstand zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Es ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass die gewählte Schornsteinlösung andere Abstandsanforderungen haben kann, und aus Sicherheitsgründen muss immer der größte Abstand eingehalten werden.


Q-TEE II C SST / PORTO

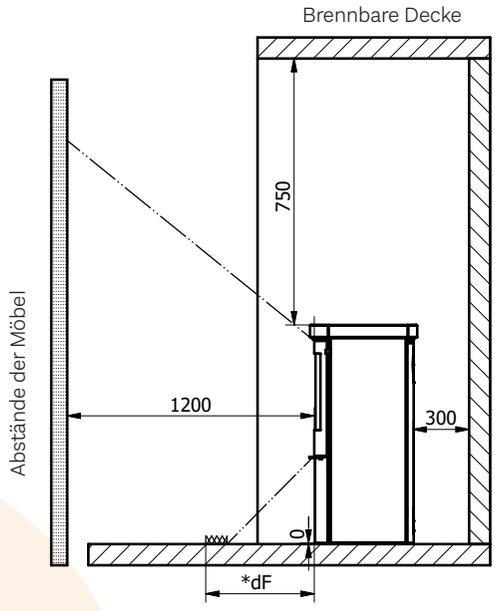

*0 mm: Da 65 K durch Strahlung auf dem Boden vor und/oder an der Seitenwand nicht überschritten wird.

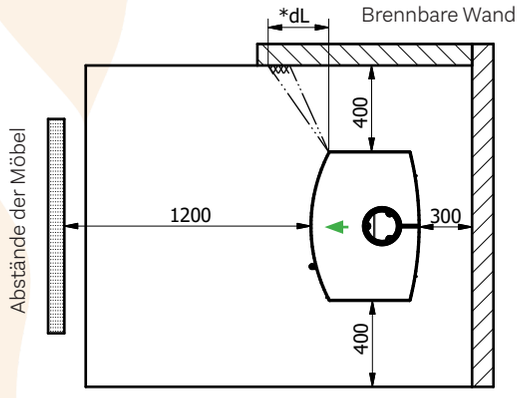

ECKAUFSTELLUNG

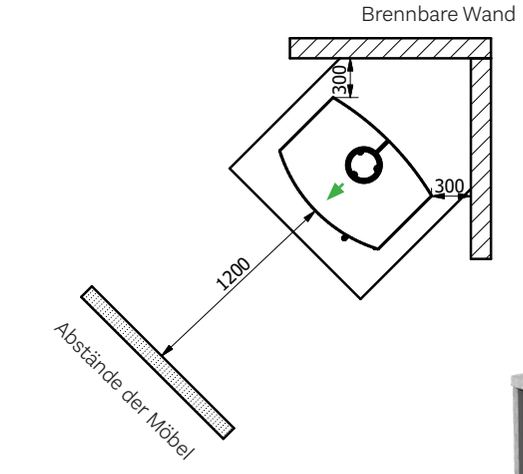





INSTALLATIONSABSTÄNDE FÜR NICHT BRENNBARE WÄNDE

Wir empfehlen einen Mindestabstand von **50 mm** zu nicht brennbarem Material für Reinigungszwecke.

Q-TEE II C SST / PORTO

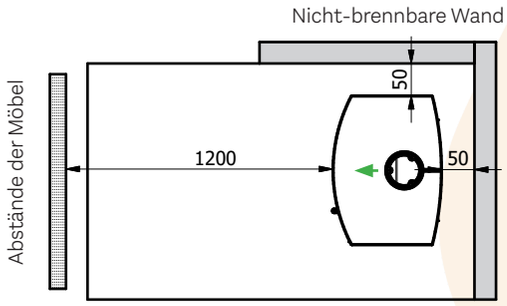

ECKAUFSTELLUNG

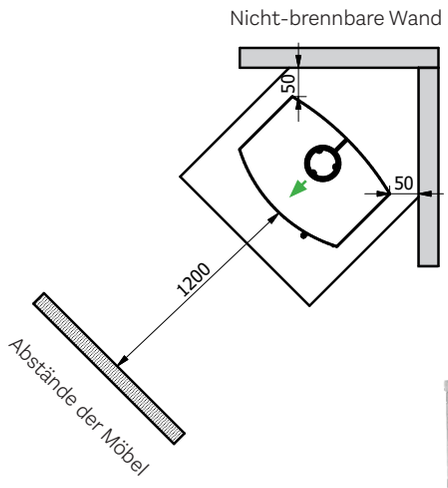




INSTALLATIONSABSTÄNDE MIT WANDVERKLEIDUNG

AUFSTELLUNGSABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN MIT WANDVERKLEIDUNG

Wandverkleidung mit 50 mm Skamotec 225 oder Material mit ähnlichen Eigenschaften.



Brennbare Wand



Nicht-brennbare Platte


WICHTIG

Bitte beachten Sie, dass die auf den nächsten Seiten gezeigten Aufstellungsabstände nur für den Kaminofen gelten. Die gewählte Schornsteinlösung kann einen größeren Sicherheitsabstand zu brennbarem Material haben. Die Schornsteinlösung ist immer gemäß geltenden Bauvorschriften und gemäß CE-Kennzeichnung der Schornsteinlösung aufzubauen. Achten Sie stets darauf, dass alle örtlichen Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, eingehalten werden.


ANDERE ABSTÄNDE BEI BRENNBAREN MATERIALIEN MIT WANDVERKLEIDUNG

Der Kaminofen kann an einer brennbaren Wand mit Wandverkleidung mit einem Mindestabstand von 50 mm zur Seite, 125 mm zur Rückseite und 100 mm bei Eckaufstellung, wenn er mindestens an einen halbisolierten Schornstein vom Typ T400-N1-D-Vm-L50050-G100 angeschlossen wird oder wenn eine Original-Reflektorplatte von RAIS am Kaminofen angebracht ist. Wenn keine dieser Bedingungen erfüllt ist, müssen die in den Zeichnungen angegebenen Abstände eingehalten werden. Es ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass die gewählte Schornsteinlösung andere Abstandsanforderungen haben kann, und aus Sicherheitsgründen muss immer der größte Abstand eingehalten werden.

Q-TEE II C SST / PORTO

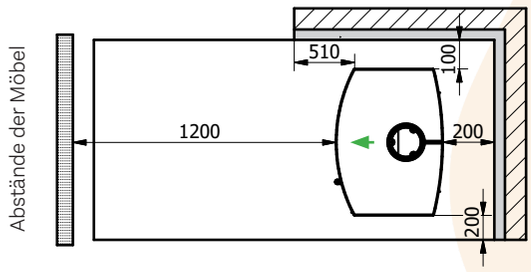


ECKAUFSTELLUNG

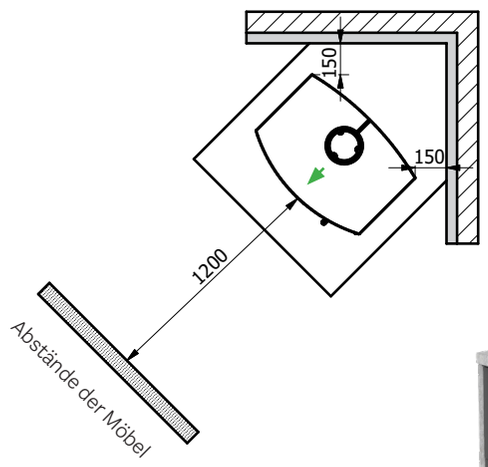




MASSZEICHNUNGEN: Q-TEE II C SST

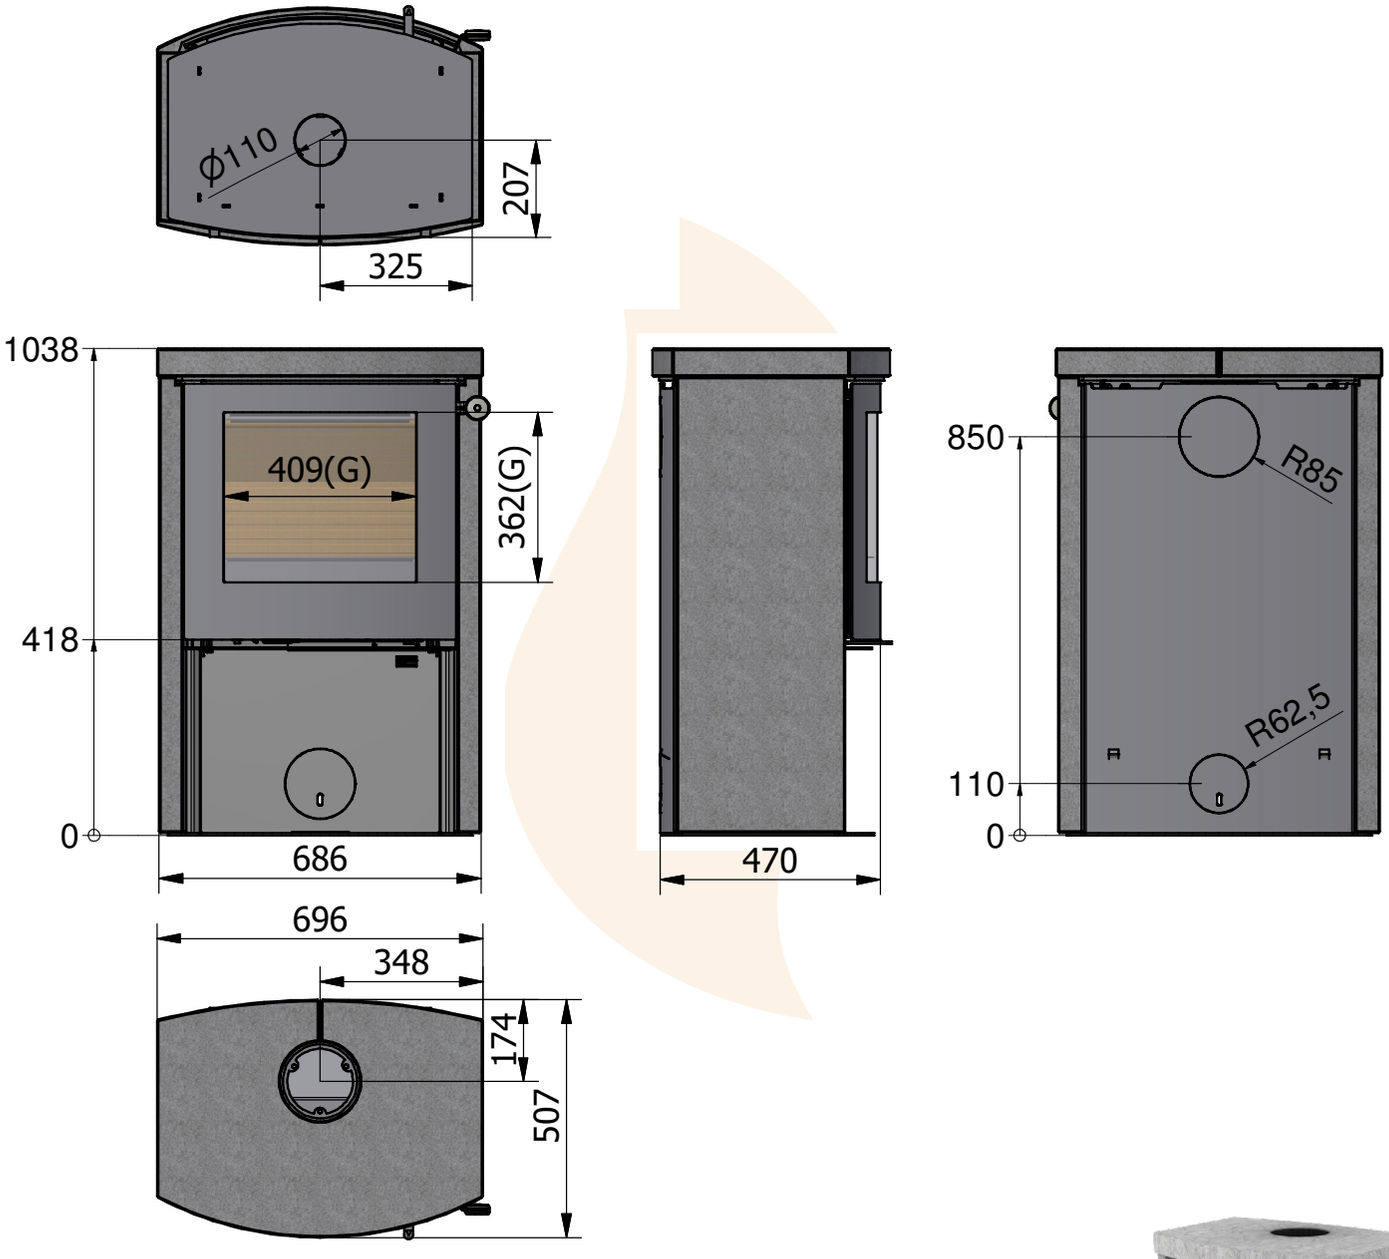



MASSZEICHNUNGEN: Q-TEE II C PORTO

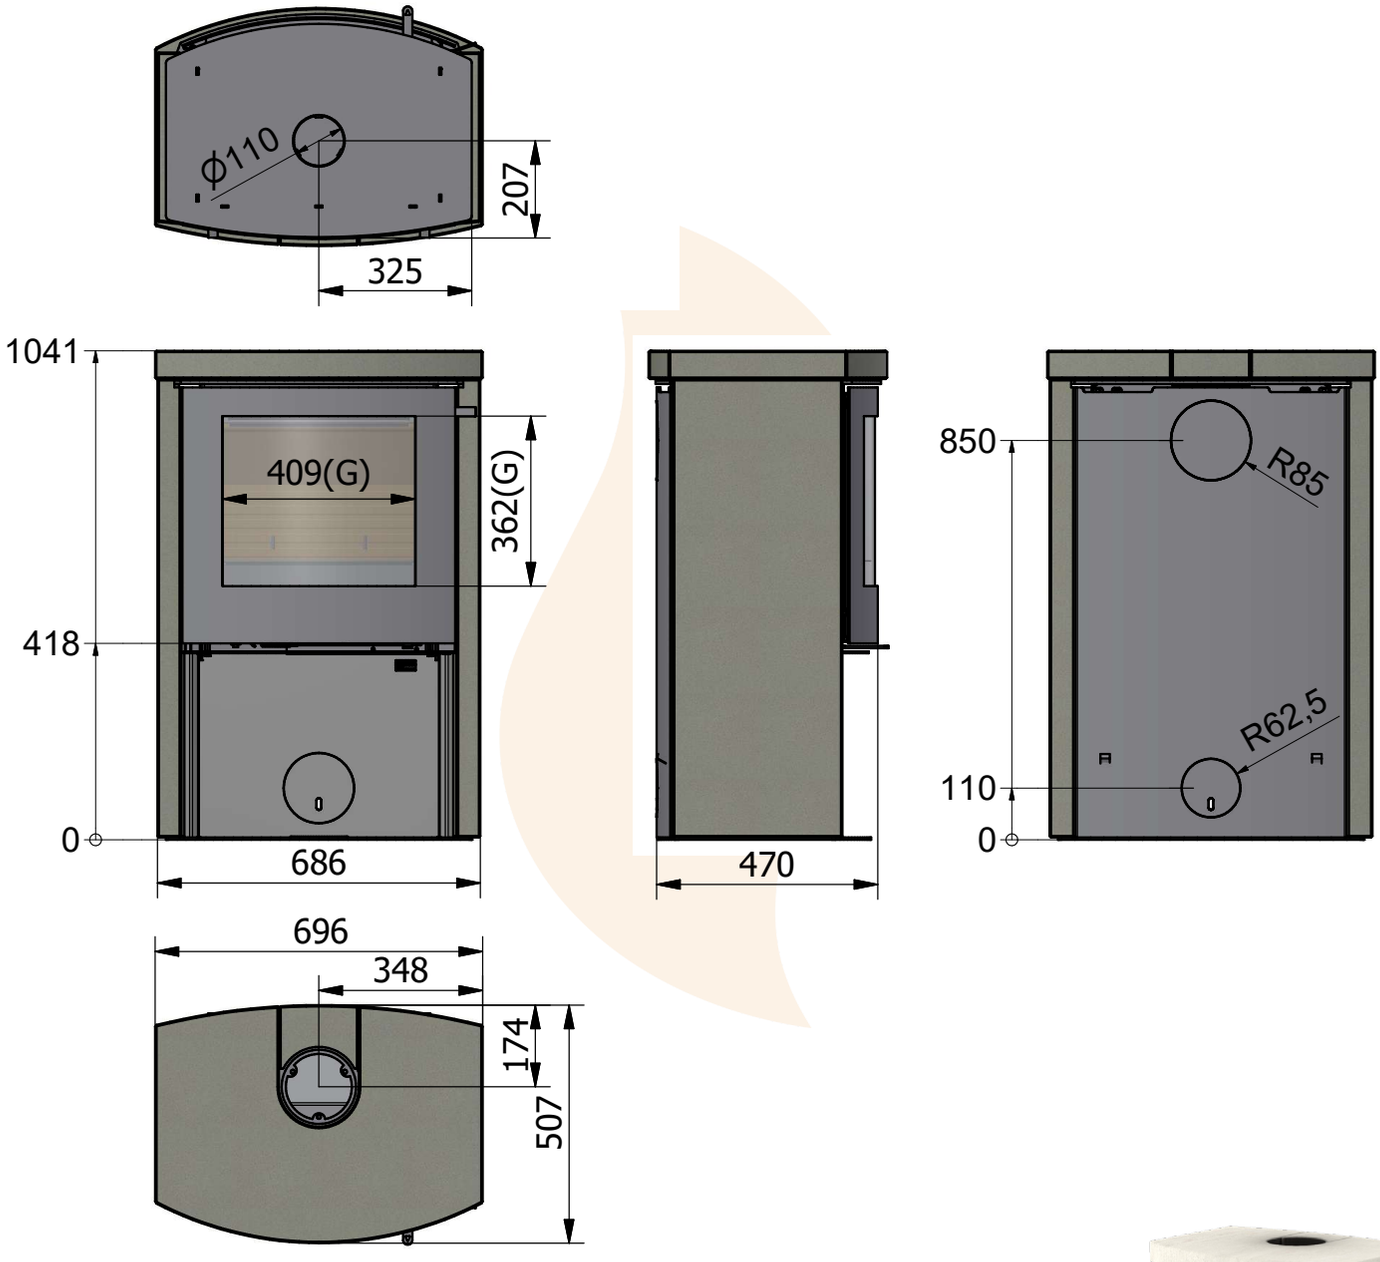




MONTAGE

WIEDERVERWERTUNG DER VERPACKUNG
Der Kaminofen ist in eine wiederverwertbare Verpackung verpackt. Diese muss gemäß den nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Abfall entsorgt werden.

DE

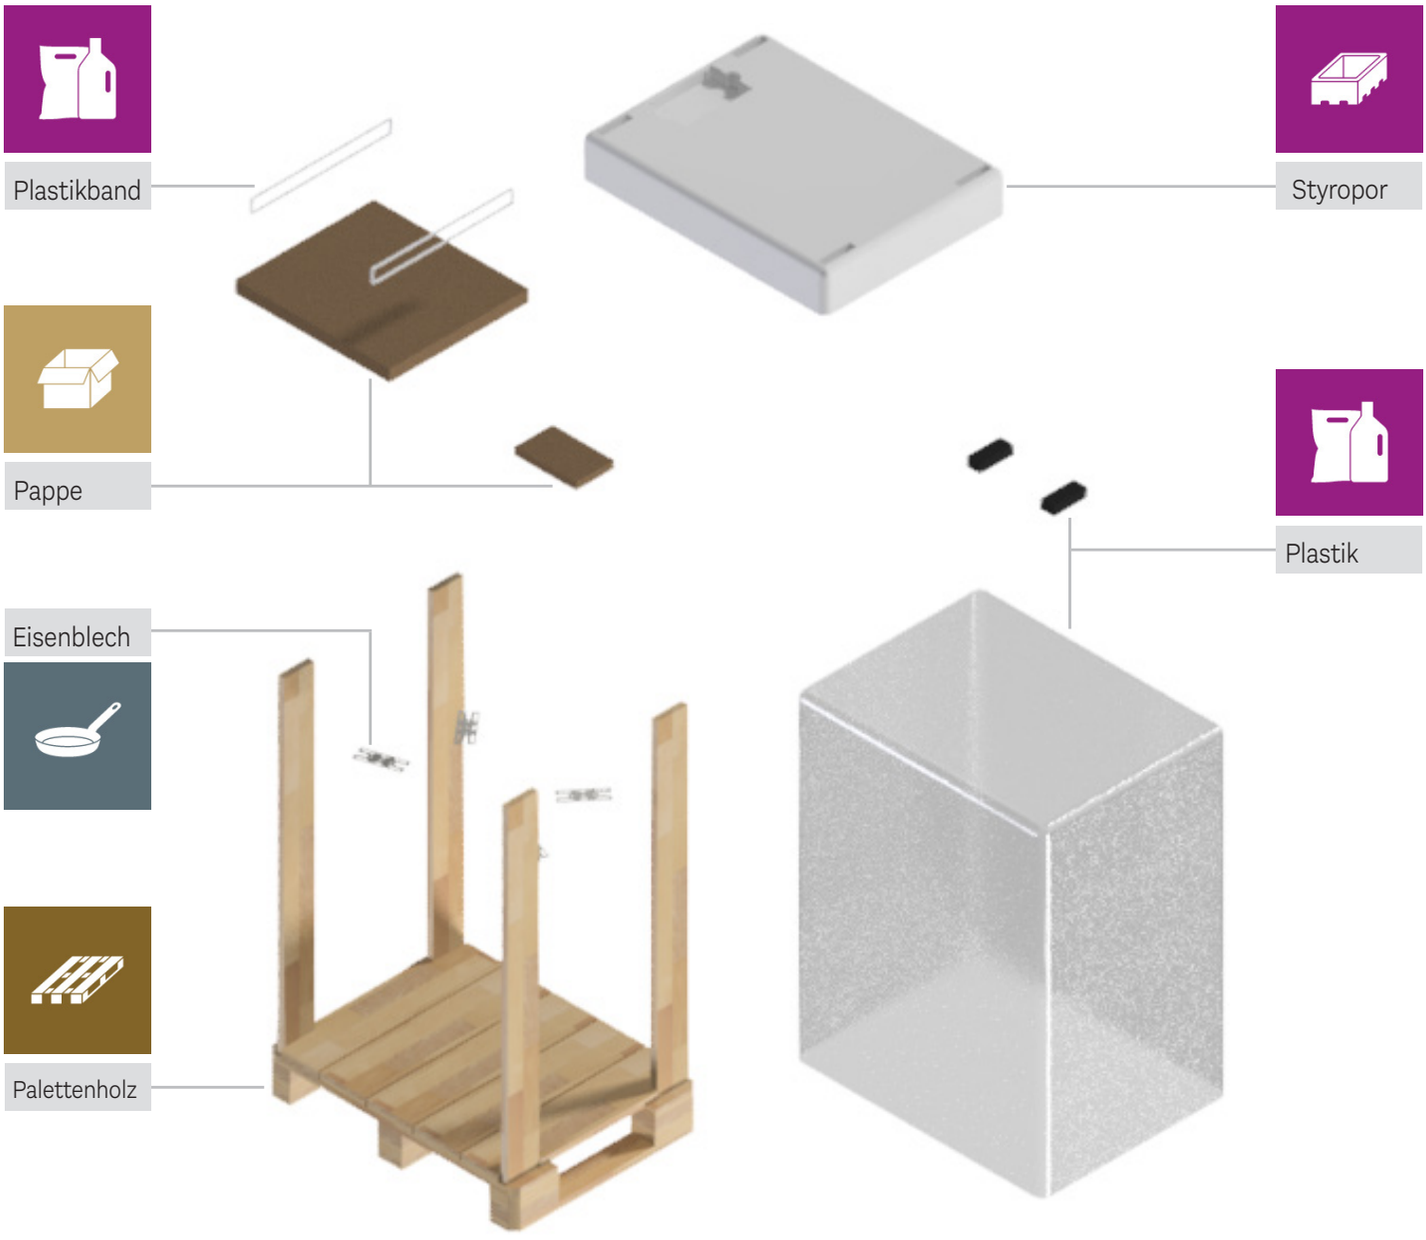



ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER
Wenn Ihr Kaminofen in ferner Zukunft nicht mehr benutzt werden kann, ist es wichtig, dass er korrekt entsorgt wird. Am Ende der Bedienungsanleitung finden Sie eine Übersicht über die Entsorgung des Kaminofens selbst am Ende seiner Lebensdauer.

VERPACKUNG BEI LIEFERUNG

Der Kaminofen wird auf einer Transportpalette geliefert, auf der er mit vier Transportsicherungsbeschlägen befestigt ist. Die Sicherungsbeschläge sind mit Schrauben festgeschraubt, die entfernt werden müssen. Anschließend können die Befestigungsklammern entfernt werden.



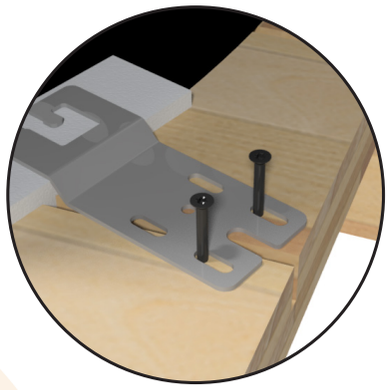

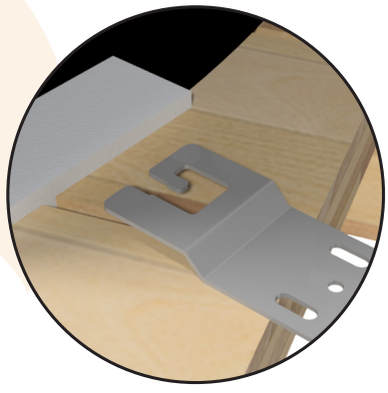


MONTAGE

EINBAU VON SPECKSTEIN (SST)


Die Befestigungsbügel werden mit 4 Schrauben M5 x 10 an den Seitensteinen montiert. Die Befestigungsbügel werden in Bezug auf die Oberseite der Seitensteine ausgerichtet.



Entfernen Sie die Rückwand, indem Sie die Schrauben lösen und die Rückwand abheben. Ziehen Sie dann die beiden Befestigungsbügel ganz nach hinten.

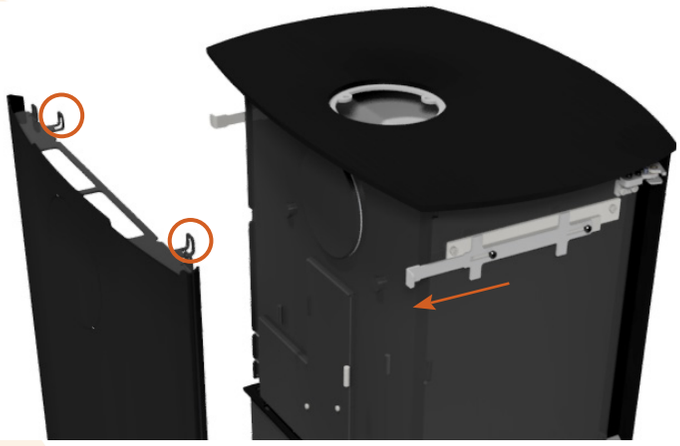


Setzen Sie die Seitensteine auf die Bodenplatte und drücken Sie sie vorsichtig gegen die Stifte in der Bodenplatte. Halten Sie die Seitensteine gegen den Ofen und schieben Sie den Befestigungsbügel ganz nach vorne, so dass der Bügel einrastet. Die Steine sind nun fixiert.

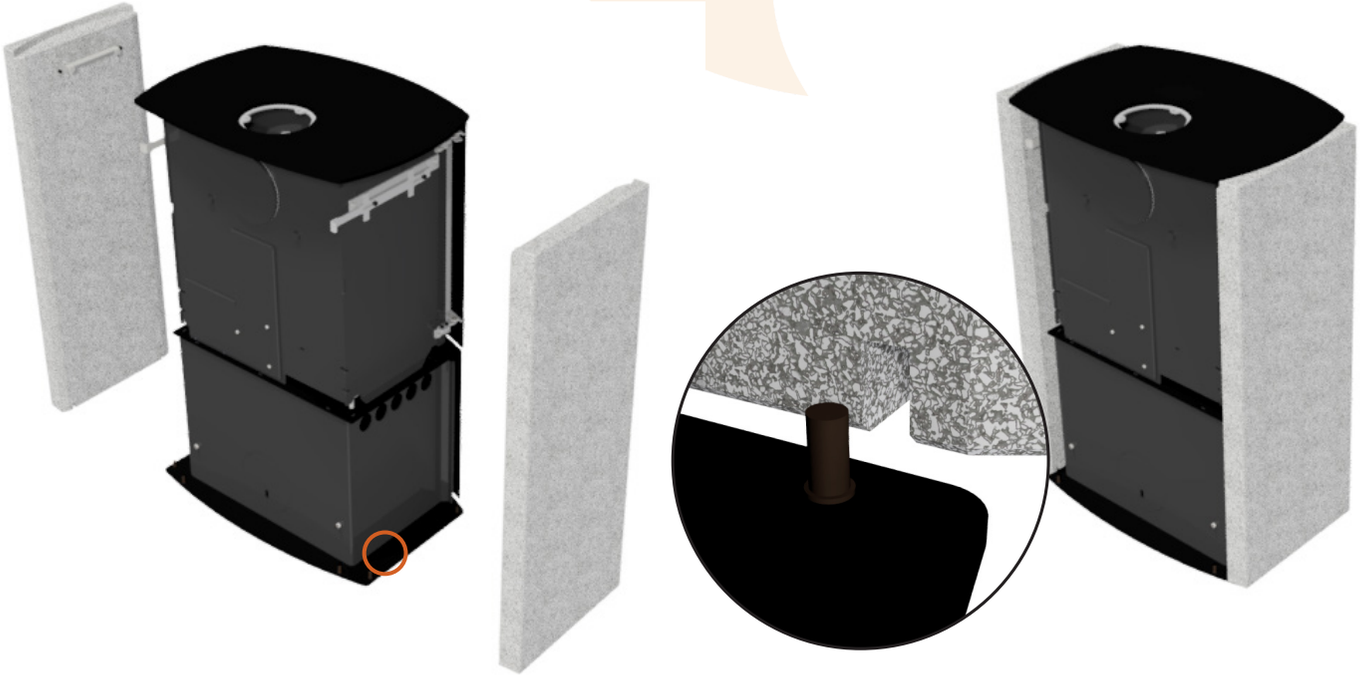


MONTAGE

Bringen Sie die Rückwand wieder an und stecken Sie die 4 mitgelieferten Stifte in die Oberseite der Seitensteine. Legen Sie den oberen Stein auf den Ofen und vergewissern Sie sich, dass die Stifte in die Löcher der oberen Platte passen.

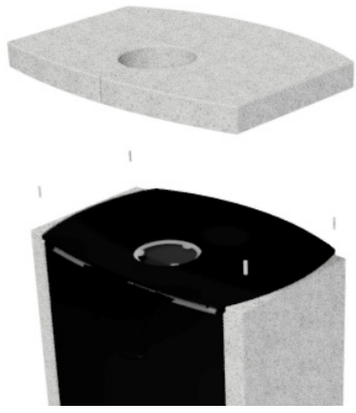

DIE VORDERSEITE DES STEINS


Es ist wichtig, die Seitensteine richtig zu drehen. Unten sehen Sie die Richtung der Vorderseite. Die gleichen Richtungen für die Vorderseite gelten sowohl für Speckstein als auch für Porto Steinen. Die Richtung ist unten dargestellt.

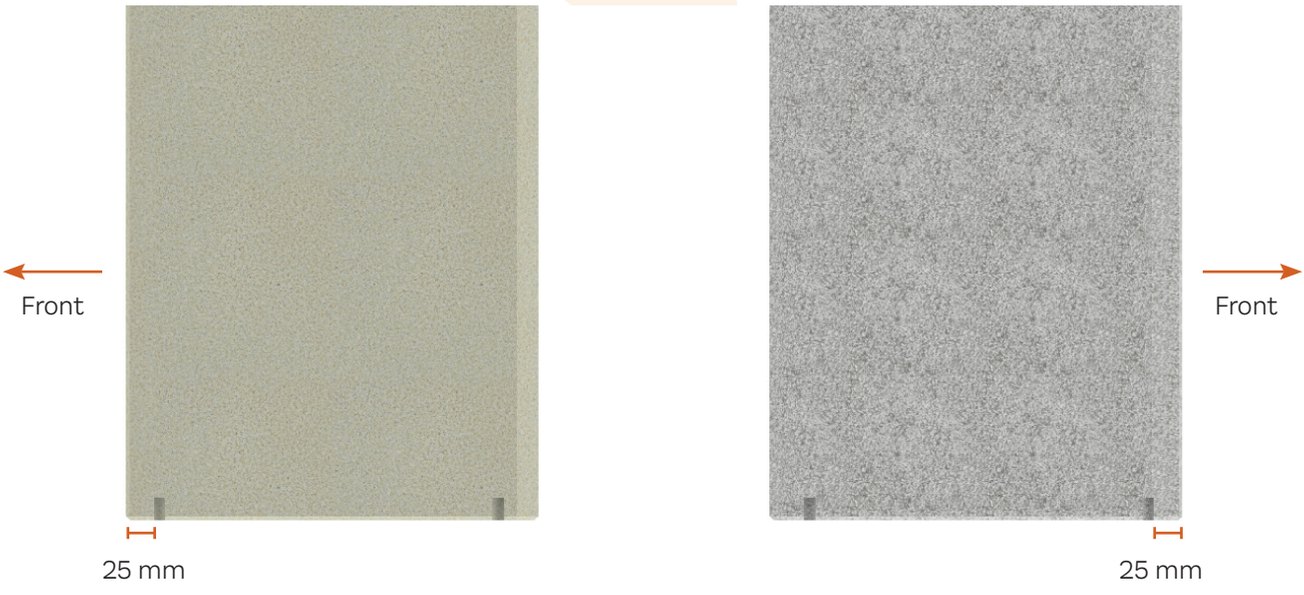


MONTAGE

MONTAGE DES PORTO STEINEN (PST)


Die Befestigungsbügel werden mit 4 Schrauben M5 x 10 an den Seitenpfosten montiert. Die beiden Teile der Halterung werden mit 4 Schrauben M5 x 6 und Unterlegscheiben zusammengefügt. Die Befestigungsbügel werden so in Bezug auf die Oberseite der Seitensteine ausgerichtet.

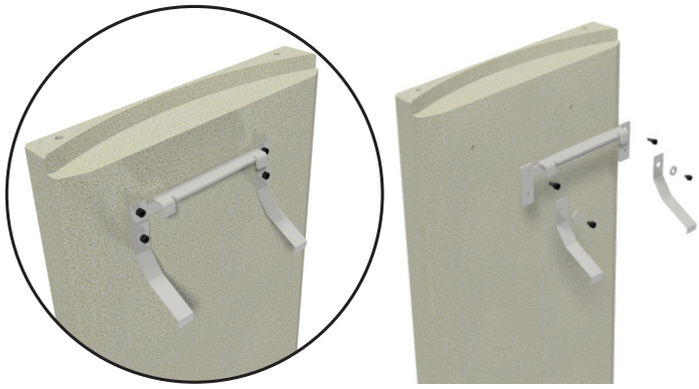

Entfernen Sie die Rückwand, indem Sie die Schrauben lösen und die Rückwand abheben. Ziehen Sie dann die beiden Befestigungsbügel ganz nach hinten.

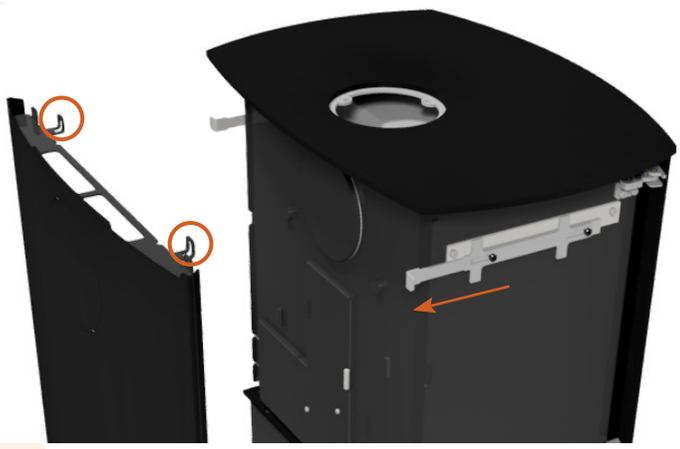



Setzen Sie die Seitensteine auf die Bodenplatte und drücken Sie sie vorsichtig gegen die Stifte in der Bodenplatte. Halten Sie die Seitensteine gegen den Ofen und schieben Sie den Befestigungsbügel ganz nach vorne, so dass der Bügel einrastet. Die Steine sind nun fixiert.

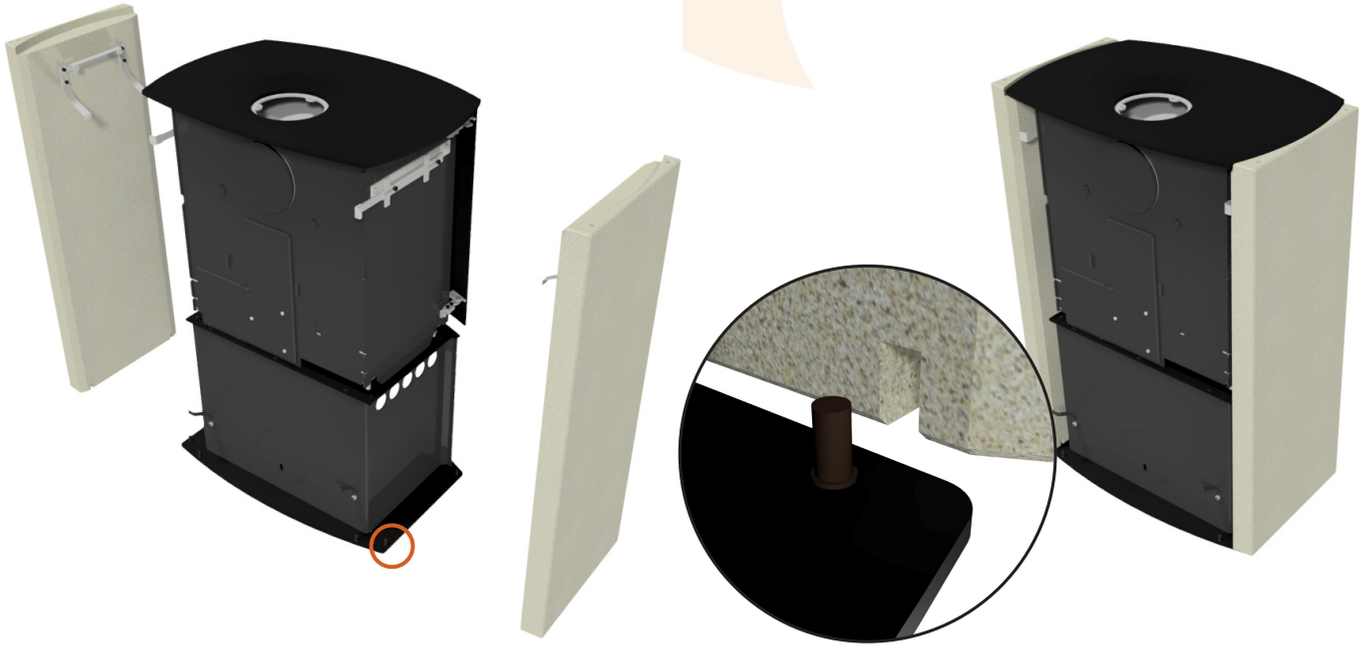


MONTAGE

Bringen Sie die Rückwand wieder an und stecken Sie die 4 mitgelieferten Stifte in die Oberseite der Seitensteine. Legen Sie den oberen Stein auf den Ofen und vergewissern Sie sich, dass die Stifte in die Löcher der oberen Platte passen.

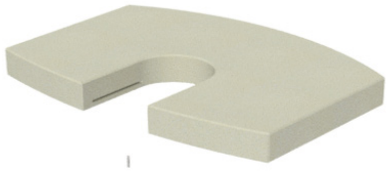

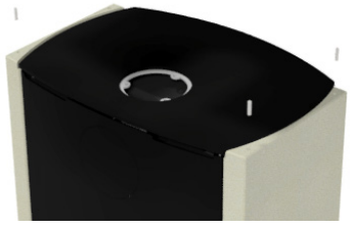


Setzen Sie den Stabilisierungshalter in den oberen Stein auf der oberen Platte. Anschließend kann der obere Stein für den hinteren Ausgang oder der obere Stein für den oberen Ausgang eingesetzt werden.

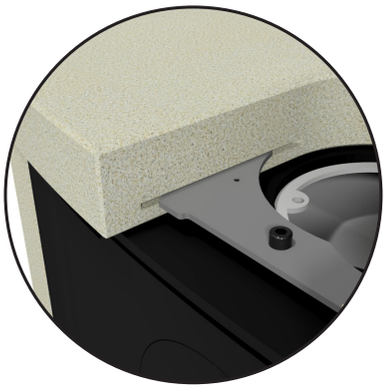

AUFSATZSTEIN FÜR HECKAUSSTIEG





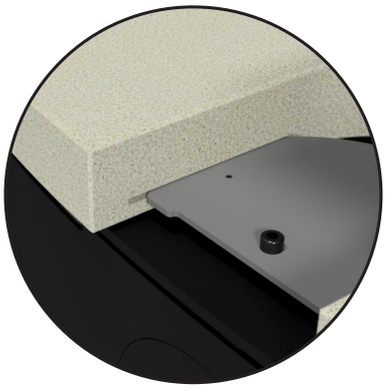

OBERER STEIN FÜR DEN OBEREN AUSGANG





EINBAU DES RAUCHABZUGS IN DEN OBEREN ABZUG


Der Kaminofen ist bei der Lieferung für den oberen Abzug vorbereitet. Montieren Sie den Rauchabzug mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.

ÄNDERN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

Der Kaminofen wird für den oberen Anschluss geliefert, kann aber wie folgt auf den hinteren Anschluss umgerüstet werden.

1. Entfernen Sie zunächst die Feuerraumauskleidung (siehe nächste Seite) und die obere Platte.
2. Auf der Rückseite des Ofens befindet sich eine Ausbrechform, die herausgeschlagen werden muss. Sie ist mit vier kleinen Stiften gesichert.
3. Entfernen Sie die Ausbrechform mit einem Hammer oder ähnlichem.
4. Nehmen Sie die Flammenabdeckung (1) und die Dichtung (2) von der Rückseite ab und setzen Sie sie oben auf.
5. Montieren Sie den Abgasauslass (3) am hinteren Auslass.



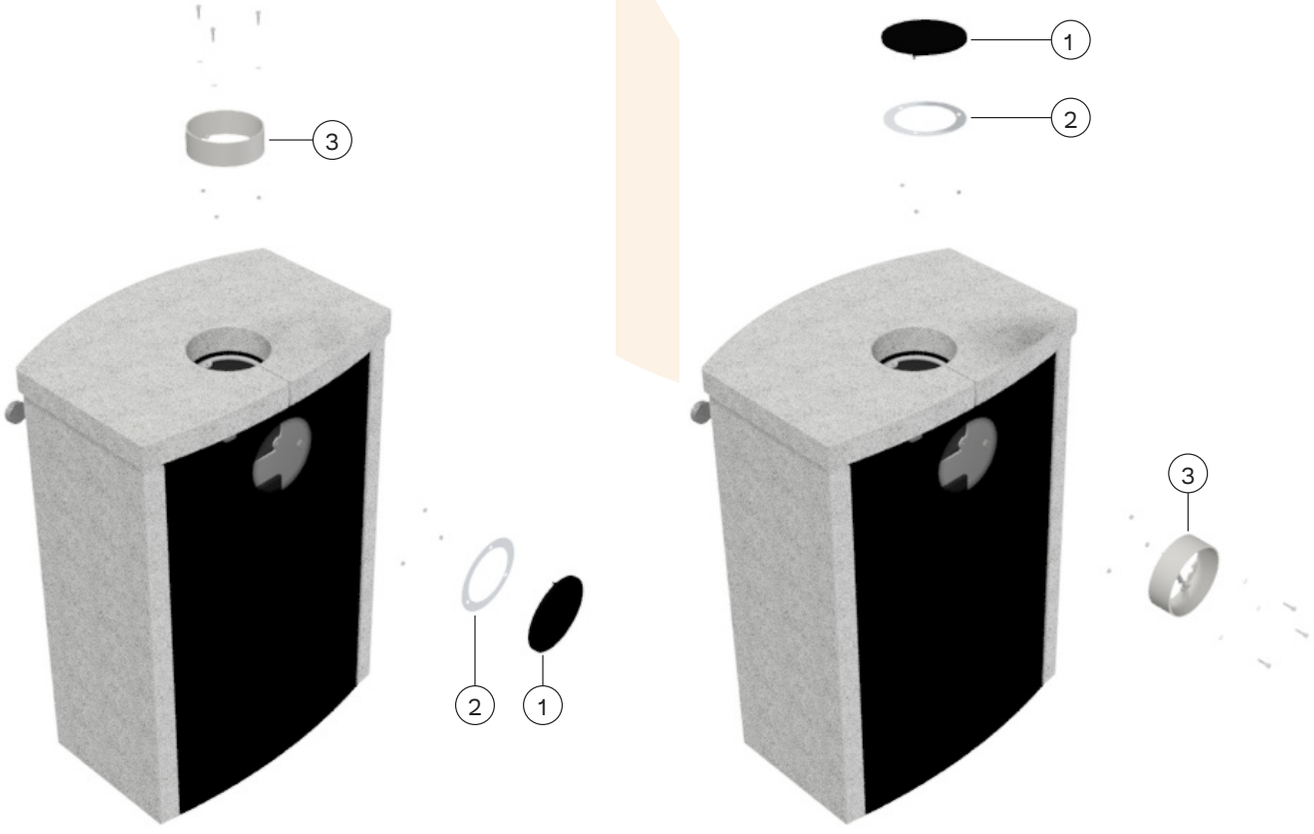

MONTAGE

ENTFERNEN DER BRENNKAMMERVERKLEIDUNG

Um Zugang zum Rauchkanal zu erhalten, entfernen Sie vorsichtig die obere Rauchumlenkplatte aus Vermiculit und die Rauchrutsche aus Stahl. Entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach vorne ziehen und kippen, so dass das hintere Ende frei von den vertikalen Platten ist. Entfernen Sie das Rauchumlenkblech, indem Sie es nach oben und nach vorne anheben, so dass es sich aus den Befestigungen löst. Setzen Sie sie dann vorsichtig in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Das gleiche Verfahren gilt für den Austausch des Schornsteinanschlusses, um Zugang zum Klappendeckel zu erhalten.



Entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach vorne ziehen und kippen.





Entfernen Sie die Rauchumlenkplatte, indem Sie sie nach vorne anheben und kippen, um sie aus den Befestigungen zu lösen.


HINWEIS!


Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rauchumlenkungsplatten wieder anbringen.

MONTAGE


MONTAGE DER BRENNHOLZVORRATSABDECKUNG

Zum Montieren der Brennholzvorratsabdeckung die Gummifüße (1) der Abdeckung unten auf der Bodenplatte des Ofens aufsetzen. Die Abdeckung anschließend zum Ofen klappen, bis die Magnete (2) die Abdeckung festhalten.

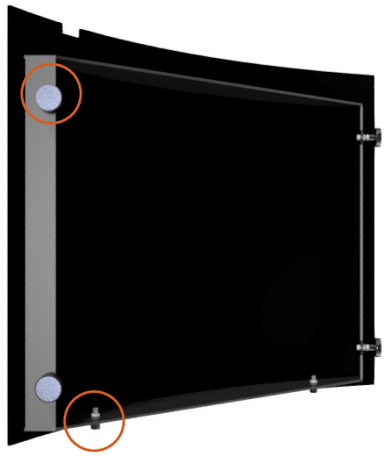

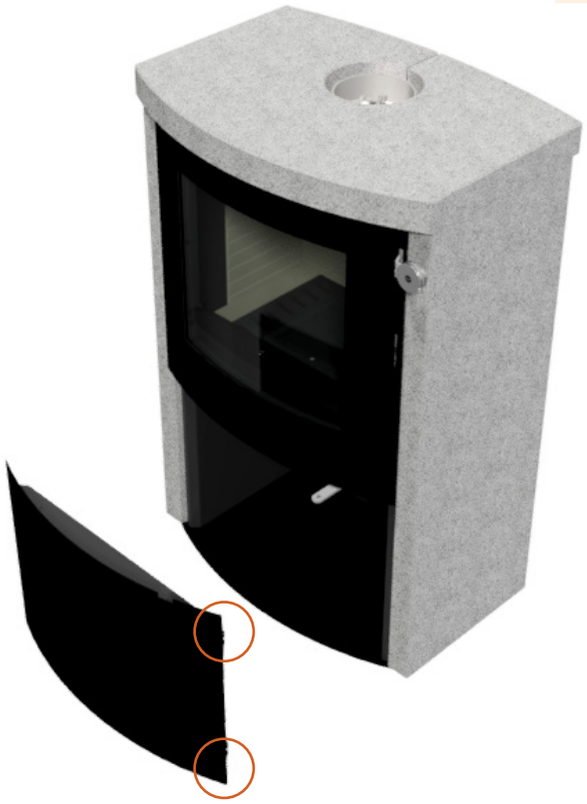



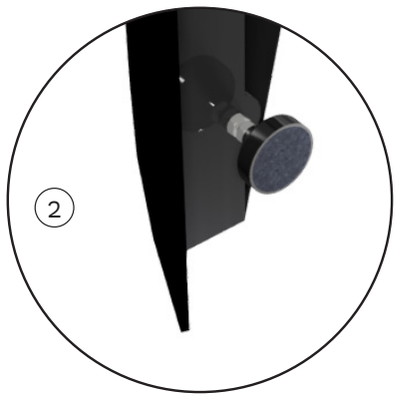


MONTAGE

MONTAGE/AUSWECHSELN DER GRIFFE

Bei der Lieferung ist der Ofen mit einem provisorischen Griff versehen. Dieser wird durch Entfernen der Bolzen entfernt. Der neue Griff kann dann mit den Schrauben am Kaminofen montiert werden.



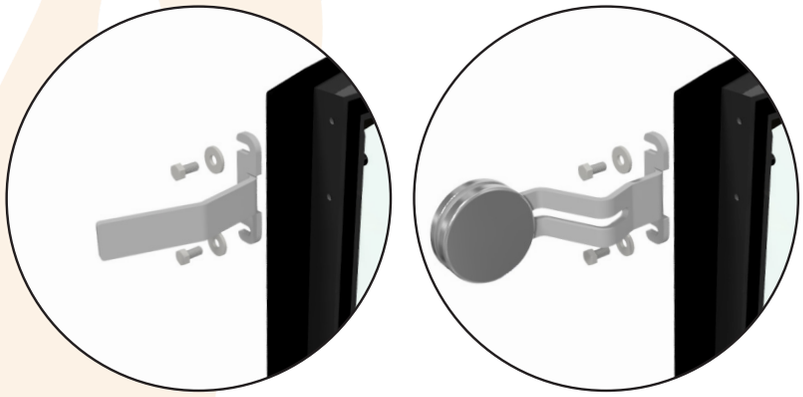



EXTERNER LUFTANSCHLUSS - AIRSYSTEM

Wenn der Kaminofen in einem Gebäude installiert wird, in dem direkte Verbrennungsluft erforderlich ist, muss dem Kaminofen externe Luft von außen zugeführt werden. Alle RAIS/attika-Kaminöfen verfügen über die Möglichkeit der externen Luftzufuhr.


Diese externe Luftzufuhr bezeichnen wir als AirSystem. Der Lufteinlass für das System kann versteckt im Boden oder in der Wand hinter dem Ofen installiert werden. Wenn Sie einen Kaminofen mit AirSystem bestellen, ist es bereits installiert, bevor Sie ihn von uns erhalten. Sie müssen ihn dann nur noch in Ihrer Wohnung anschließen.

Die maximale Länge des flexiblen Schlauchs beträgt 5 Meter. Es ist wichtig, dass er nicht geknickt und um Ecken gefaltet wird, so dass der Schlauch zusammenfällt und der Luftstrom nicht wie vorgesehen durchkommt.

Wenn die Luftzufuhr 5-10 Meter vom Ofen entfernt ist, verwenden Sie stattdessen einen Ø120 mm Flexschlauch.

Das Entlüftungsventil muss während des Betriebs auf offen stehen, damit Außenluft in den Ofen eindringen kann. Wenn der Kaminofen eine Zeit lang nicht benutzt wird, können Sie die Entlüftung schließen, um zu verhindern, dass kalte Luft in den Aufstellraum gelangt.

HINWEIS!
In Ländern, in denen es gesetzlich nicht erlaubt ist, die Luftzufuhr zu schließen, muss die Dämpfungsplatte im Luftventil entfernt werden.

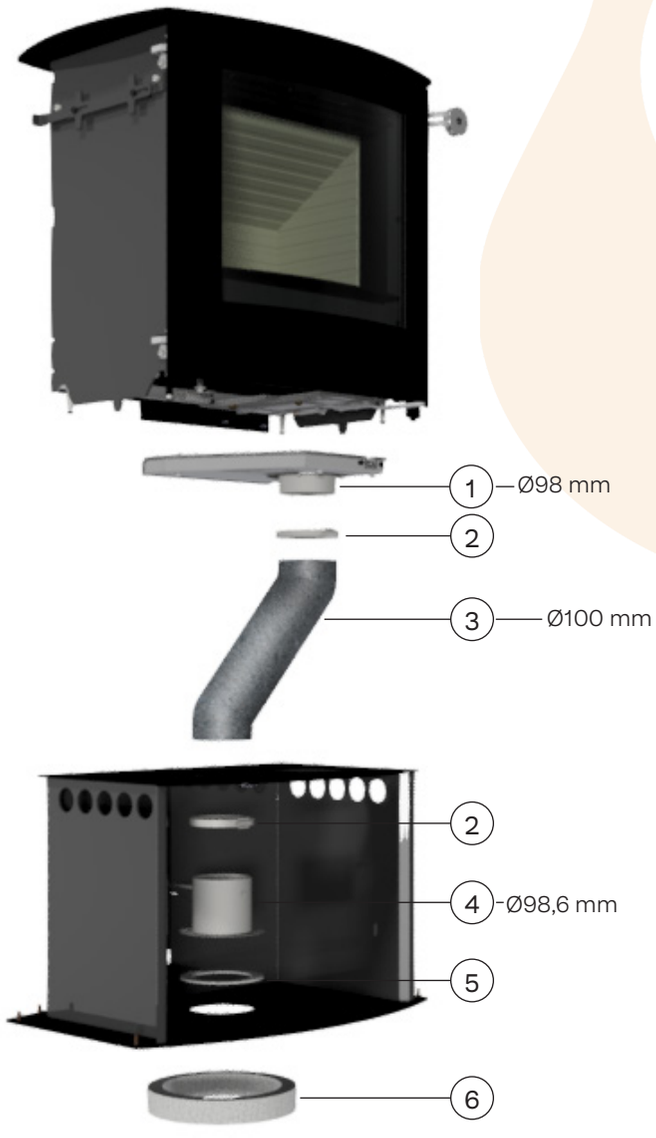


LUFTANSCHLUSS AN DER BODEN

Beim Kauf eines Kaminofens mit Bodenluftanschluss wird die Airbox (1) zwischen dem Kaminofen und dem Sockel montiert. Der flexible Schlauch (3) und die Schlauchklemmen (2) werden dann auf der Airbox (1) und dem Luftventil (4) montiert. Die Dichtung (5) wird über das Loch in der Bodenplatte gelegt. Die Dichtung (6) wird über dem Loch, das nach außen führt, angebracht.


1. Luftkasten
2. Schlauchklemme
3. Flexschlauch
4. Luftventil
5. Dichtung
6. Dichtung




Luftventil öffnen

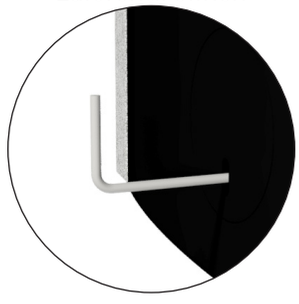

Geschlossenes Luftventil

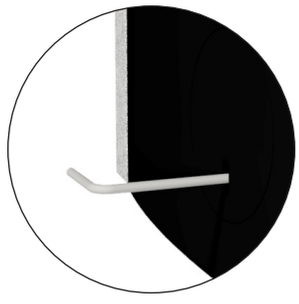

EXTERNER LUFTANSCHLUSS - AIRSYSTEM

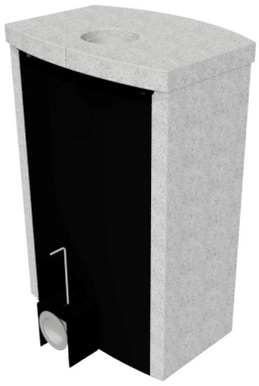




LUFTANSCHLUSS AUF DER RÜCKSEITE


Beim Kauf eines Backofens mit rückseitigem Luftanschluss wird die Airbox (1) zwischen dem Backofen und dem Unterbau montiert. Der Flexschlauch (3) und die Schlauchklemmen (2) werden dann auf die Airbox (1) und das Luftventil (4) montiert. Die Dichtung (5) an der Öffnung nach außen anbringen. Dann die Abdeckung (6) anbringen.


1. Luftkasten
2. Schlauchklemme
3. Flexschlauch
4. Luftventil
5. Dichtung
6. Abdeckung

Luftventil öffnen

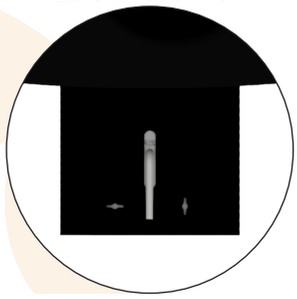

Geschlossenes Luftventil

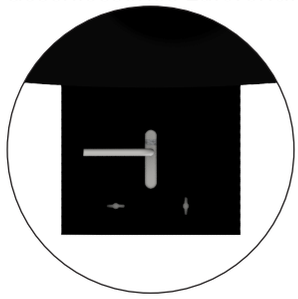

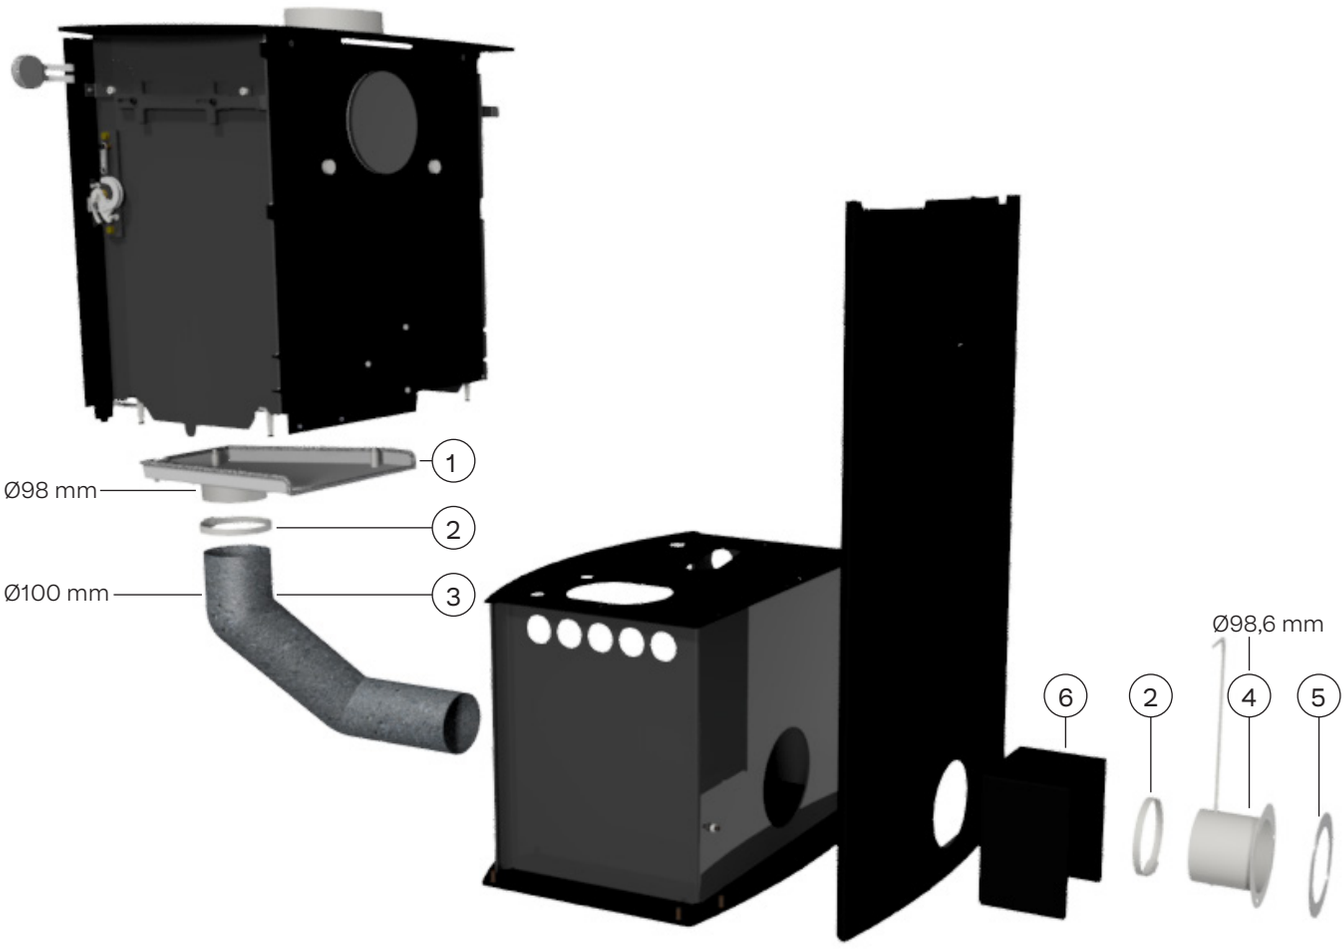

REINIGUNG UND WARTUNG

Es ist wichtig, dass der Kaminofen sowohl innen als auch außen gereinigt und gewartet wird. Dabei muss der Kaminofen kalt sein. Der Kaminofen sollte einmal im Jahr von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Überprüfen Sie vor der Heizsaison den Schornstein und den Rauchrohr auf Verstopfungen. Überprüfen Sie den Kaminofen außen und innen auf Schäden, insbesondere die Dichtungen und die Wärmedämmplatten (Vermiculit).

Die Feuerraumauskleidung schützt den Kaminofen vor der Hitze des Feuers. Aufgrund der großen Temperaturschwankungen können Risse in der Feuerraumauskleidung entstehen. Diese können mehrere Jahre andauern und sollten ersetzt werden, wenn sie anfangen zu bröckeln. Die Platten sind lose im Feuerraum angebracht und können von Ihnen oder Ihrem Händler leicht ausgetauscht werden. Detaillierte Anweisungen zum Auswechseln der Platten oder zum Entfernen der Platten zum Reinigen der Rauchkanäle finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Türscharniere und Türschlösser sollten nach Bedarf geschmiert werden, aber es ist wichtig, dass die Schmierung kontinuierlich erfolgt und nicht erst, wenn der Schaden eingetreten ist. Wir empfehlen, ausschließlich unser Schmierspray zu verwenden, da die Verwendung anderer Produkte zu Geruchsbildung und Rückständen führen kann. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um das Schmiermittel zu erhalten.

BLOCKIERUNG DER LUFTZUFUHR

Der Kaminofen braucht ständig und ausreichend Luft, um optimal und sicher zu brennen. Der Kaminofen zieht Luft aus den Fugen entlang des Kaminofens und aus dem Holzfach unter dem Kaminofen. Bei Kaminöfen mit Holzfach ist es wichtig, dass nicht mehr Holz in der Holzschale gestapelt wird, als immer 50 mm Luft über dem Holz vorhanden ist. Es ist daher wichtig, dass die Luftzufuhrbereiche nicht blockiert oder verschlossen werden, da der Kaminofen über diese Bereiche Luft aus dem Raum aufnimmt.







Artikelnummer: 8336520DE
5 708252 432437

attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Schweiz
www.attika.ch