




Bedienungsanleitung

Für elektrische Geräte mit einer DRU Bluetooth-Fernbedienung

Dieses Dokument bitte sorgfältig aufbewahren

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung als primäre Heizung geeignet

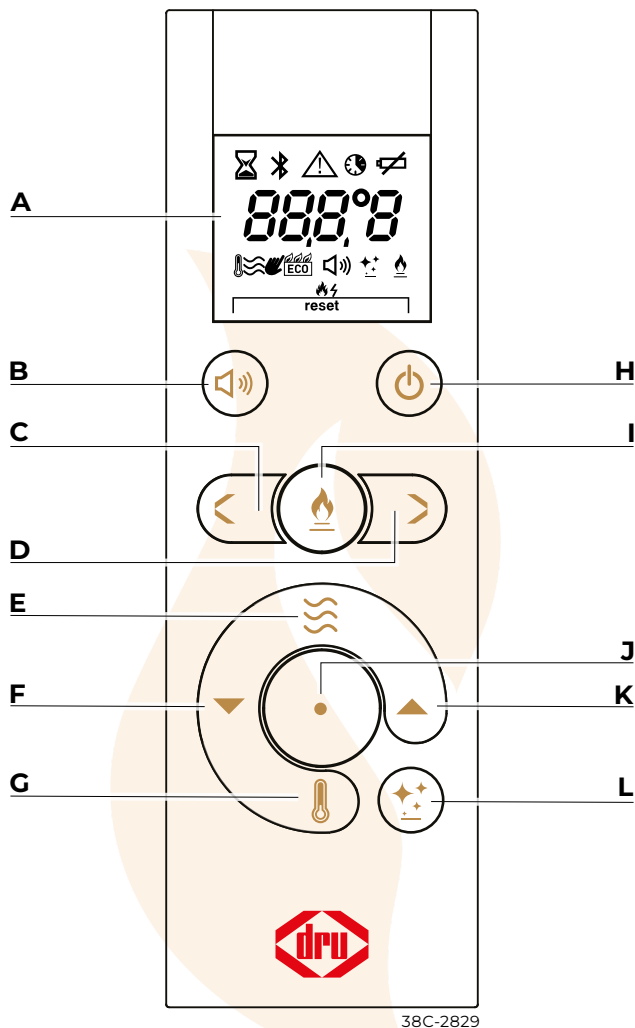

- A** - Display
- B** - Ton
- C** - Zurück
- D** - Weiter
- E** - Heizung
- F** - Temp. senken

- G** - Thermostat
- H** - Ein/Aus
- I** - Keine Funktion
- J** - Funktionstaste
- K** - Temp. erhöhen
- L** - Glühfunktion

Bedienungsanleitung

Taste

Display

Beschreibung



Gerät ein- und ausschalten
Seite 16, Absatz 5.1



Ton ein/aus
Seite 16, Absatz 5.5



Heizung einschalten
Seite 17, Absatz 5.6



Thermostat einschalten
Seite 18, Absatz 5.7



Glühfunktion ein/aus
Seite 16, Absatz 5.4



Bluetooth Pairing - Modus
Seite 13, Absatz 4.1.2



Temperaturanzeige
Die aktuell gemessene Raumtemperatur



Verbindung verloren
Seite 21, Absatz 5.10



Vorgang läuft
Eine Aktion wird ausgeführt



Bluetooth-Verbindungsstatus
Seite 14, Absatz 4.1.2



Fehlermeldung
Seite 22, Absatz 6



Schaltuhrprogramm ein/aus
Seite 19, Absatz 5.8



Batterien austauschen
Seite 12, Absatz 4.1.1



Firmware-Update für die Fernbedienung
Seite 21, Absatz 5.10



Signalstärke
Seite 23, Absatz 6.2



Gerät zurücksetzen
Seite 24, Absatz 6.3



Verbindung unterbrechen
Seite 16, Absatz 5.1



Umschalten Celsius/Fahr
Seite 20, Absatz 5.9



Fernbedienung koppeln
Seite 14, Absatz 4.1.2

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Einleitung	5
2. Sicherheit	6
2.1 Schutzmaßnahmen / Sicherheitshinweise	6
2.1.1 Sicherheit der Anlage	6
2.1.2 Sicherheit von Menschen und Tieren	7
2.1.3 Sicherheit durch Wartung	8
2.2 EU-Konformitätserklärung	9
3. Inbetriebnahme	10
3.1 Erster Gebrauch des Geräts	10
3.2 Anweisungen für einen sicheren Gebrauch	10
3.3 Hauptschalter	11
4. Ingebruikname afstandsbediening en DruFire App	12
4.1 Afstandsbediening klaar maken voor gebruik	12
4.1.1 Batterien einlegen/austauschen 	12
4.1.2 Fernbedienung koppeln	14
4.1.3 Fernbedienung entkoppeln	14
4.2 DRU Fire App	15
4.2.1 DRU Fire App koppeln	15
5. Bedienung des Geräts	16
5.1 Ausschalten des Geräts 	16
5.2 Einschalten des Geräts 	16
5.3 Auswahl des Flammenbilds	16
5.4 Ein-/Ausschalten der Glühfunktion 	16
5.5 Ein-/Ausschalten des Tons 	16
5.6 Handbedienung des Heizelements 	17
5.7 Thermostat 	18
5.8 Schaltuhrprogramm 	19
5.9 Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit	20
5.10 Update der Fernbedienung	21
6. Störung	22
6.1 Fehlermeldung 	22
6.2 Signalstärke messen	23
6.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Factory-Reset)	24
7. Wartung	25
7.1 Reinigung der Scheibe(n)	26
8. Umweltschutz	27
8.1 Allgemeines	27
8.2 Das Gerät	27
9. Garantie	27
10. Technische Daten der Fernbedienung	27

Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Als Hersteller von Gasheizgeräten und elektrischen Kaminen hat sich DRU auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten gemäß den strengsten geltenden Qualitäts-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen spezialisiert. Dieses Gerät ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen; es erfüllt damit die grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien. Gemeinsam mit dem Gerät werden eine Installationsanleitung und eine Bedienungsanleitung geliefert. Die Installation und Wartung des Geräts sind ausschließlich professionellen, zertifizierten Fachleuten vorbehalten, die nachweislich über die erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen verfügen – nachstehend wird die Bezeichnung „fachkundiger Installateur“ verwendet.

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die für eine richtige und sichere Bedienung des Geräts erforderlich sind. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Als Benutzer dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen ausführen. Für alle übrigen Arbeiten muss ein fachkundiger Installateur hinzugezogen werden. Bei Fragen oder im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte immer an Ihren Händler.

In der Anleitung sind wichtige Informationen mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:



Erforderliche Maßnahmen.



Vorschläge und Hinweise.



Erforderliche Anweisungen zur Vermeidung möglicher Probleme bei der Installation und/oder Verwendung.



Erforderliche Anweisungen zur Vorbeugung von Feuer, Verletzungen oder anderen schweren Schäden.

Bedienungsanleitung

2. Sicherheit

2.1 Schutzmaßnahmen / Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sich dieses Kapitel über die Sicherheit sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass Sie die Maßnahmen und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung genau einhalten.

2.1.1 Sicherheit der Anlage

- ⚠ Der Netzanschluss des Geräts ist für 230 VAC 50 Hz ausgelegt.
- ⚠ Bringen Sie niemals Änderungen am Gerät an.
- ⚠ Bei Störungen und/oder schlechter Funktion des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- ⚠ Wenn eine Scheibe Risse oder Bruchstellen aufweist, darf das Gerät keinesfalls verwendet werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Scheibe austauschen.
- ⚠ Bei brennbaren Gegenständen und/oder Materialien wie Gardinen muss immer ein Sicherheitsabstand von mindestens 80 cm zum Gerät eingehalten werden, sofern in der Installationsanleitung keine anderen Angaben gemacht werden.
- ⚠ Lassen Sie wegen der Feuergefahr keine Kleidung, Handtücher und dergleichen auf dem Gerät und/oder in der Nähe des Geräts trocknen.
- ⚠ Berühren Sie die heißen Teile des Geräts nicht; andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
- ⚠ Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist, muss dieser/dieses sofort ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Person.
- ⚠ Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab. Halten Sie die Konvektionsöffnung an der Vorderseite des Geräts immer frei, sodass die warme Luft frei zirkulieren kann.

Bedienungsanleitung

- ⚠ Das Gerät darf sich nicht direkt unter einer Steckdose befinden.

2.1.2 Sicherheit von Menschen und Tieren

- ⚠ Lassen Sie Kinder und Personen, die die Konsequenzen ihres Handelns nicht gut einschätzen können, niemals mit einem eingeschalteten Gerät allein.
- ⚠ Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die die Konsequenzen ihres Handelns nicht richtig einschätzen können.
- ⚠ Kinder im Alter ab 8 Jahren, Personen mit beeinträchtigten physischen, sensorischen oder mentalen Kapazitäten und Personen mit unzureichender Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur bedienen, wenn sie dabei von einer erfahrenen Person beaufsichtigt werden oder wenn sie entsprechende Anweisungen über die Bedienung und die damit einhergehenden Sicherheitsrisiken erhalten haben.
- ⚠ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ⚠ Reinigungsarbeiten und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen nur von Kindern ausgeführt werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.
- ⚠ Das Gerät darf nur über die Fernbedienung beziehungsweise die DRU Fire App bedient werden, wenn Sie das Gerät dabei im Blick haben.
- ⚠ Bei der Steuerung zum Beispiel mit der Thermostatsfunktion oder der DRU Fire App kann das Gerät eingeschaltet werden, ohne dass ein direkter Befehl dafür gegeben wird. Daher sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um in solchen Fällen Schäden beziehungsweise unsichere/gefährliche Situationen zu vermeiden.
- ⚠ Bei Verwendung der DRU Fire App müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Hacken und das daraus resultierende unbeabsichtigte Einschalten des Geräts getroffen werden.

Bedienungsanleitung

-  Das Gerät wurde entworfen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und zu heizen. Das bedeutet, dass alle sichtbaren Oberflächen (einschließlich der Scheibe) über 100 °C heiß werden können. Es wird empfohlen, immer ein Schutzgitter vor dem Gerät aufzustellen, wenn sich Kinder, ältere Menschen oder Personen mit beeinträchtigten physischen, sensorischen oder mentalen Kapazitäten in dem Raum aufhalten, in dem auch das Gerät steht. Wenn sich regelmäßig unbeaufsichtigte gefährdete Personen in dem Raum befinden, muss ein fester Schutz rundum das Gerät montiert werden.

2.1.3 Sicherheit durch Wartung

-  Das Gerät muss von einem fachkundigen Installateur installiert werden.
-  Lassen Sie Ihr Gerät mindestens einmal jährlich von einem fachkundigen Installateur warten.
-  Lassen Sie die Scheibe(n) vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkühlen.
-  Zur sicheren und korrekten Entsorgung des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bedienungsanleitung

2.2 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, DRU Verwarming B.V., dass das Funkgerät vom Typ „Remote Control DRU RC BLE“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internet-Adresse: druservice.com



Bedienungsanleitung

3. Inbetriebnahme

3.1 Erster Gebrauch des Geräts



Ein Kaminumbau aus Steinmaterialien oder ein verputzter Umbau muss zum Schutz vor Rissbildung mindestens 6 Wochen lang trocknen, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird.

3.2 Anweisungen für einen sicheren Gebrauch




- Um unsicheren Situationen vorzubeugen, sind die nachstehend genannten Vorschriften und Anweisungen genauestens einzuhalten.
- Lassen Sie wegen der Feuergefahr keine Kleidung, Handtücher und dergleichen auf dem Gerät und/oder in der Nähe des Geräts trocknen.
- Berühren Sie die heißen Teile des Geräts nicht; andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder und Personen, die die Konsequenzen ihres Handelns nicht gut einschätzen können, niemals mit einem heizenden Gerät allein.
- Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, die die Konsequenzen ihres Handelns nicht richtig einschätzen können.

Bedienungsanleitung

3.3 Hauptschalter

An der Innenseite der oberen Zierleiste des Geräts befindet sich der Hauptschalter (Abb. 3-1). Mit diesem Hauptschalter kann das komplette elektrische System des Geräts ausgeschaltet werden.

- ⚠ - Durch den Hauptschalter wird das Gerät nicht vollkommen spannungsfrei gemacht.
- Vor dem Ausführen von Reinigungs- und/oder Wartungsarbeiten muss immer der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- ⚠ Sorgen Sie vor Gebrauch des Kamins dafür, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist.

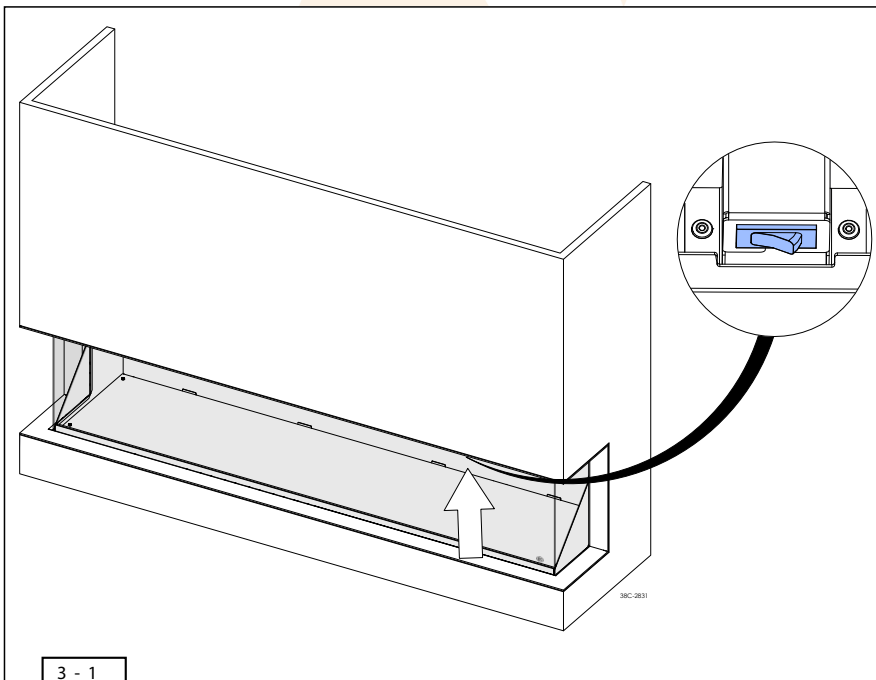

Bedienungsanleitung

4. Inbetriebnahme der Fernbedienung und DruFire App

Das Gerät lässt sich auf mehrere Arten bedienen.

Diese verschiedenen Arten werden in den folgenden Absätzen beschrieben.

4.1 Fernbedienung gebrauchsfertig machen

Das Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert. Die entsprechenden Funktionen und Möglichkeiten sind in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.



Das Symbol  auf dem Display der Fernbedienung zeigt den aktuellen Status der Verbindung mit dem Gerät an:

- Nicht sichtbar: Keine Verbindung mit dem Gerät
- Blinkt: Sucht Verbindung mit dem Gerät
- Sichtbar: Mit dem Gerät verbunden

4.1.1 Batterien einlegen/austauschen

Die Fernbedienung benötigt zwei AA-Alkaline-Batterien.

Wenn das Symbol  auf dem Display leuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.



- Es dürfen keine aufladbaren Batterien verwendet werden.
- Wenn die Batterien komplett leer sind, wird auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt. Legen Sie rechtzeitig neue Batterien in die Fernbedienung ein. Durch das rechtzeitige Austauschen der Batterien lassen sich zudem auch mögliche Schäden an der Elektronik durch auslaufende Batterien vermeiden.



Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs, indem Sie ihn leicht nach innen drücken und von der Fernbedienung schieben (Abb. 4-1, 1).



Nehmen Sie die alten Batterien aus der Halterung (Abb. 4-1, 2).



Setzen Sie die neuen Batterien in die Halterung ein (Abb. 4-1, 2).



An der Innenseite des Batteriefachs ist die richtige Ausrichtung der einzusetzenden Batterien angegeben.




Legen Sie den Deckel auf das Fach, schieben Sie ihn nach oben und klicken Sie ihn fest, um ihn zu verriegeln (Abb. 4-1, 3).



Geben Sie die leeren Batterien bei einer hierfür vorgesehenen Sammelstelle ab.


Bedienungsanleitung

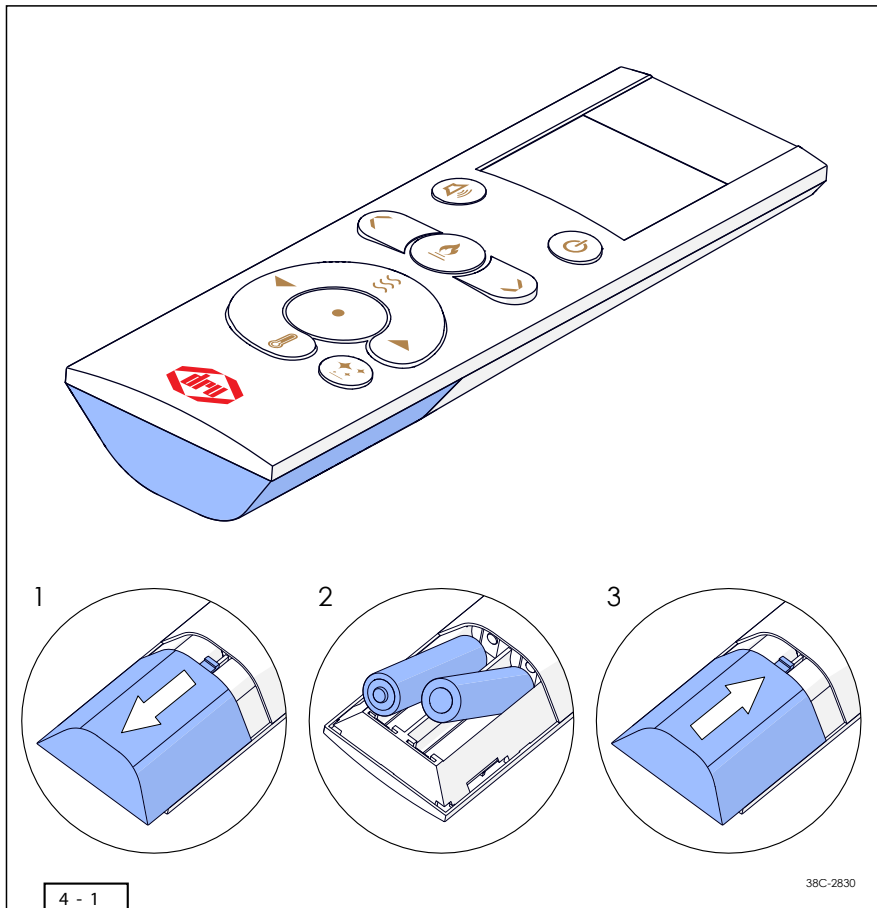

Bedienungsanleitung

4.1.2 Fernbedienung koppeln

Bevor das Gerät verwendet werden kann, muss es mit der Fernbedienung gekoppelt werden. Durchlaufen Sie dazu die folgenden Schritte:

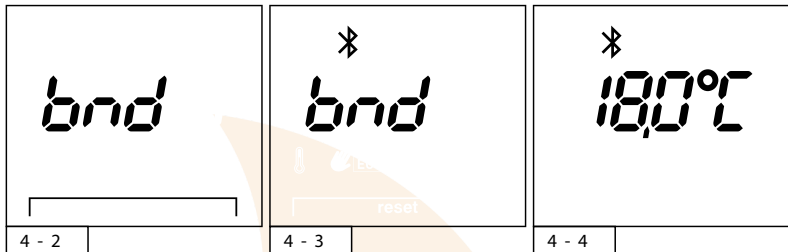

- 💡 Zum Koppeln mit dem Gerät muss sich die Fernbedienung im Modus *bnd* befinden (Abb. 4-2). Unter 4.1.3 finden Sie Anweisungen, falls dies nicht der Fall ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie einige Sekunden.
- Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie auf das akustische Signal.
- 💡 Nach dem Einschalten ist es 5 Minuten lang möglich, die Fernbedienung mit dem Gerät zu koppeln.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und . Während des Koppelns mit dem Gerät blinkt das Symbol  (Abb. 4-3).
- Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet das Symbol  i

4.1.3 Fernbedienung entkoppeln

Gehen Sie wie folgt vor, um Fernbedienung und Gerät zu entkoppeln:

- Drücken Sie zuerst die Funktionstaste  und sofort danach die Taste . Halten Sie diese Tasten gemeinsam einige Sekunden gedrückt, bis das Symbol *bnd* auf dem Display angezeigt wird (Abb. 4-2). Die Fernbedienung ist jetzt nicht mehr mit dem Gerät gekoppelt.
- 💡 Einzelheiten zum (erneuten) Koppeln der Fernbedienung finden Sie in 4.1.2.

Bedienungsanleitung

4.2 DRU Fire App

Mit der kostenlosen DRU Fire App lässt sich das Gerät über ein Smartphone oder Tablet bedienen.


Die DRU Fire App ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar.



4.2.1 DRU Fire App koppeln

Durchlaufen Sie die folgenden Schritte, um die DRU Fire App mit dem Gerät zu koppeln:

- 💡 - Die Fernbedienung muss mit dem Gerät gekoppelt sein, bevor die App mit dem Gerät gekoppelt werden kann (Abschnitt 4.2.2).
- Für eine optimale Funktion und Sicherheit ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass immer die neueste Version der DRU Fire App sowie von der Firmware des Geräts und der Fernbedienung verwendet wird.
- Öffnen Sie die DRU Fire App und durchlaufen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die App mit dem Gerät zu koppeln.
- 💡 - Schalten Sie das Gerät mit einem sichtbaren Flammenbild ein.
- Schalten Sie das Gerät in den Modus **PRI F**, indem Sie auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang die Taste ● gedrückt halten (Abb. 4-5).

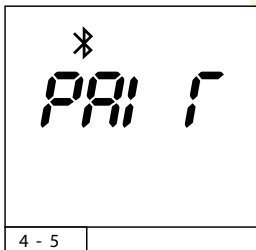

4 - 5

Bedienungsanleitung

5. Bedienung des Geräts

5.1 Ausschalten des Geräts

Das Gerät kann ausgeschaltet werden, indem die Taste  gedrückt wird. Daraufhin schaltet sich das Gerät sofort aus.

5.2 Einschalten des Geräts

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zu starten.

➤ Drücken Sie die Taste . Daraufhin beginnt das Gerät sofort mit dem Startzyklus.

💡 Wenn der Startzyklus abgeschlossen ist, wird auf dem Display  Symbol angezeigt

5.3 Auswahl des Flammenbilds

Über die Tasten  und  kann das nächste oder vorherige Flammenbild ausgewählt werden.

5.4 Ein-/Ausschalten der Glühfunktion

Die Glühfunktion kann durch Drücken der Taste  ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Anpassen von Farbe, Intensität und Schnelligkeit ist nur über die App möglich.


5.5 Ein-/Ausschalten des Tons

Der Ton kann durch Drücken der Taste  ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Bedienungsanleitung

5.6 Handbedienung des Heizelements

Mithilfe der Handbedienung kann das Heizelement (auf 2 Stufen) eingestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um das Heizelement einzustellen:

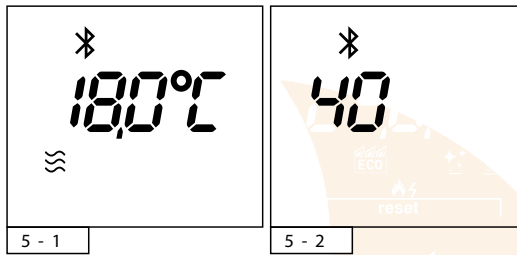


- Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten.
 - Drücken Sie die Taste , um die Handbedienung einzuschalten. Daraufhin wird das  Symbol auf dem Display angezeigt.
 - Stellen Sie die gewünschte Stufe mit den Tasten  und  ein. Wählen Sie Heizstufe 1 für halbe Leistung oder Heizstufe 2 für volle Leistung. Die eingestellte Stufe wird einige Sekunden lang auf dem Display angezeigt (Abb. 5-2), danach kehrt die Fernbedienung zum Hauptbildschirm zurück (Abb. 5-1).
 - Die Heizstufe kann jederzeit geändert werden, indem die obigen Schritte erneut durchlaufen werden.
 - Das Heizelement kann ausgeschaltet werden, indem erneut die Taste  gedrückt wird. Daraufhin wird das  Symbol nicht mehr auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.
-  Wenn ein Schaltuhrprogramm aktiv ist und das Gerät manuell eingeschaltet ist, ändern sich die Einstellungen im Gerät an einem vorgegebenen Schaltzeitpunkt im Schaltuhrprogramm gemäß dem Schaltuhrprogramm.

Bedienungsanleitung

5.7 Thermostat

Mit der Thermostatfunktion wird das Heizelement automatisch aufgrund der gewünschten Raumtemperatur eingeschaltet.

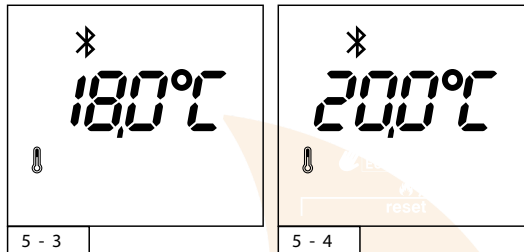

- Schalten Sie den Thermostaten ein, indem Sie die Taste  drücken (Abb. 5-3).
- Wählen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Temperatur aus.
- 💡 Die Temperatur kann zwischen 5,0 und 35,0 °C eingestellt werden.
- Die programmierte Temperatur wird einige Sekunden auf dem Display angezeigt (Abb. 5-4).
- Anschließend kehrt die Fernbedienung zum Hauptbildschirm zurück. Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt (Abb. 5-3).
- Das  Symbol ist auf dem Display sichtbar.
- ⚠ Sorgen Sie dafür, dass sich die Fernbedienung im selben Raum befindet wie das Gerät.
- 💡 - Die Fernbedienung ist mit einem Temperatursensor ausgeführt. Legen Sie sie daher immer an einen festen, zugfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, wird das Heizelement ausgeschaltet.
- Die Thermostatfunktion kann ausgeschaltet werden, indem erneut die Taste  gedrückt wird. Daraufhin wird das  Symbol nicht mehr auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.
- ⚠ Der Thermostat hat einen Zyklus von einigen Minuten. Dadurch kann es länger dauern, bevor die Thermostatfunktion reagiert.
- ⚠ Wenn ein Schaltuhrprogramm aktiv ist und das Gerät manuell eingeschaltet ist, ändern sich die Einstellungen im Gerät an einem vorgegebenen Schaltpunkt im Schaltuhrprogramm gemäß dem Schaltuhrprogramm



Bedienungsanleitung

5.8 Schaltuhrprogramm

Das Schaltuhrprogramm muss mithilfe der DRU Fire App eingestellt werden. Wenn ein Schaltuhrprogramm aktiv ist, wird auf dem Display der Fernbedienung das  Symbol angezeigt.

Das eingestellte Schaltuhrprogramm kann mit der Fernbedienung von Hand ein- und ausgeschaltet werden.

- Drücken Sie zuerst die Funktionstaste  und sofort danach die Taste . Das  Symbol wird nach dem Einschalten auf dem Display angezeigt und nach dem Ausschalten ausgeblendet (Abb. 5-5 und 5-6).

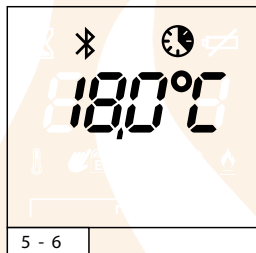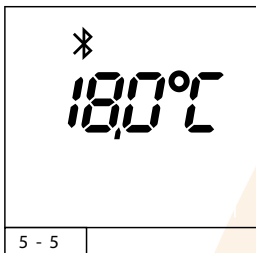


Bedienungsanleitung

5.9 Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit

Standardmäßig wird die Temperatur in Grad Celsius angezeigt. Die Temperaturanzeige kann zwischen Celsius und Fahrenheit umgeschaltet werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- Drücken Sie zuerst die Funktionstaste  und sofort danach die Taste . Halten Sie diese Tasten gemeinsam 3 Sekunden gedrückt.
- Auf dem Display wird die aktuell ausgewählte Temperatureinheit angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Temperatureinheit aus (Abb. 5-7 und 5-8).
- Warten Sie 2 Sekunden oder drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste .

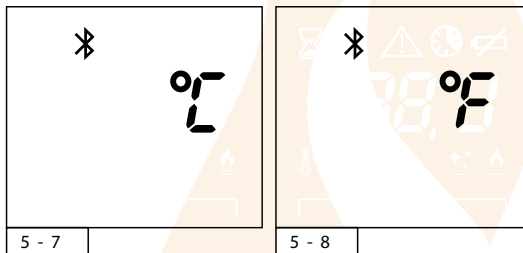

Bedienungsanleitung

5.10 Update der Fernbedienung

Bei der Software der Fernbedienung kann ein Update ausgeführt werden, wenn dieses verfügbar ist. Zum Ausführen dieses Updates muss die DRU Fire App verwendet werden (Absatz 4.1).

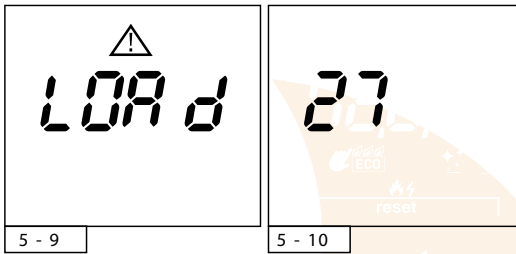

Gehen Sie wie folgt vor, um bei der Fernbedienung ein Update auszuführen:

- ⚠ Sorgen Sie dafür, dass die Batterien in der Fernbedienung noch ausreichend voll sind und entfernen Sie diese nicht während des Updates.
- Drücken Sie zuerst die Funktionstaste ● und sofort danach die Taste ✨. Halten Sie diese Tasten gemeinsam 10 Sekunden gedrückt.
- Daraufhin wird auf dem Display die Meldung **LOR d** angezeigt (Abb. 5-9).
- Jetzt kann der Update-Vorgang in der DRU Fire App gestartet werden. Durchlaufen Sie dazu die Schritte in der App
- 💡
 - Wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität erfasst wird, kehrt die Fernbedienung zum Hauptbildschirm zurück.
 - Um die Versionsnummer der Fernbedienungssoftware zu sehen, müssen die Batterien aus der Fernbedienung herausgenommen werden. Wenn Sie die Batterien wieder einlegen, wird die Versionsnummer 3 Sekunden lang auf dem Display angezeigt (Abb. 5-10).

Bedienungsanleitung

6. Störung

6.1 Fehlermeldung LOS t

Die Fernbedienung hat keine Verbindung mehr zum Gerät.

Dies kann mehrere Ursachen haben:


- Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt.
Bringen Sie die Fernbedienung näher an das Gerät heran.
- Das Gerät ist spannungsfrei.
Legen Sie wieder Spannung an das Gerät an.

Bei Signalverlust wird auf der Fernbedienung in den ersten 30 Sekunden ein leerer Bildschirm mit einer Sanduhr angezeigt (Abb. 6-1). Wenn der Signalverlust länger als 30 Sekunden andauert, wird die Fehlermeldung **LOS t** angezeigt und das Bluetooth-Symbol  blinkt auf dem Display (Abb. 6-2).

- ⓘ Während die Meldung oben angezeigt wird, sucht die Fernbedienung weiter nach dem Gerät; sie stellt die Verbindung automatisch wieder her, wenn das Gerät und die Fernbedienung wieder in Reichweite zueinander sind.

Bei einem Signalverlust, der länger als 1 Minute dauert, stoppt die Fernbedienung die Suche nach dem Gerät (siehe Abb. 6-3).


- ⓘ Wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, versucht die Fernbedienung erneut 1 Minute lang, die Verbindung zwischen dem Gerät und der Fernbedienung wiederherzustellen.

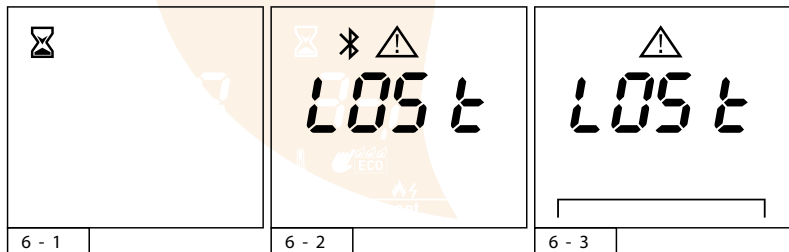

Bedienungsanleitung

6.2 Signalstärke messen

Die empfangene Signalstärke des Geräts kann auf der Fernbedienung gemessen werden. Gute Signalstärken liegen zwischen -20 dB und -70 dB; schlechte Signalstärken liegen unter -70 dB. Gehen Sie wie folgt vor, um die Signalstärke zu kontrollieren:

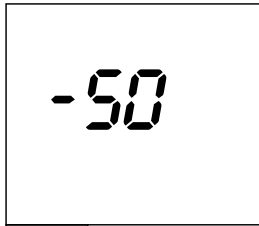

6 - 4

- Drücken Sie zuerst die Funktionstaste ● und sofort danach die Taste 🌊. Halten Sie diese Tasten gemeinsam 5 Sekunden gedrückt.
- Im Display ist die aktuell gemessene Signalstärke zu sehen. (Abb. 6-4)
- 💡 Nach 10 Sekunden wird automatisch wieder der Hauptbildschirm angezeigt. Jeder Tastendruck verlängert diese Funktion um 10 Sekunden.

Bedienungsanleitung

6.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Factory-Reset)

Wenn bei dem Gerät wiederholt eine Störung auftritt oder sich eine Störung nicht beseitigen lässt, kann es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden (Factory-Reset).

- ⚠ Durchlaufen Sie bei einer Störung immer zuerst die Schritte in Kapitel 3.3, um ein Factory-Reset auszuführen.
- ⚠ Wenden Sie sich bei wiederholtem Auftreten von Störungen beziehungsweise bei wiederkehrenden Störungen an Ihren Händler
- 💡 Bei einem Factory-Reset gehen alle Vorzugseinstellungen und Flammenbilder verloren. Diese können nach dem Reset wieder eingestellt werden.
- Drücken Sie zuerst die Funktionstaste ● und sofort danach die Taste 🔌. Halten Sie diese Tasten gemeinsam 10 Sekunden gedrückt um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- Entfernen Sie das Gerät aus den Bluetooth-Einstellungen bei jedem gekoppelten Smart-Device und verbinden Sie es erneut (siehe die Beschreibung in Kapitel 4.3.2).

Bedienungsanleitung

7. Wartung

Das Gerät muss mindestens einmal jährlich kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass es noch immer gut und sicher funktioniert.



- Überlassen Sie die Wartung des Geräts ausschließlich einem fachkundigen Installateur.
- Wenn eine Scheibe Risse oder Bruchstellen aufweist, darf das Heizelement nicht verwendet werden. Lassen Sie die Scheibe sofort austauschen.
- Sie selbst dürfen am Gerät keine Änderungen vornehmen.



- Verwenden Sie für die Reinigung keine Reinigungsmittel mit einer ätzenden oder scheuernden Wirkung.
- Unlackierte Edelstahlteile können mit Wasser, einem weichen Tuch und eventuell einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Durch aggressive Reinigungsmittel (z. B. chlorhaltige oder scheuernde Mittel) können Rost und/oder matte Stellen entstehen.

Bedienungsanleitung

7.1 Reinigung der Scheibe(n)

Für eine optimale Erfahrung mit dem Gerät empfehlen wir, die Scheibe zu reinigen.



Die zu reinigende(n) Scheibe(n) muss/müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein.



Vermeiden Sie das Beschädigen der Glasscheibe(n).

- Verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch. Andere Materialien wie Papiertücher/Küchenrolle, Stahlwolle usw. können das Glas zerkratzen.
- Als Reinigungsmittel für die Scheiben wird die Verwendung eines hochwertigen Glasreinigers empfohlen.
- Tragen Sie während der Reinigung der Scheiben Baumwollhandschuhe, um neuen Fingerabdrücken vorzubeugen.

Bedienungsanleitung

8. Umweltschutz

8.1 Allgemeines

Alle Verpackungsmaterialien sind über die dafür vorgesehenen Abfallströme zu entsorgen.



Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese bei der dafür vorgesehenen Sammelstelle.

8.2 Das Gerät

Das Gerät muss auf eine verantwortungsbewusste und speziell dafür vorgesehene Weise entsorgt/verarbeitet werden.



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem unsortierten Abfall, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab



Informationen zum Abgeben und Einsammeln von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

9. Garantie

Es gilt eine zweijährige Fabrikgarantie ab dem Kaufdatum. Lackschäden, die darauf zurückzuführen sind, dass irgendwelche Gegenstände auf/gegen das Gerät gefallen sind beziehungsweise daraufgestellt wurden, unterliegen nicht der Garantie.

Für die Garantie auf das DRU-Gerät ist der Händler zuständig. Bei Fragen beziehungsweise Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

10. echnische Daten der Fernbedienung

Batterien: 2x AA (aufladbare Batterien sind nicht möglich)

Sendeleistung: 0,1mW (-9.9 dBm)

Sendefrequenz: 2402-2480 MHz

i am  since 1754

i am
everywhere



DRU Verwarming B.V.
PO Box 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
+31 (0)26 - 319 5 319
www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS



www.drufire.com

