INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSHANDBUCH **DE**



HOLZOFEN

BLACKBOX 70 WOOD

TEIL 2 - MONTAGE DER VERKLEIDUNG

Übersetzung der Originalanleitung

MCZ

8902614600

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS II
14-AUSPACKEN 3
15-INHALT VERKLEIDUNGEN 4
16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG 5
17-REINIGUNG DER VERKLEIDUNG 16

14-AUSPACKEN


WICHTIG!
Die Aufstellung des Geräts und der Anschluss an die Rauchgasleitung müssen durch Fachpersonal erfolgen, so dass alle lokalen bzw. nationalen Bestimmungen erfüllt sind. Die Installation muss jedenfalls gemäß der Norm UNI 10683 ausgeführt werden.

Wenn das Gerät ausgepackt wird, ist zu prüfen, ob alle Teile einwandfrei funktionieren bzw. ob Transportschäden vorliegen. Jeder Schaden ist unverzüglich dem Frachtführer oder dem Händler zu melden.
Wenn das Gerät an einem schwer zugänglichen Ort installiert wird, kann sein Gewicht verringert werden, indem die Elemente des Feuerraums entfernt werden. Aber die korrekte Wiederpositionierung aller Elemente und die Ausführung dieser Arbeit dürfen ausschließlich durch Fachpersonal ausgeführt werden.
Der Hersteller haftet nicht bei Nichtbeachtung des obigen Hinweises.

VORBEREITUNG UND AUSPACKEN

Verpackung öffnen, Gerät von der Palette entfernen und am gewählten Ort aufstellen. Darauf achten, ob es den vorgesehenen Eigenschaften entspricht.
Es ist ratsam, den Karton oben zu öffnen und die auf dem Untergestell liegenden Teile wie Seitenteile/Topplatte/Rahmen zu entfernen, damit sie nicht herunterfallen können.

Das Gerät darf ausschließlich AUFRECHT stehend und mit Hubwagen transportiert werden. Das Gerät nicht ziehen, weil die Stützfüße beschädigt werden könnten.

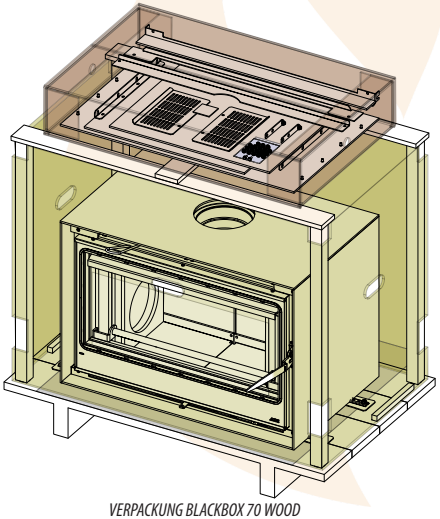

VERPACKUNG BLACKBOX 70 WOOD


Achtung! Die Verpackung mit dem INBOX 70-Gerät wird neben die Verpackung der Verkleidung gelegt. Für INBOX befolgen Sie die Anweisungen im Gerätehandbuch.

Das Handling der Geräte muss stets vorsichtig ausgeführt werden. Nach Möglichkeit das Gerät in der Nähe seines Installationsortes auspacken.
Das Verpackungsmaterial ist weder giftig noch schädlich und bedarf daher keiner speziellen Entsorgungsmaßnahmen.
Für die Lagerung, die Entsorgung oder das eventuelle Recycling ist der Endbenutzer im Einklang mit den geltenden Vorschriften zuständig.
Bevor Sie mit der Montage des Geräts fortfahren, vergewissern Sie sich, dass alle brennbaren Teile entfernt wurden (Styropor, Anleitungen und verschiedene Klebeetiketten).

15-INHALT VERKLEIDUNGEN

VERKLEIDUNG METAL BLACK

Kaminholzofen mit unterem Holzvorratsfach aus schwarz lackiertem Stahl.
Der Ofen kann auch freistehend aufgestellt werden.

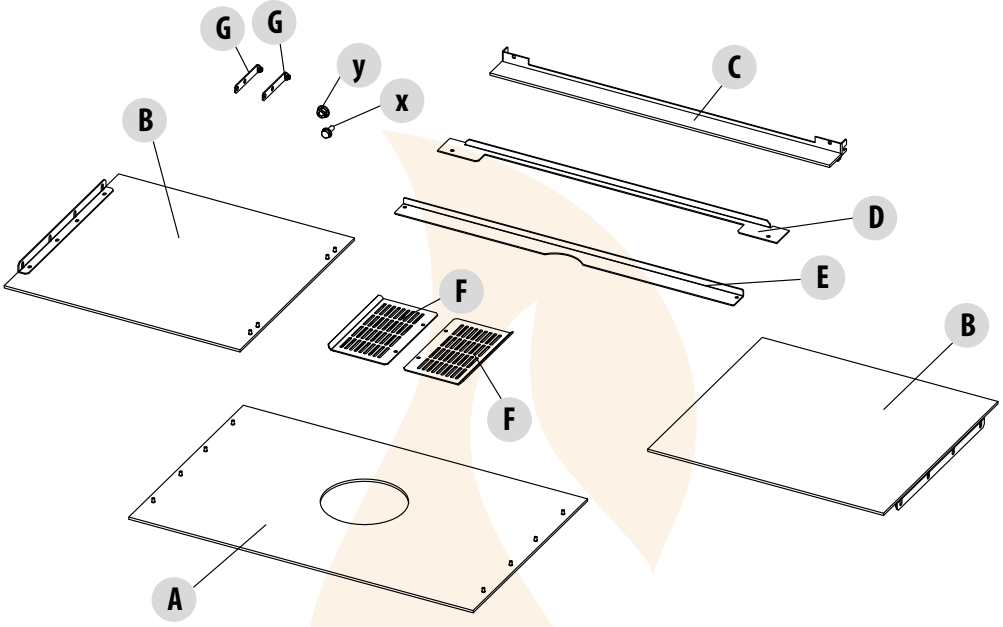

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	POS.	BESCHREIBUNG	MENGE
A	TOPPLATTE	1	F	BELÜFTUNGSGITTER	2
B	SEITENWAND	2	G	WINKEL	2
C	UNTERES PROFIL	1	x	SCHRAUBE TE M4X10	2
D	OBERES FINISH	1	y	MUTTER M5	18
E	ABSTANDSHALTER SEITENWAND	1			


16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

POSITIONIERUNG VERKLEIDUNG


Vorsicht! Überprüfen Sie mithilfe einer Wasserwaage ständig, ob die Teile zueinander ausgerichtet sind.

Für die Montage der Zierelemente wie folgt vorgehen:

- nicht das Rohr „P" montieren

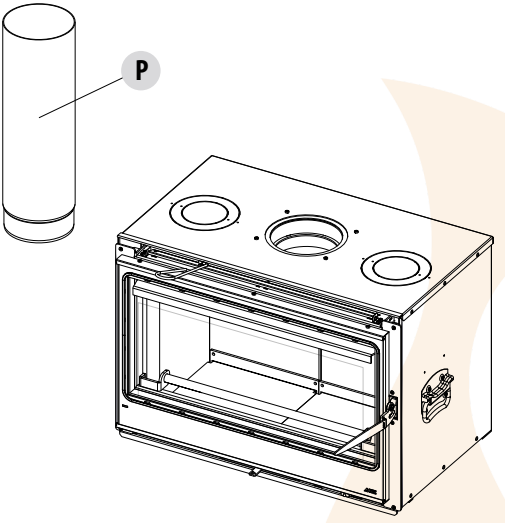


- Stellen Sie die Maschine unter Einhaltung der in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Sicherheitsabstände auf eine (nicht im Lieferumfang enthaltene) Unterlage.
- Stellen Sie die Maschinenfüße so ein, dass der Abstand zwischen Fuß und Unterseite des Rahmens etwa 14 mm beträgt.

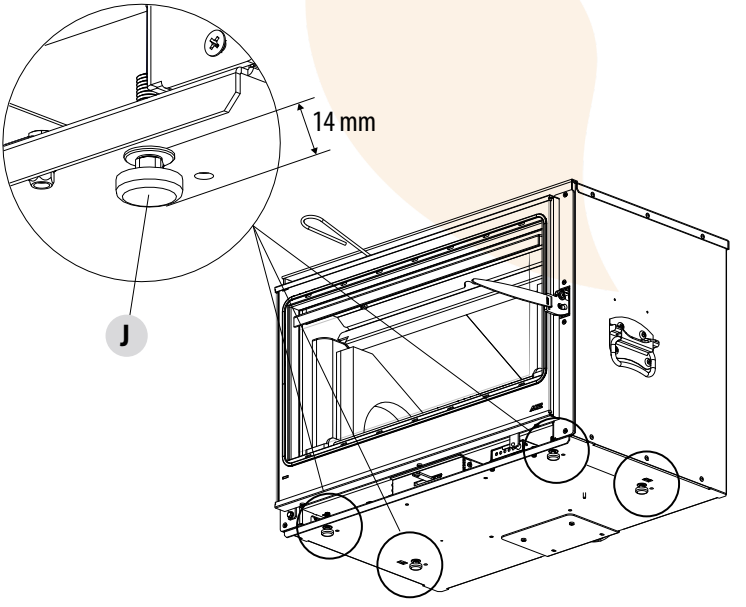


16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

- Bevor Sie mit der Verkleidung fortfahren, überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Gerät waagerecht ist.

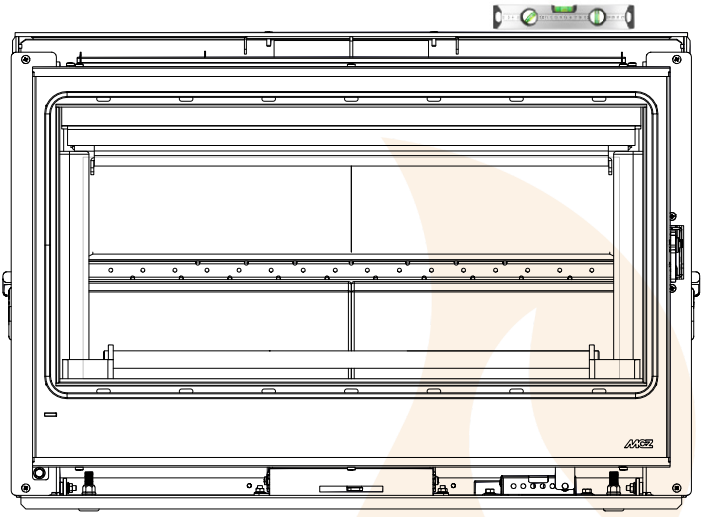



- Nehmen Sie die Teile „A“ und „B“ aus der Verpackung der Verkleidung (die beiden Seiten „B“ sind beidseitig verwendbar).

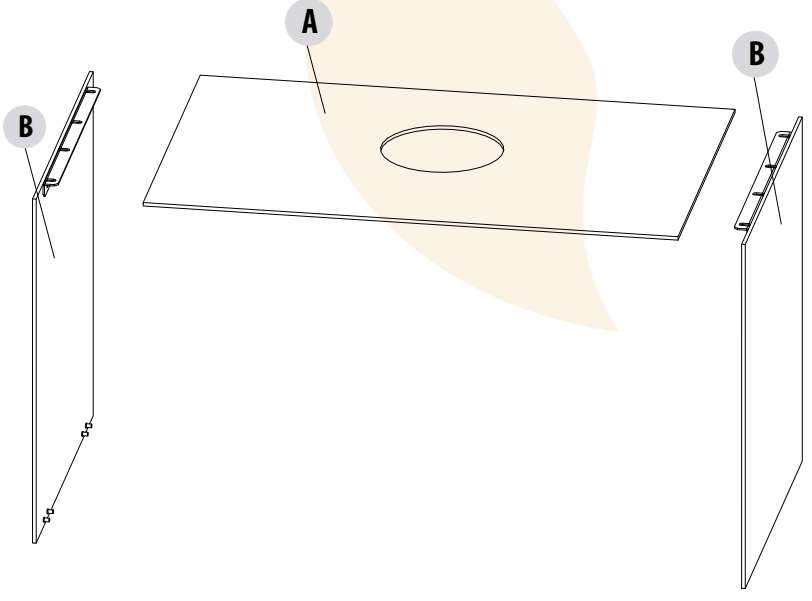

16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG


- Nehmen Sie die 4+4 Muttern „y“ aus der Verpackung.
- Befestigen Sie die drei Teile „A“ und „B“.
- Achten Sie stets darauf, dass die Teile ausgerichtet ist

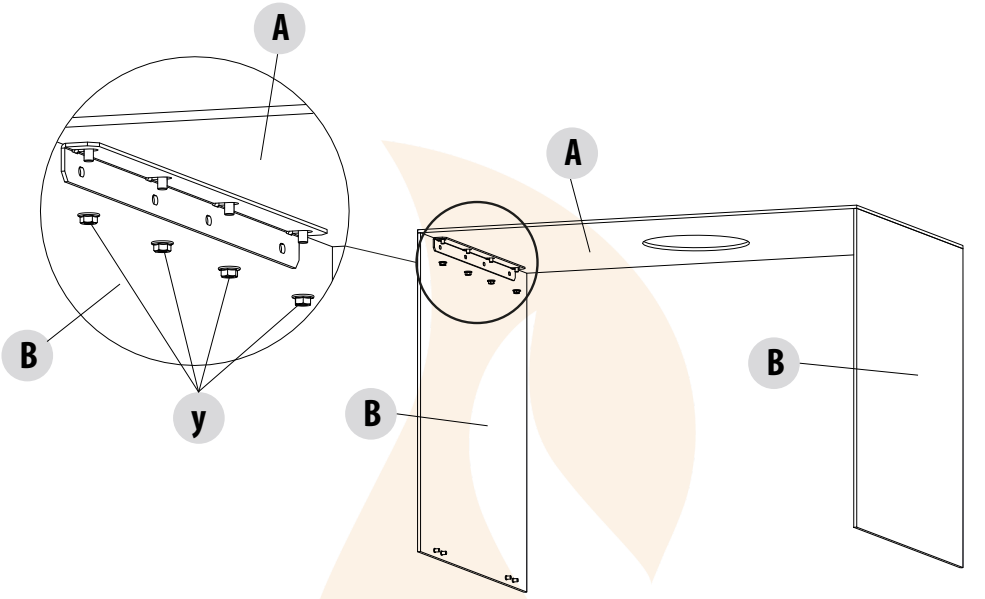


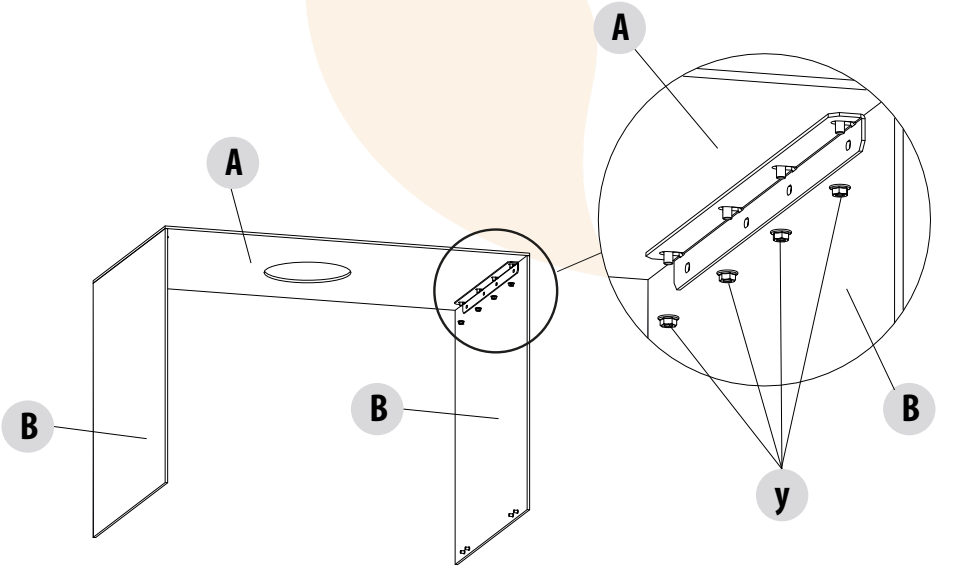

16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

- Bevor Sie mit der Montage des unteren Profils „C“ fortfahren, prüfen Sie, ob der Abstand vom Rohr zum Ende der Ebene „A“ zur Vorderseite der Maschine hin größer ist (siehe Abbildungen unten).

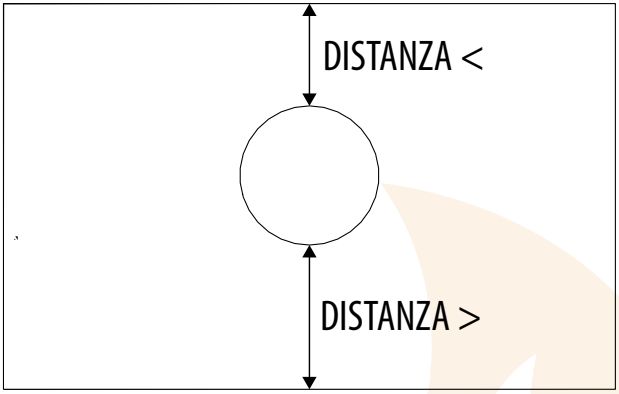


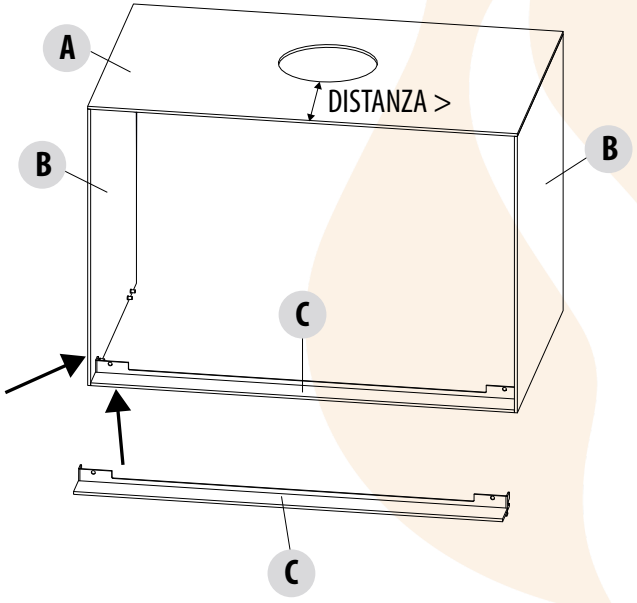


Vorsicht! Prüfen Sie, ob das untere Profil „C“ bündig mit den Seiten „B“ abschließt.

16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG


- Nehmen Sie die 2 Muttern „y“ aus der Verpackung.
- Befestigen Sie das untere Profil „C“ mit den beiden Muttern „y“ an der Struktur „s“, jeweils eine rechts und links der Verkleidung.

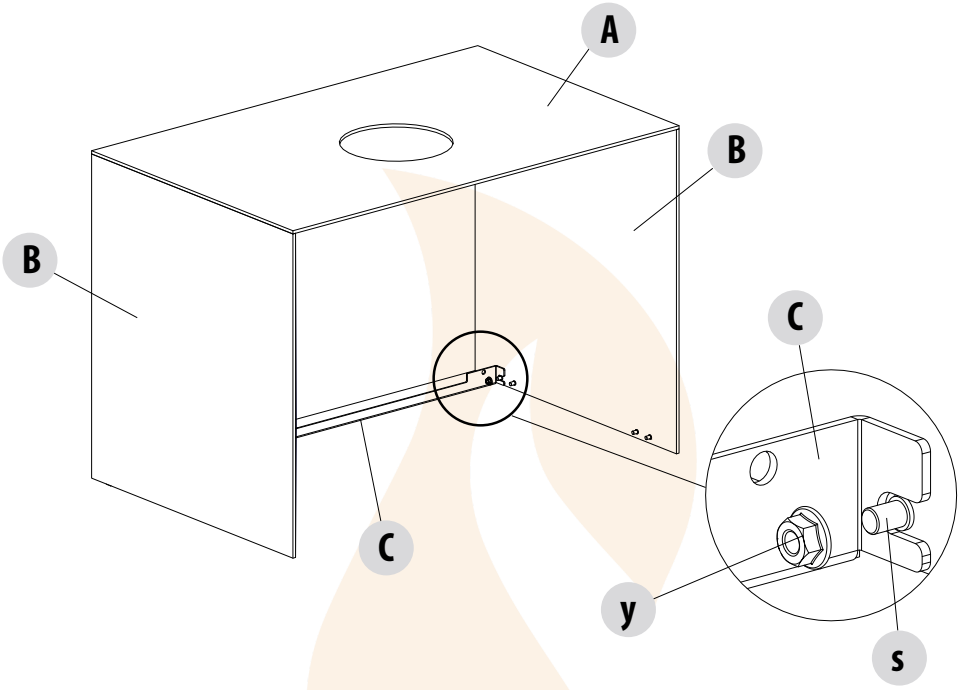


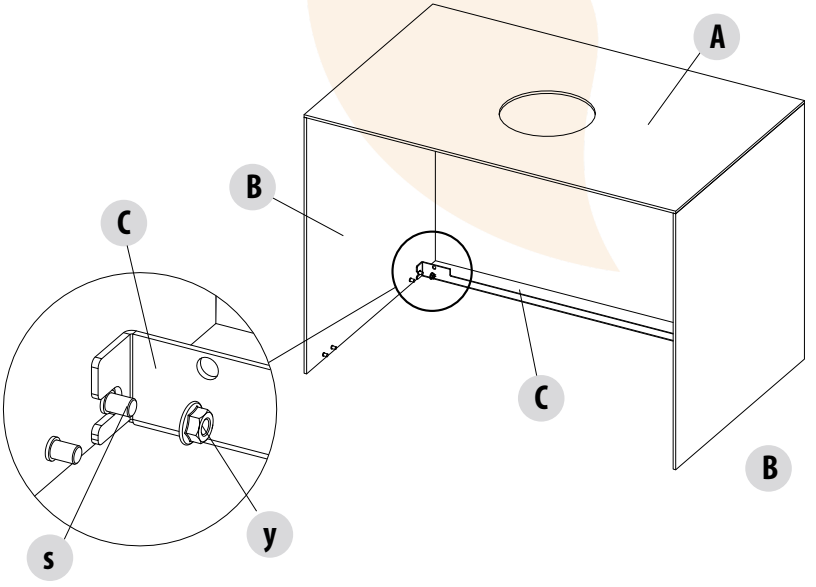

16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG


- Nehmen Sie 2+2 Muttern „y“ und die beiden „G“-Halterungen aus der Verpackung der Verkleidung
- Befestigen Sie die Winkel „G“ rechts und links mit den Muttern „y“ an der Struktur „s“.

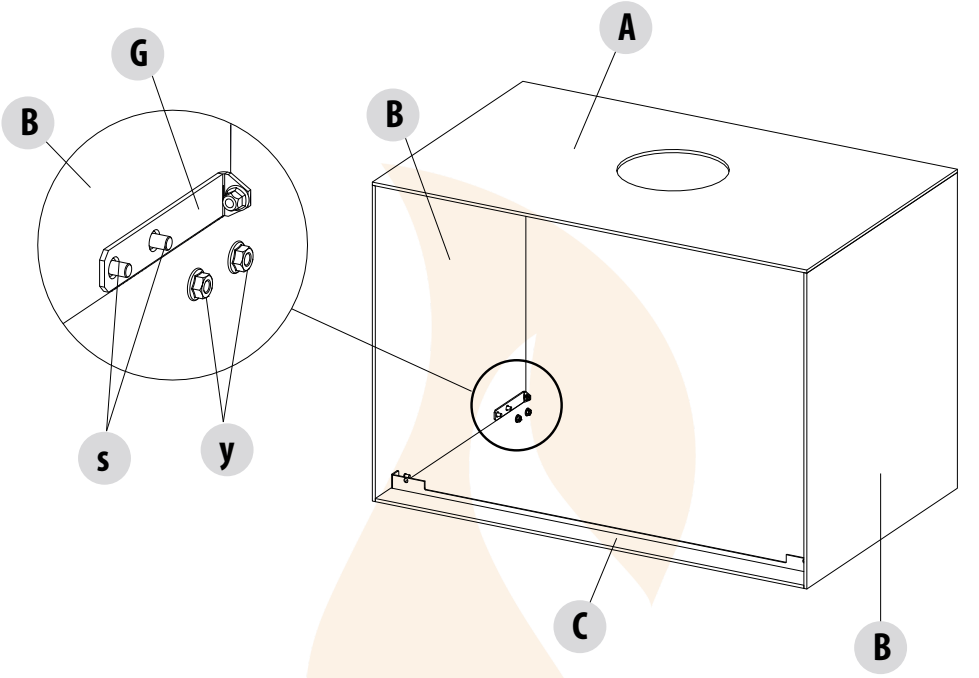

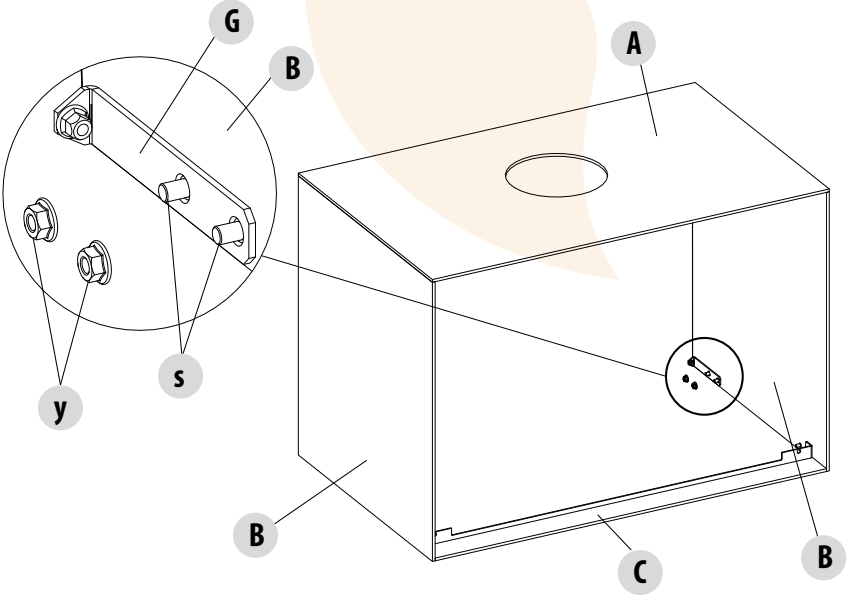


16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

- Setzen Sie nun die Verkleidung in die Maschine ein.

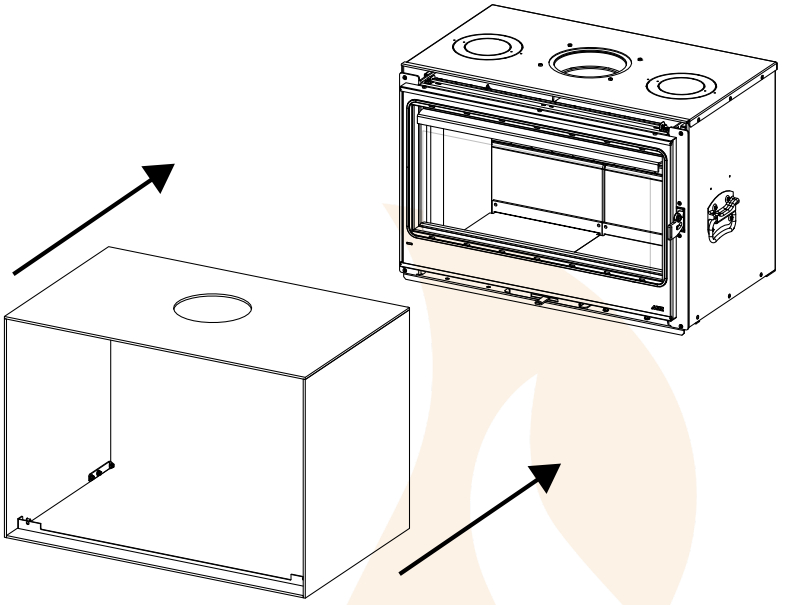



- Befestigen Sie an der Vorderseite die Verkleidung (unteres Profil „C“) mit den beiden bereits an der Maschinenstruktur vorhandenen Schrauben „v“.

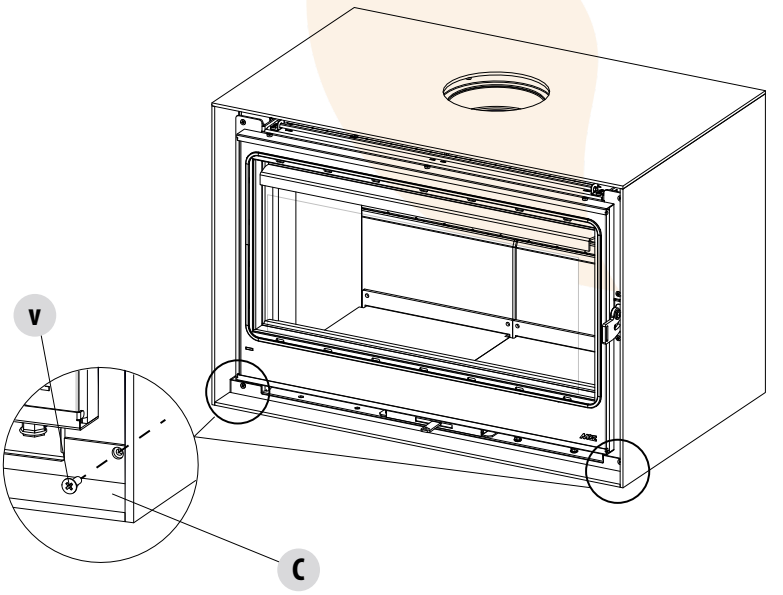

16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG


- Das obere Profil „D“ aus der Verpackung der Verkleidung nehmen.
- Befestigen Sie das Element „D“ mit den beiden an der Struktur vorhandenen „u“-Schrauben.

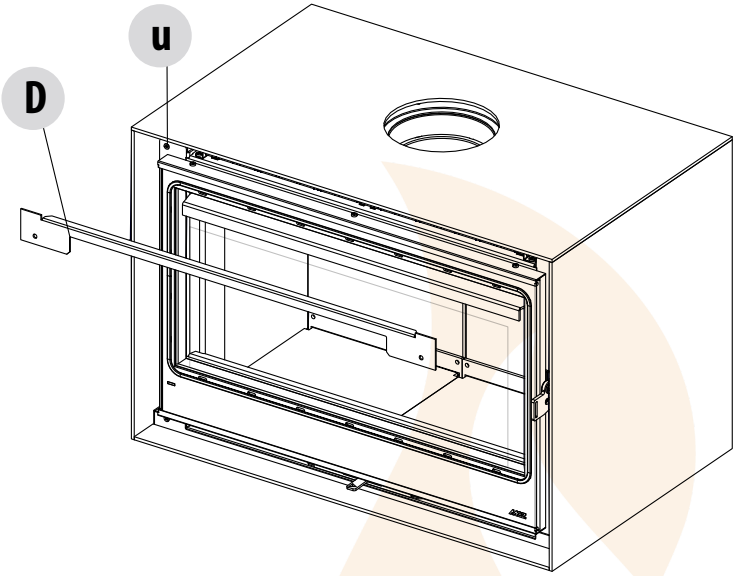

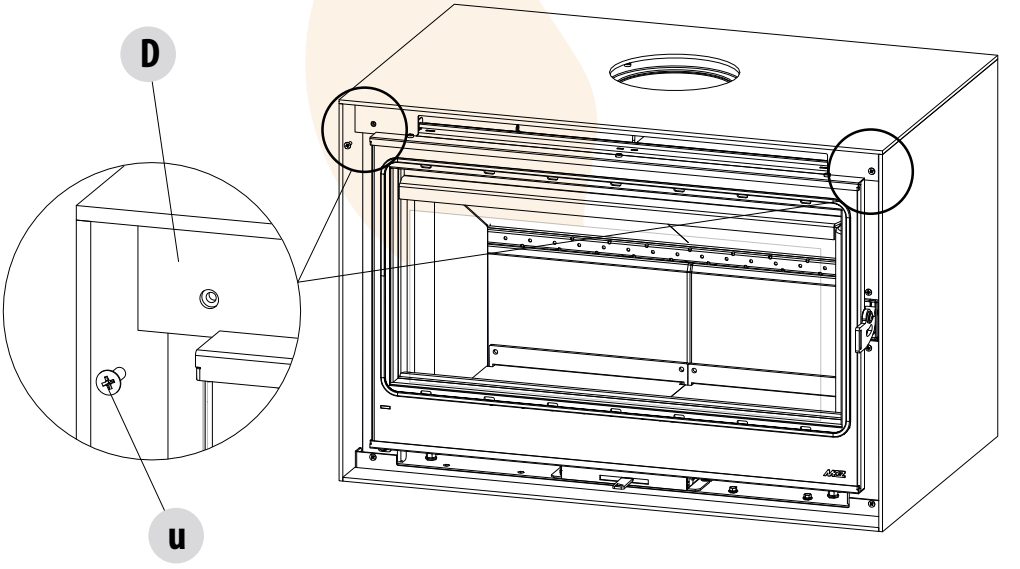


16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

- Nehmen Sie den Abstandshalter „E“ und die beiden Schrauben „x“ aus der Verpackung der Verkleidung
- Hinten wird der Abstandshalter „E“ mit den Schrauben „x“ an den zuvor montierten Winkeln „G“ befestigt.

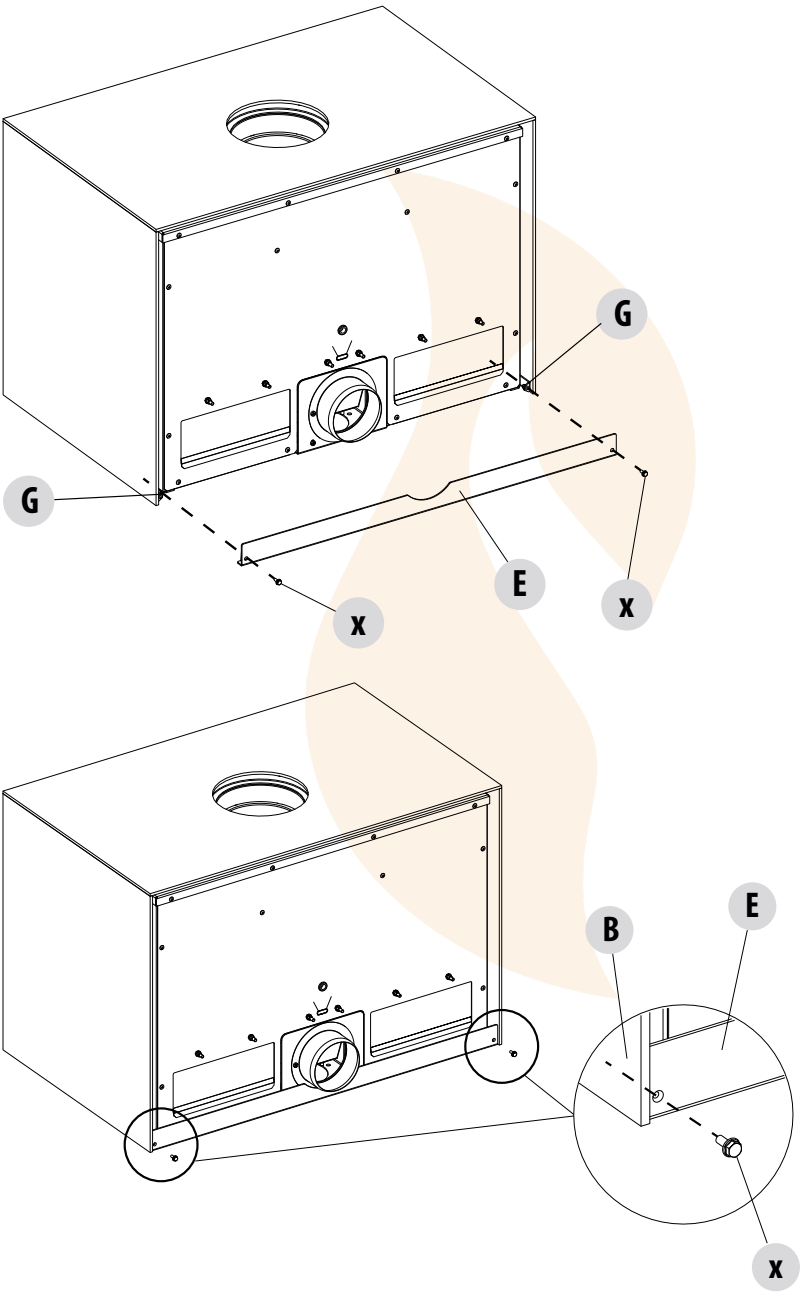


16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

- Nehmen Sie die beiden Gitter „F“ mit den 4 Muttern „y“ aus der Verpackung.

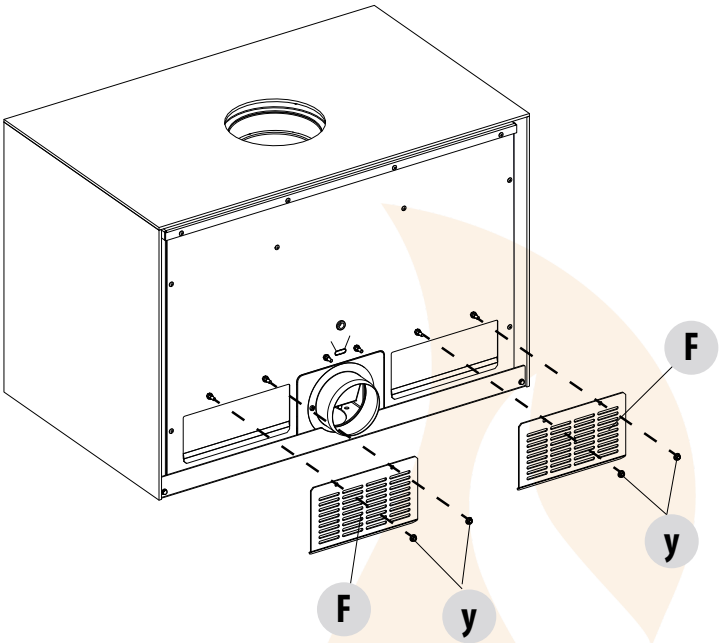


- Befestigen Sie die Gitter „F“ an der Struktur

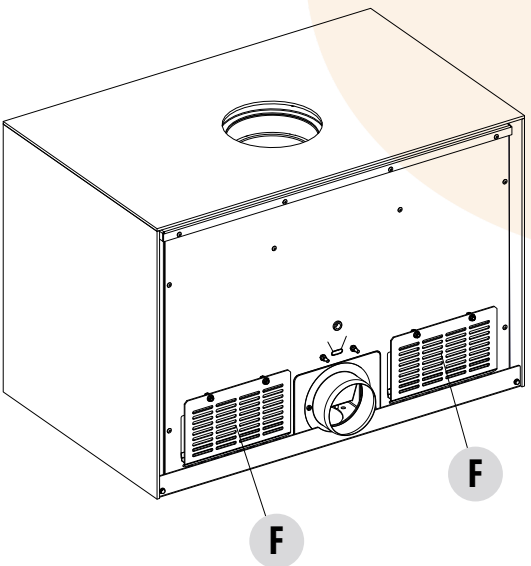

16-MONTAGEPHASEN DER VERKLEIDUNG

- An diesem Punkt ist die Verkleidung vollständig montiert.
- Fahren Sie fort, indem Sie das Rohr „P“ montieren und die Verbindungen zum Schornstein herstellen.

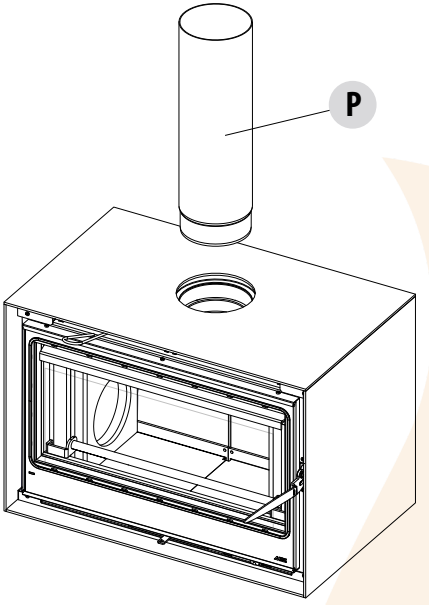

17-REINIGUNG DER VERKLEIDUNG

REINIGUNG DER METALLTEILE

Im Folgenden einige Tipps zur Reinigung der Metallverkleidung des Ofens:

- Nur Wasser verwenden, eventuell mit Zusatz von neutralen Reinigungsmitteln (pH7) mit leichten Zusätzen.
- Das Wasser nur auf einem Tuch verwenden. Es gibt elektrische Teile, die beschädigt werden können.
- Weiche, nicht scheuernde Tücher verwenden. Reibung an Oberflächen vermeiden.
- Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder kratzende Mittel verwenden. Keine Verbindungen verwenden, die für die Reinigung von Lacken bestimmt sind, da sie aggressiv sein können.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce Nr. 8
33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – ITALIEN
Telefon: 0434/599599 AWS
Fax: 0434/599598
Internet: www.mcz.it
E-Mail: mcz@mcz.it